

Diagramma di Flusso



- Limena (Padova) -



PROGRAMMAZIONE CENTRALE AXIS 30

Omologazione IMQ - ALLARME
1° e 2° LIVELLO



DIAGRAMMA DI FLUSSO **PROGRAMMAZIONE AXIS 30**


Con il tasto **ENT** si entra nella programmazione delle funzioni relative al menù visualizzato.


Con il tasto **ESC** si esce dal menù visualizzato.


Con il tasto **CLR** si cancella un dato introdotto per errore o si abilita la variazione del dato.


Dopo aver variato un dato, il cursore lampeggia, quindi con il tasto **ENT** si conferma la variazione.


Con i tasti **↑ ↓** si scorrono i menù visualizzandoli sul display.

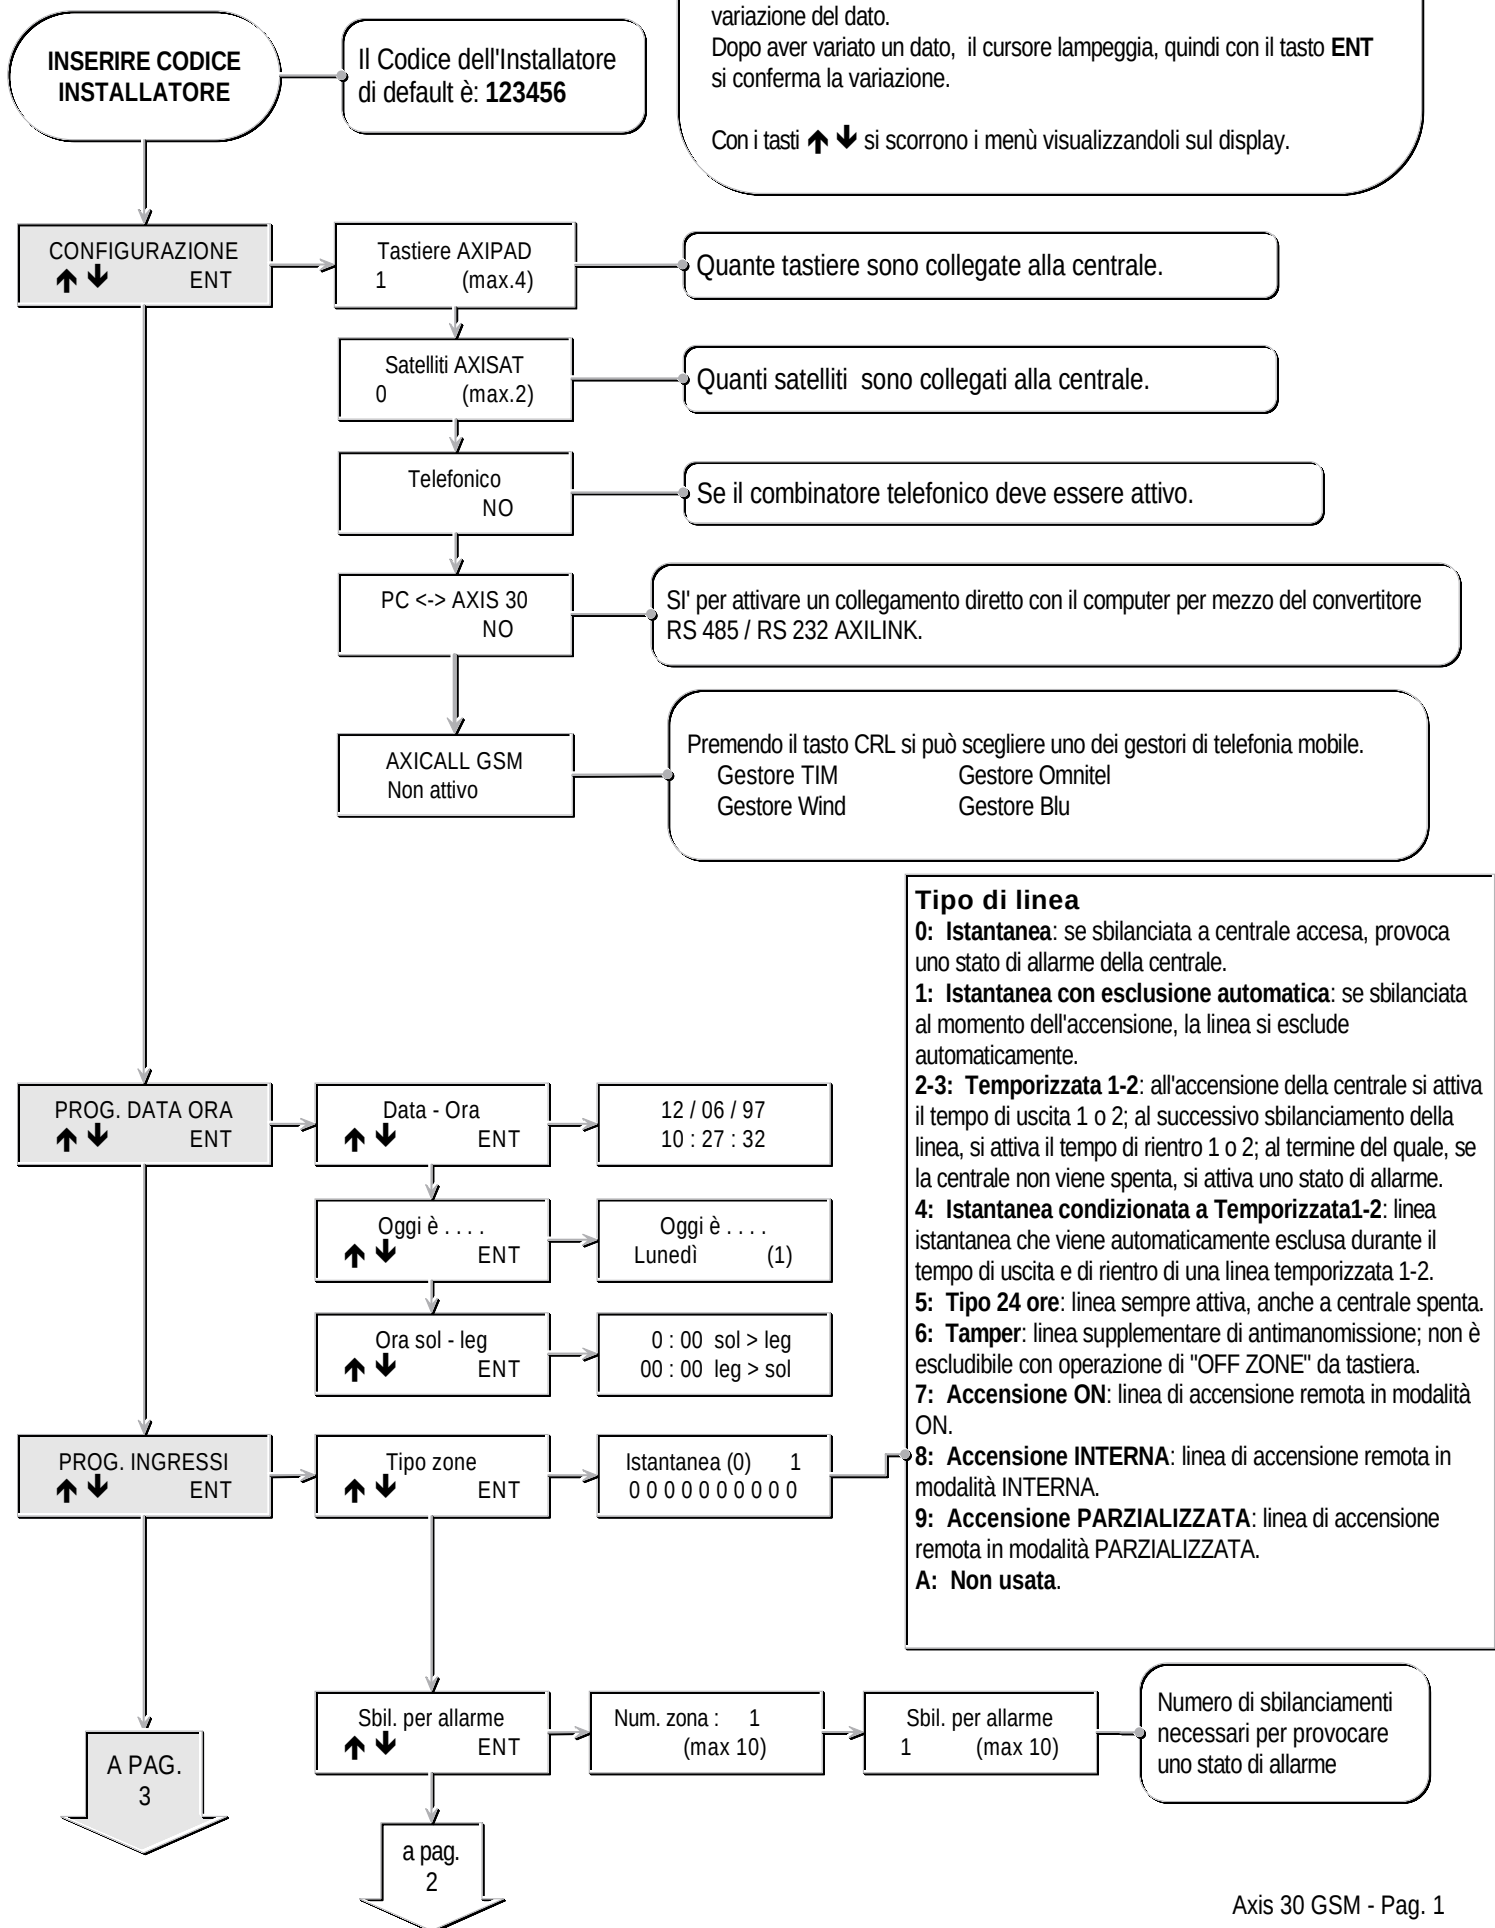


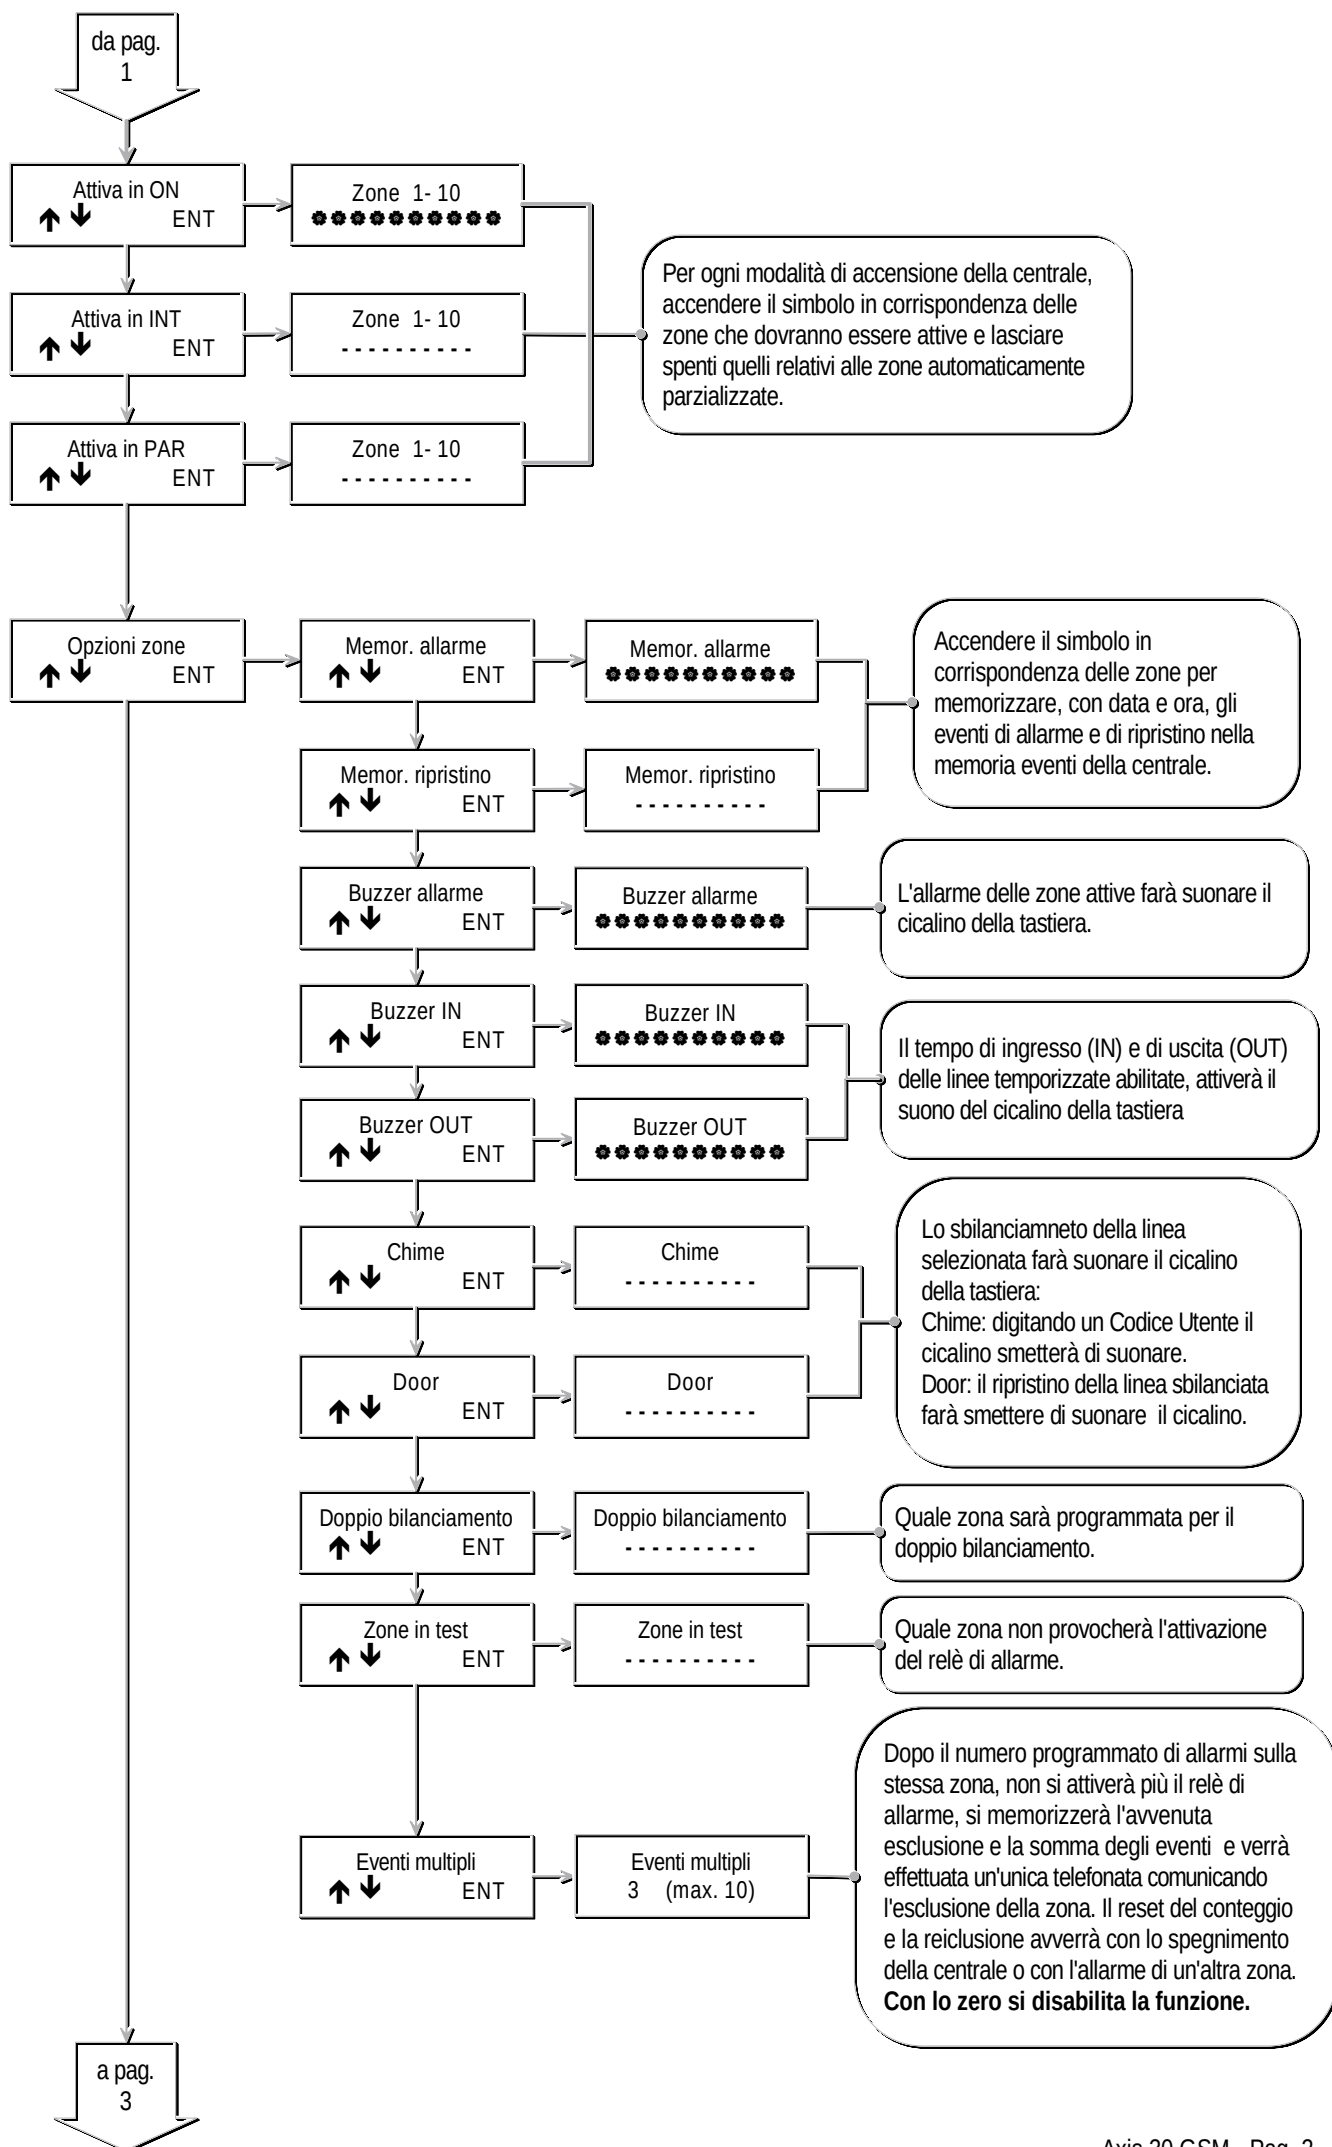


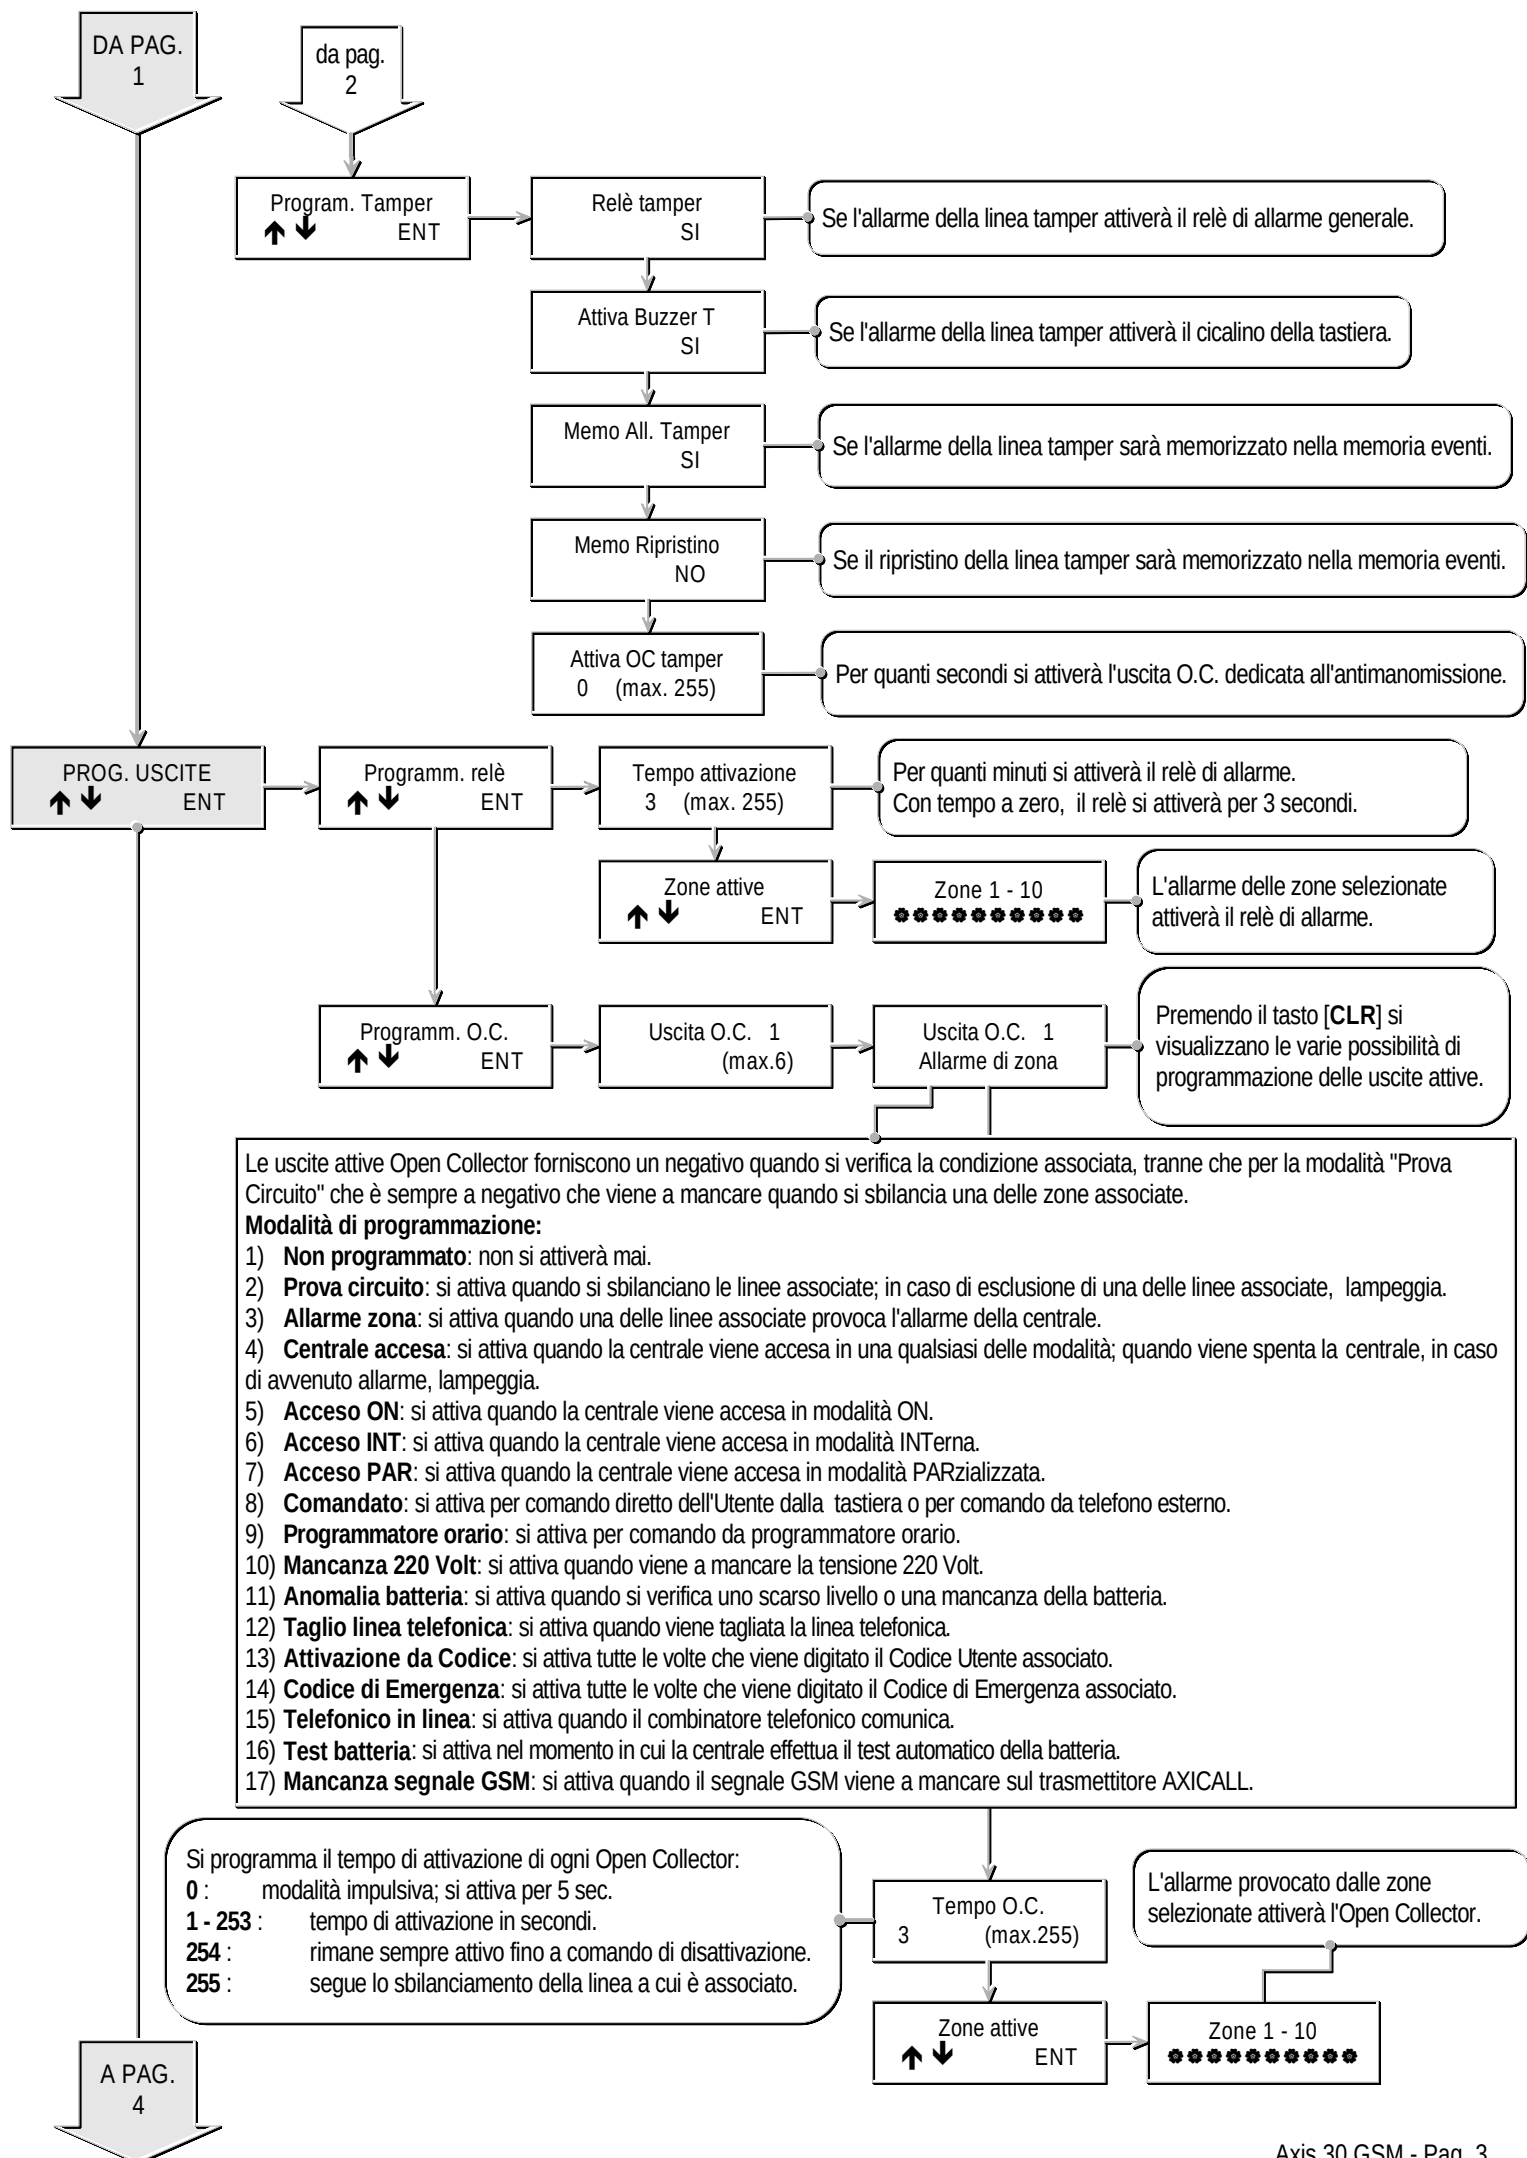

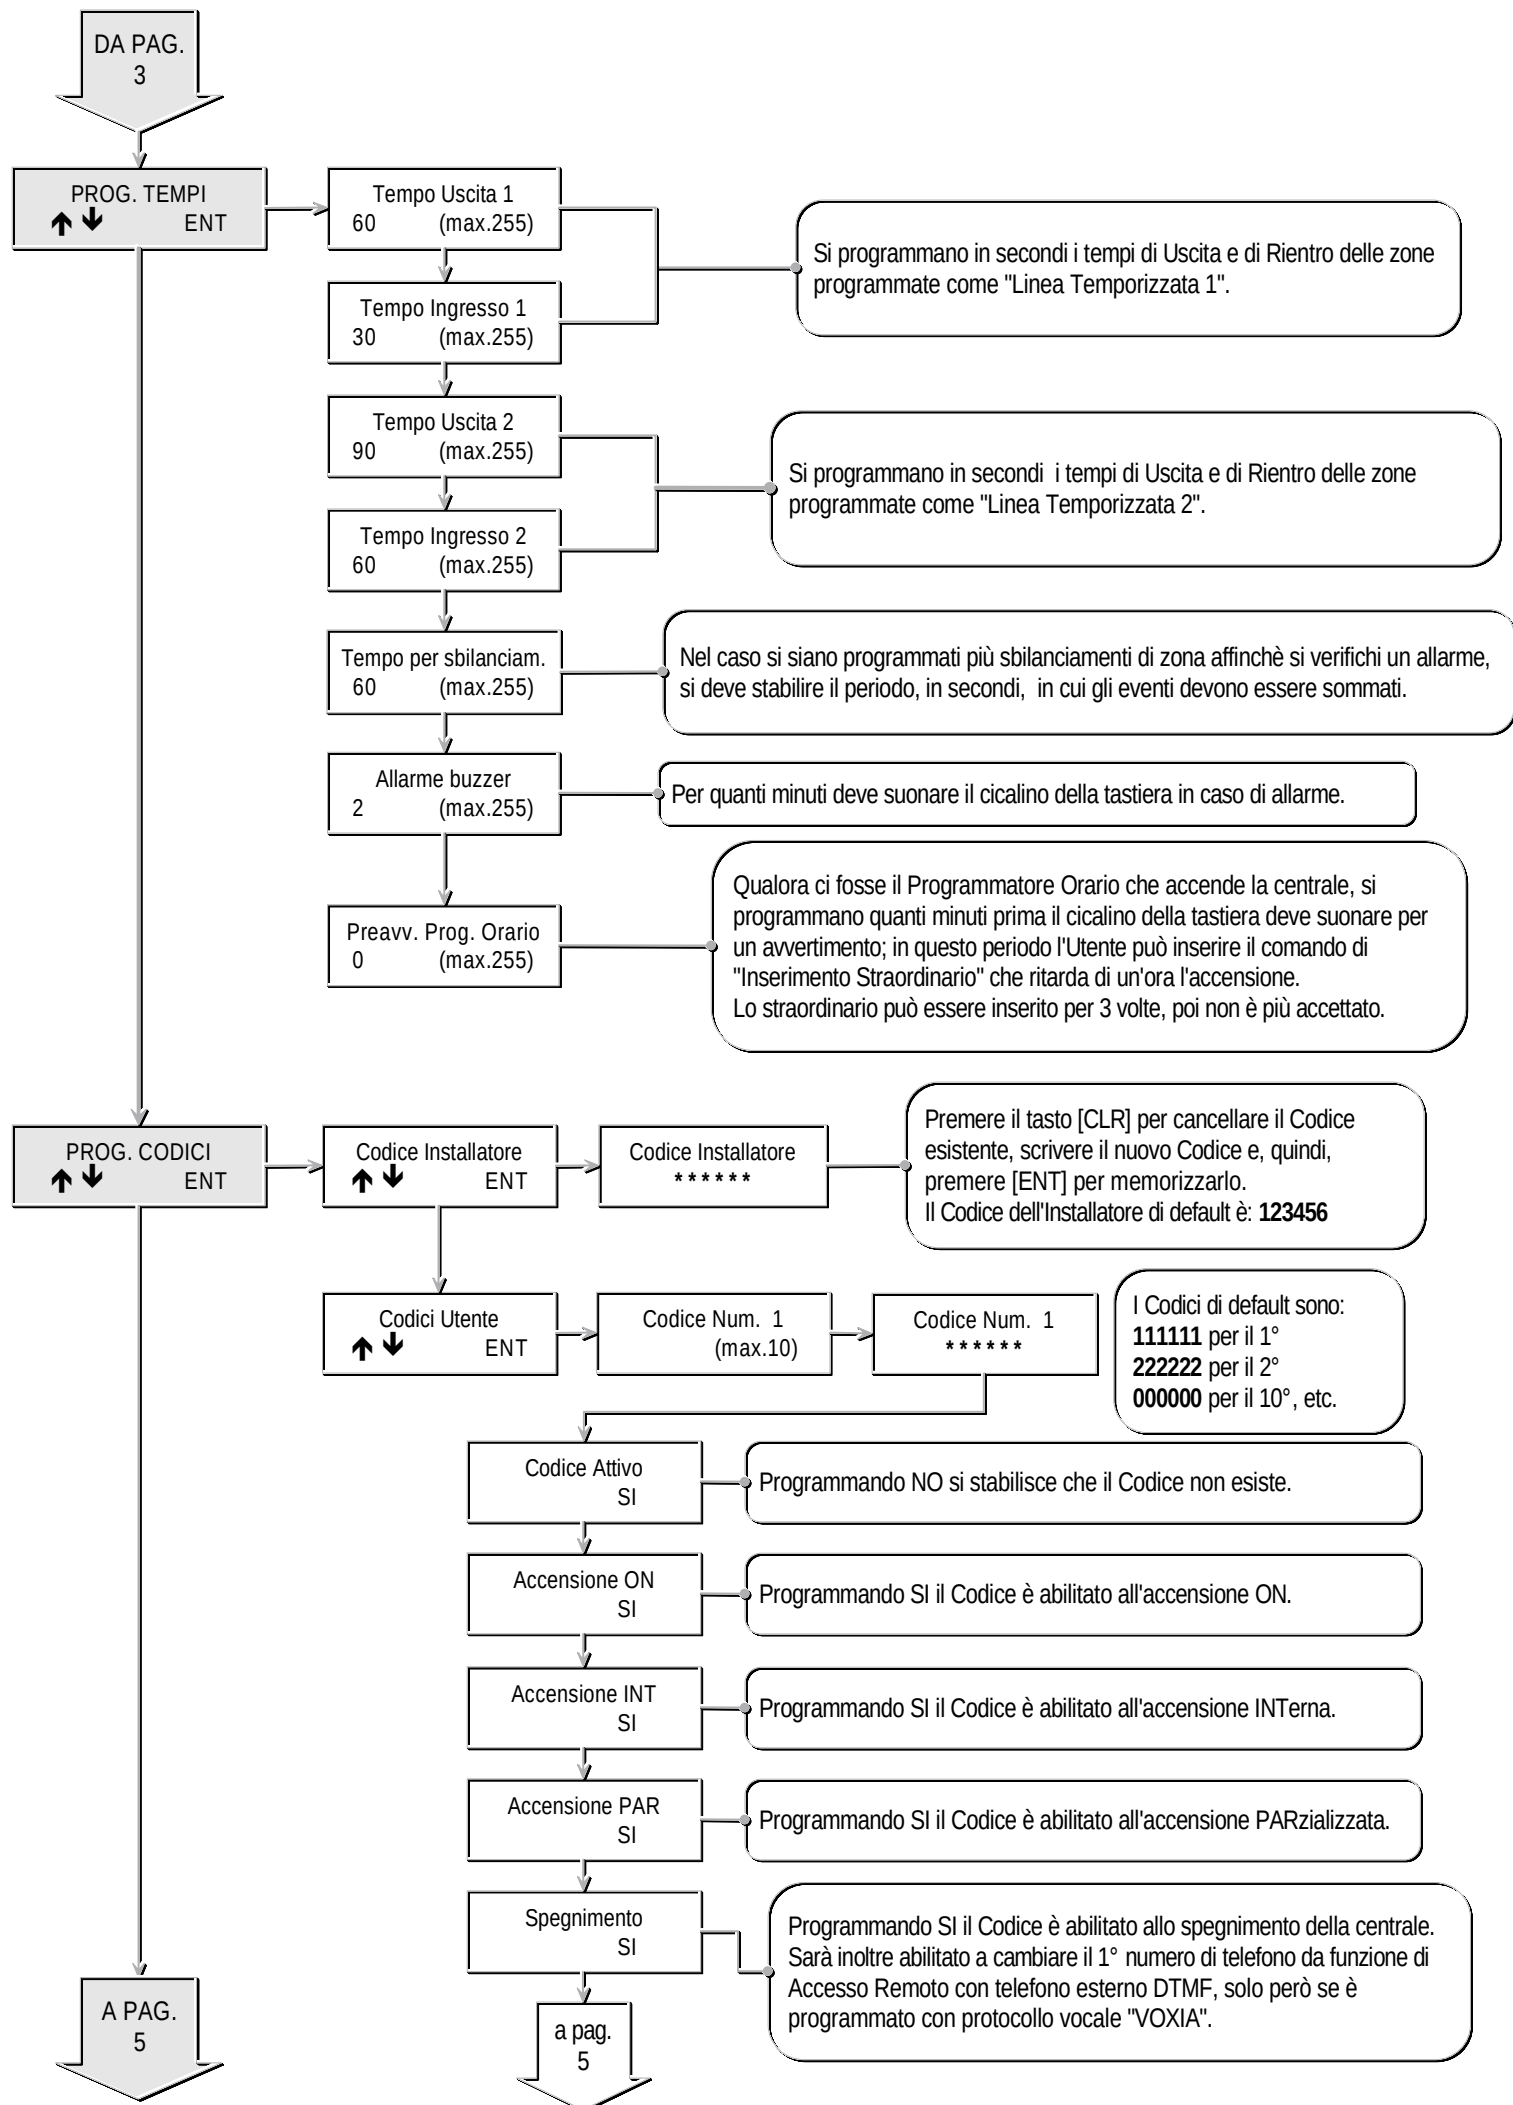


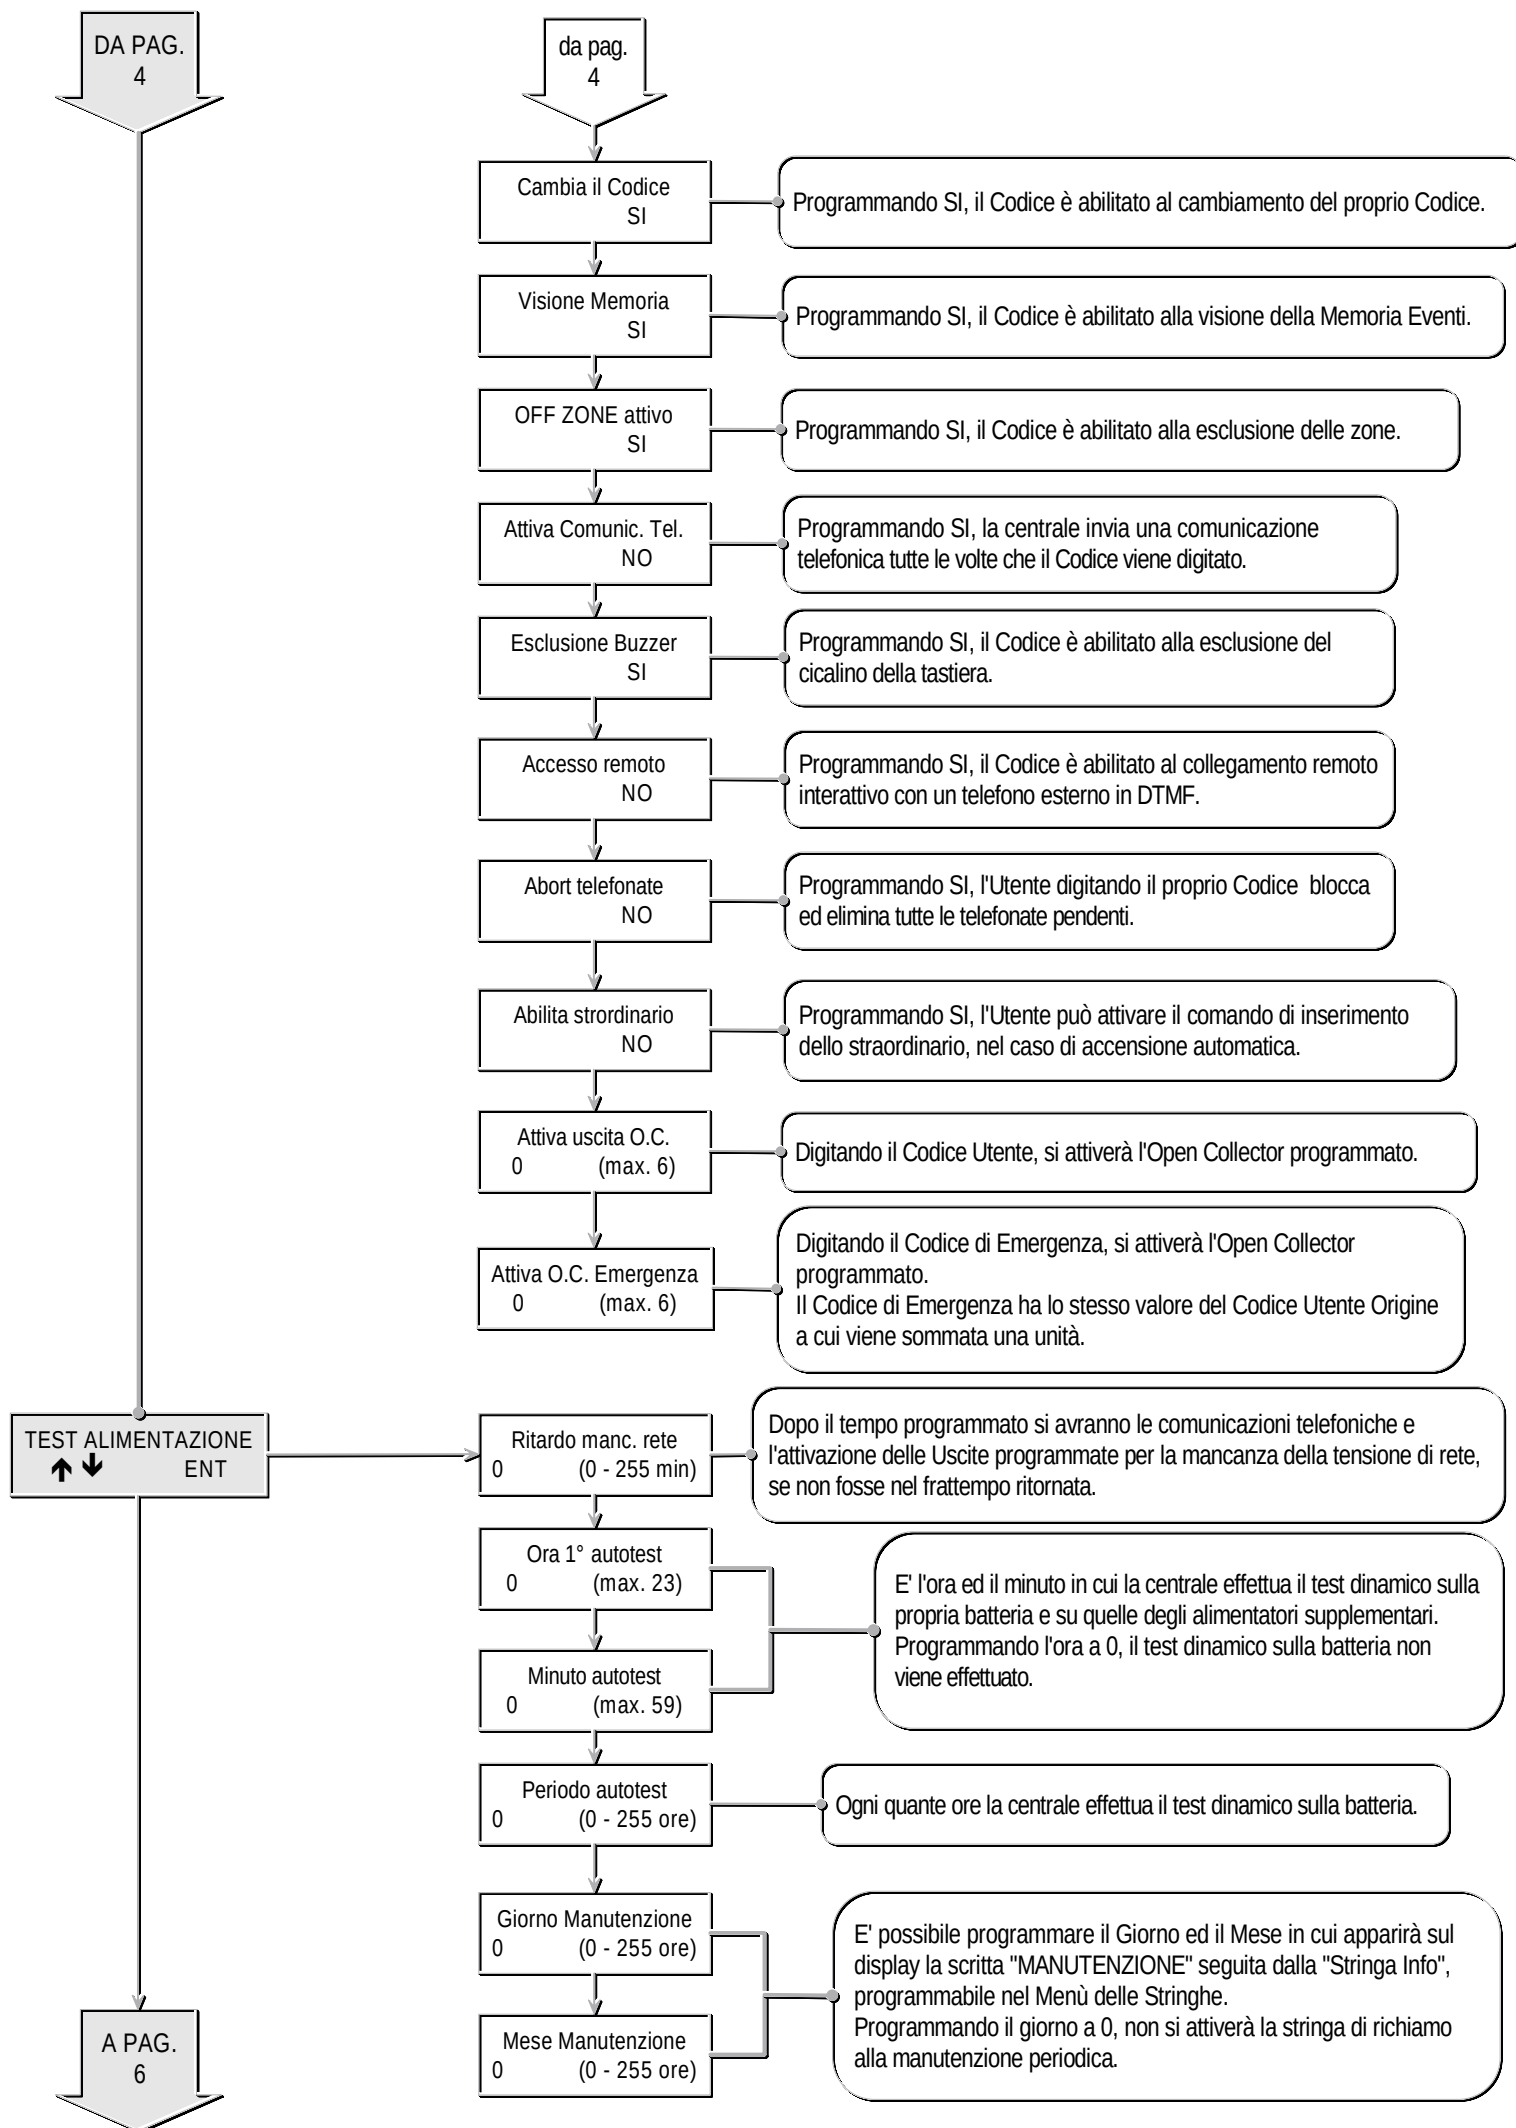


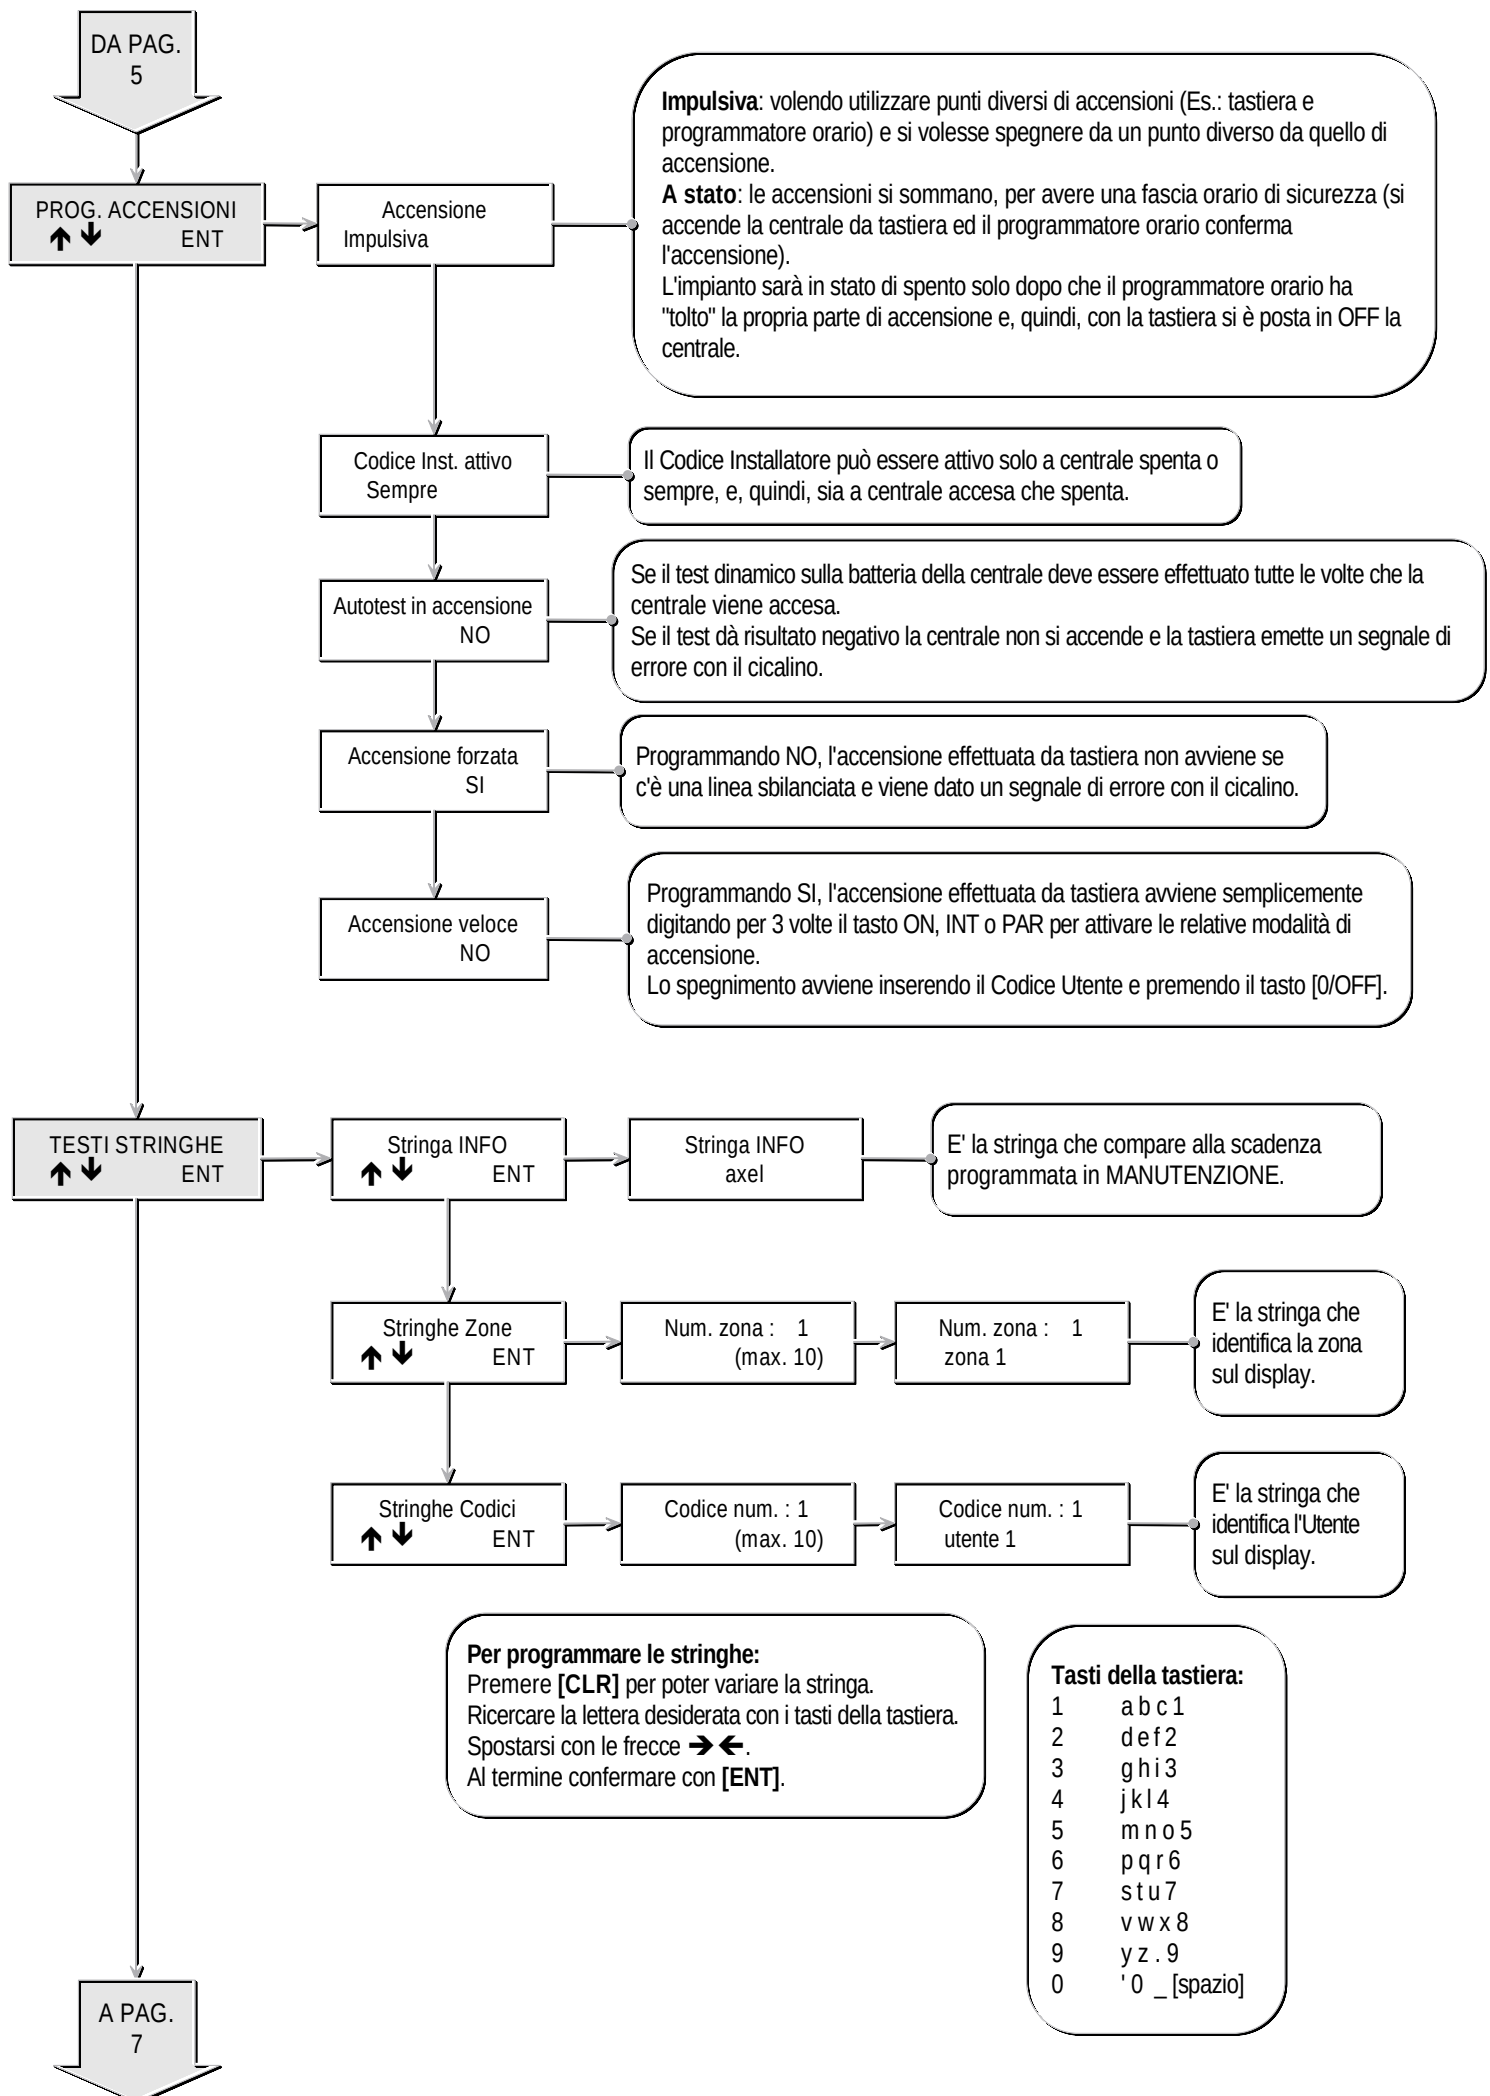


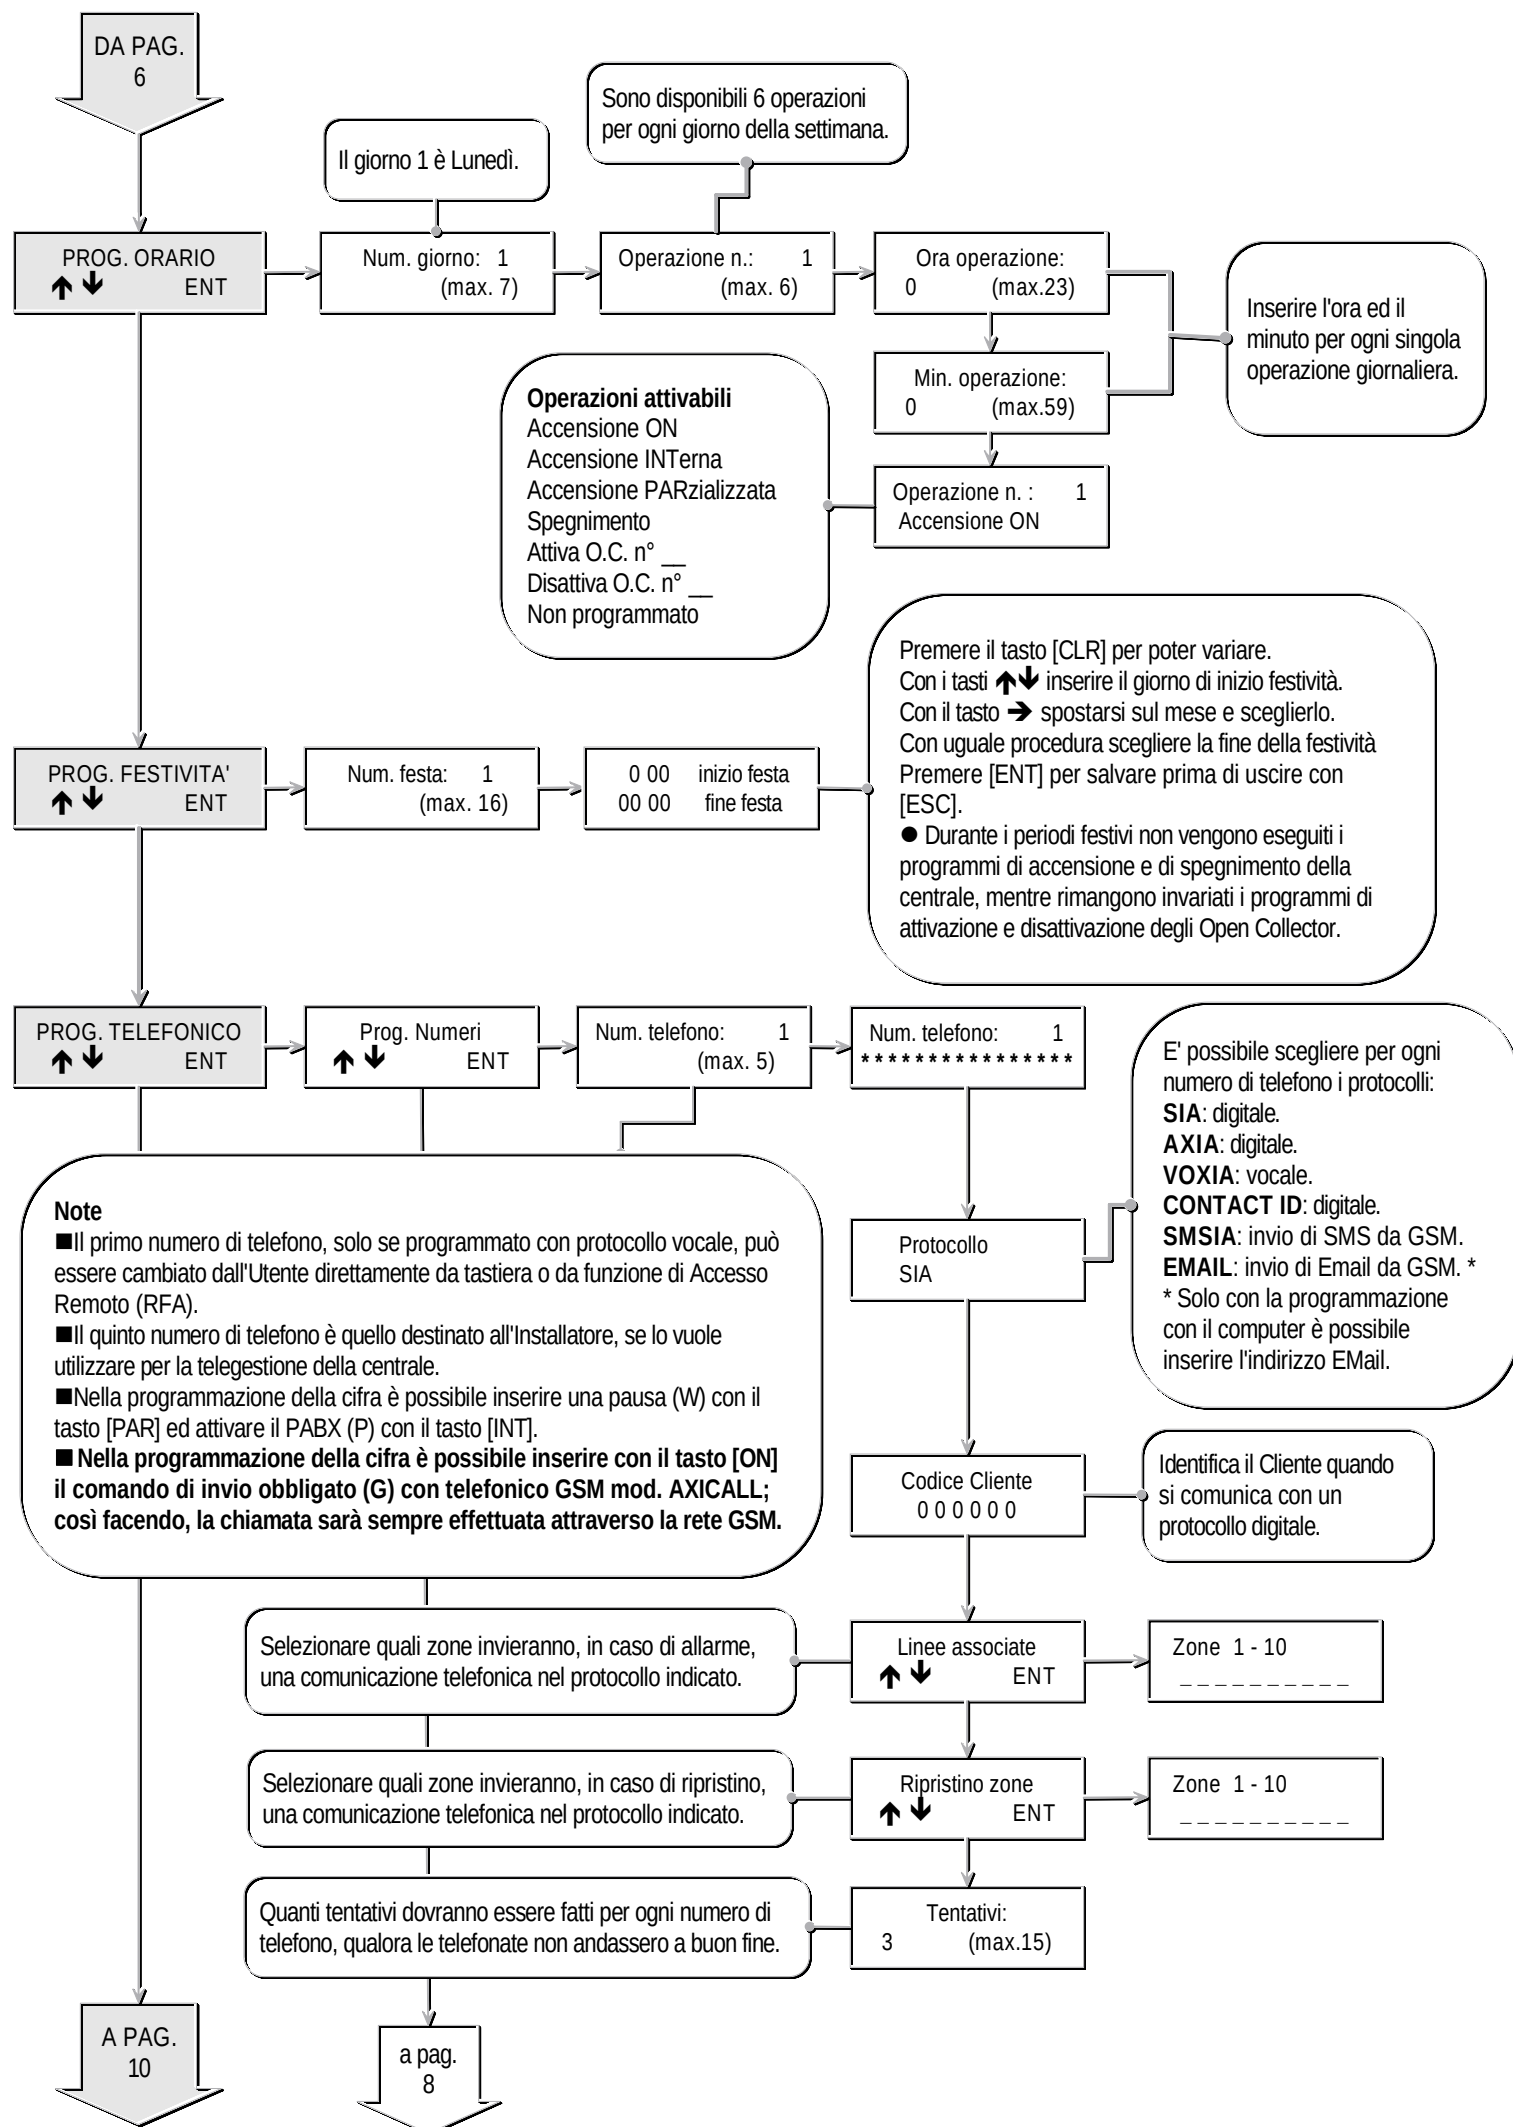


da pag.
7

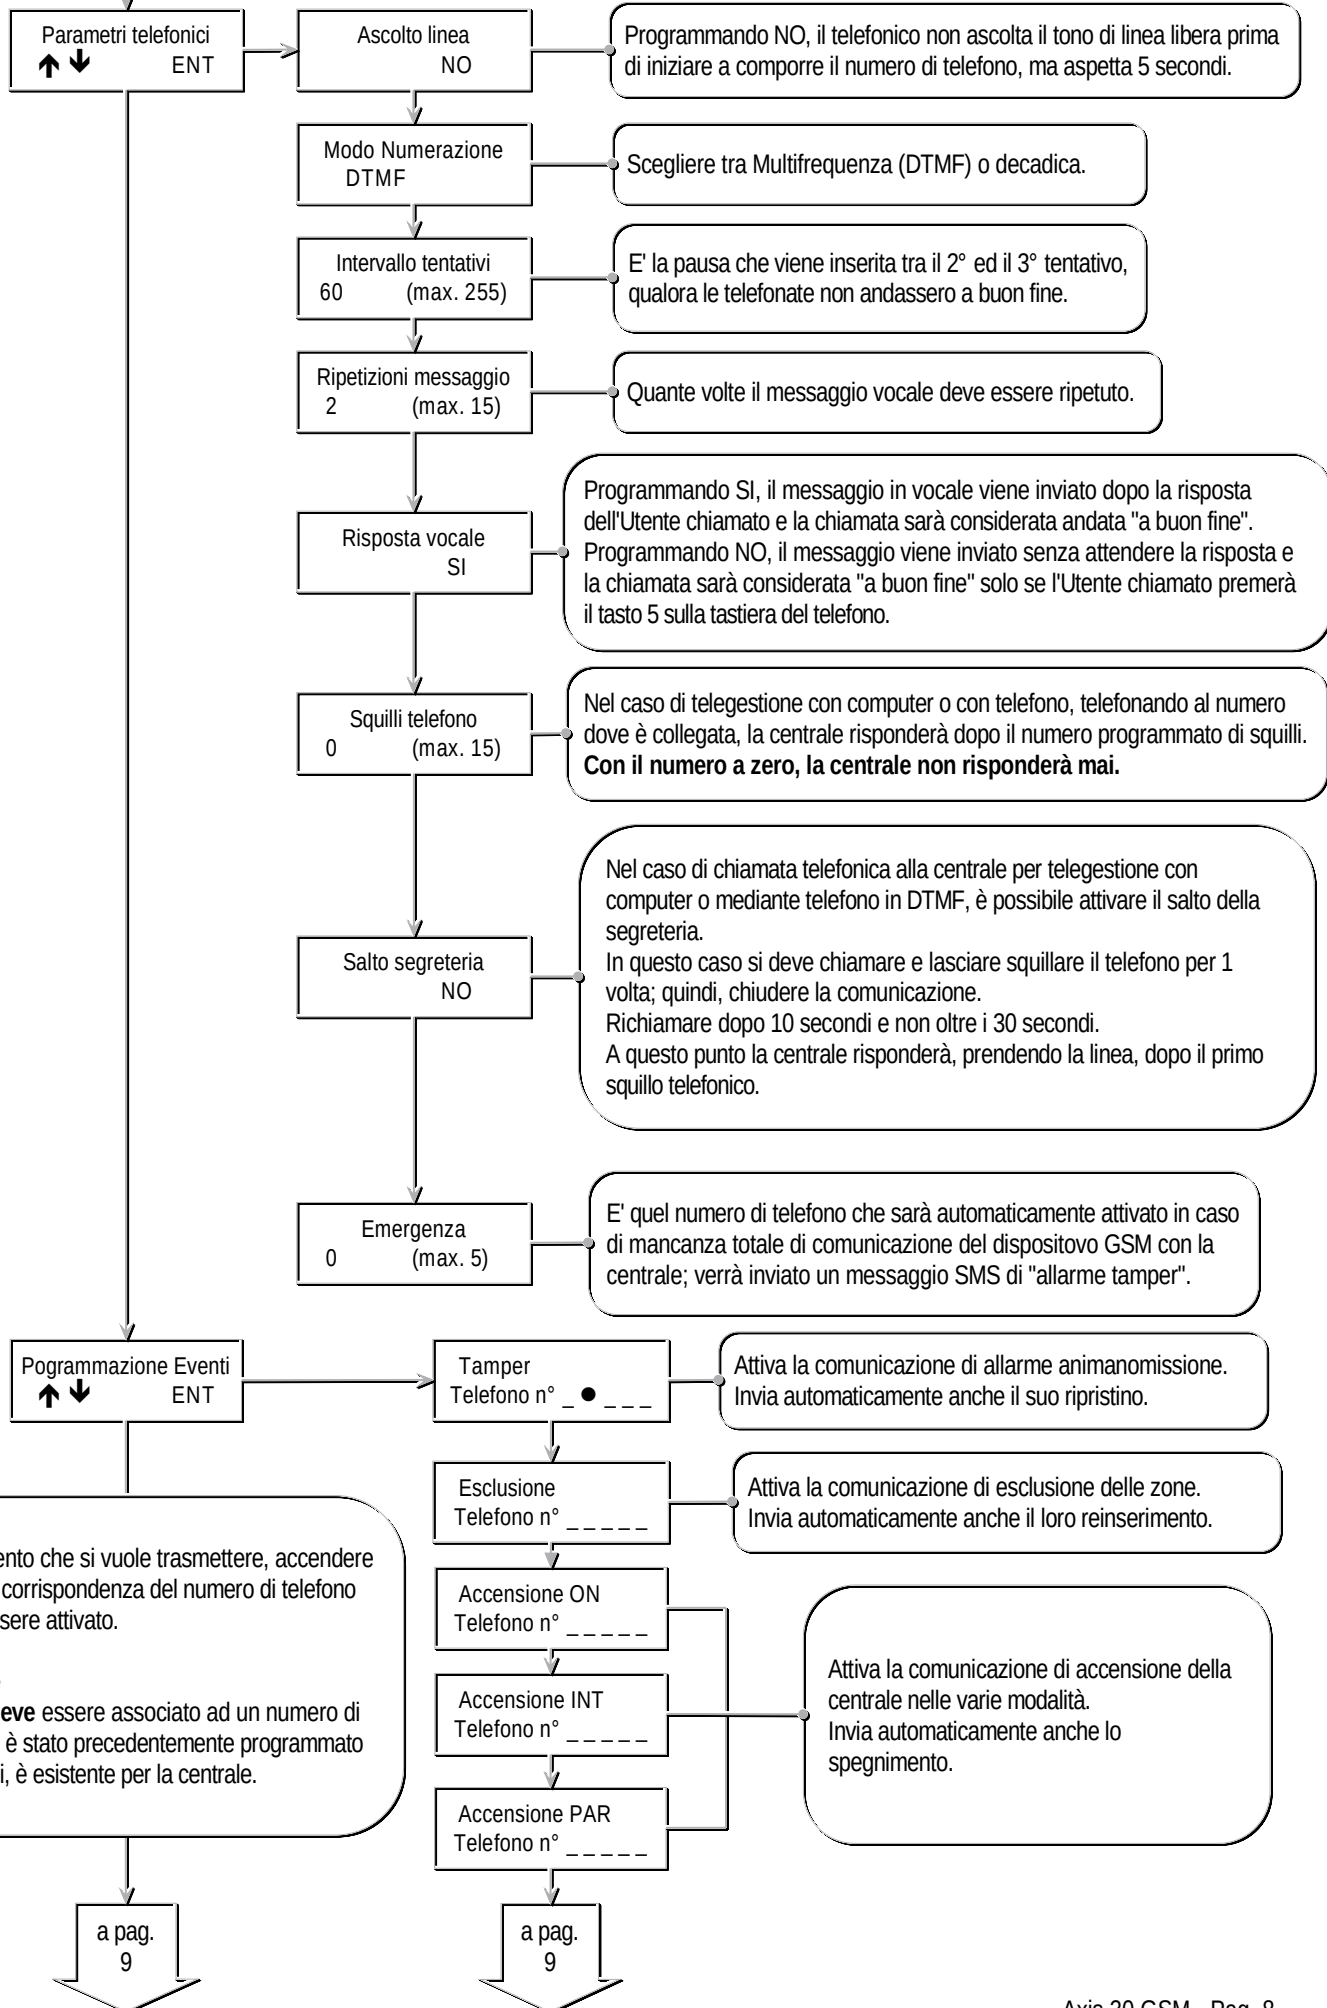

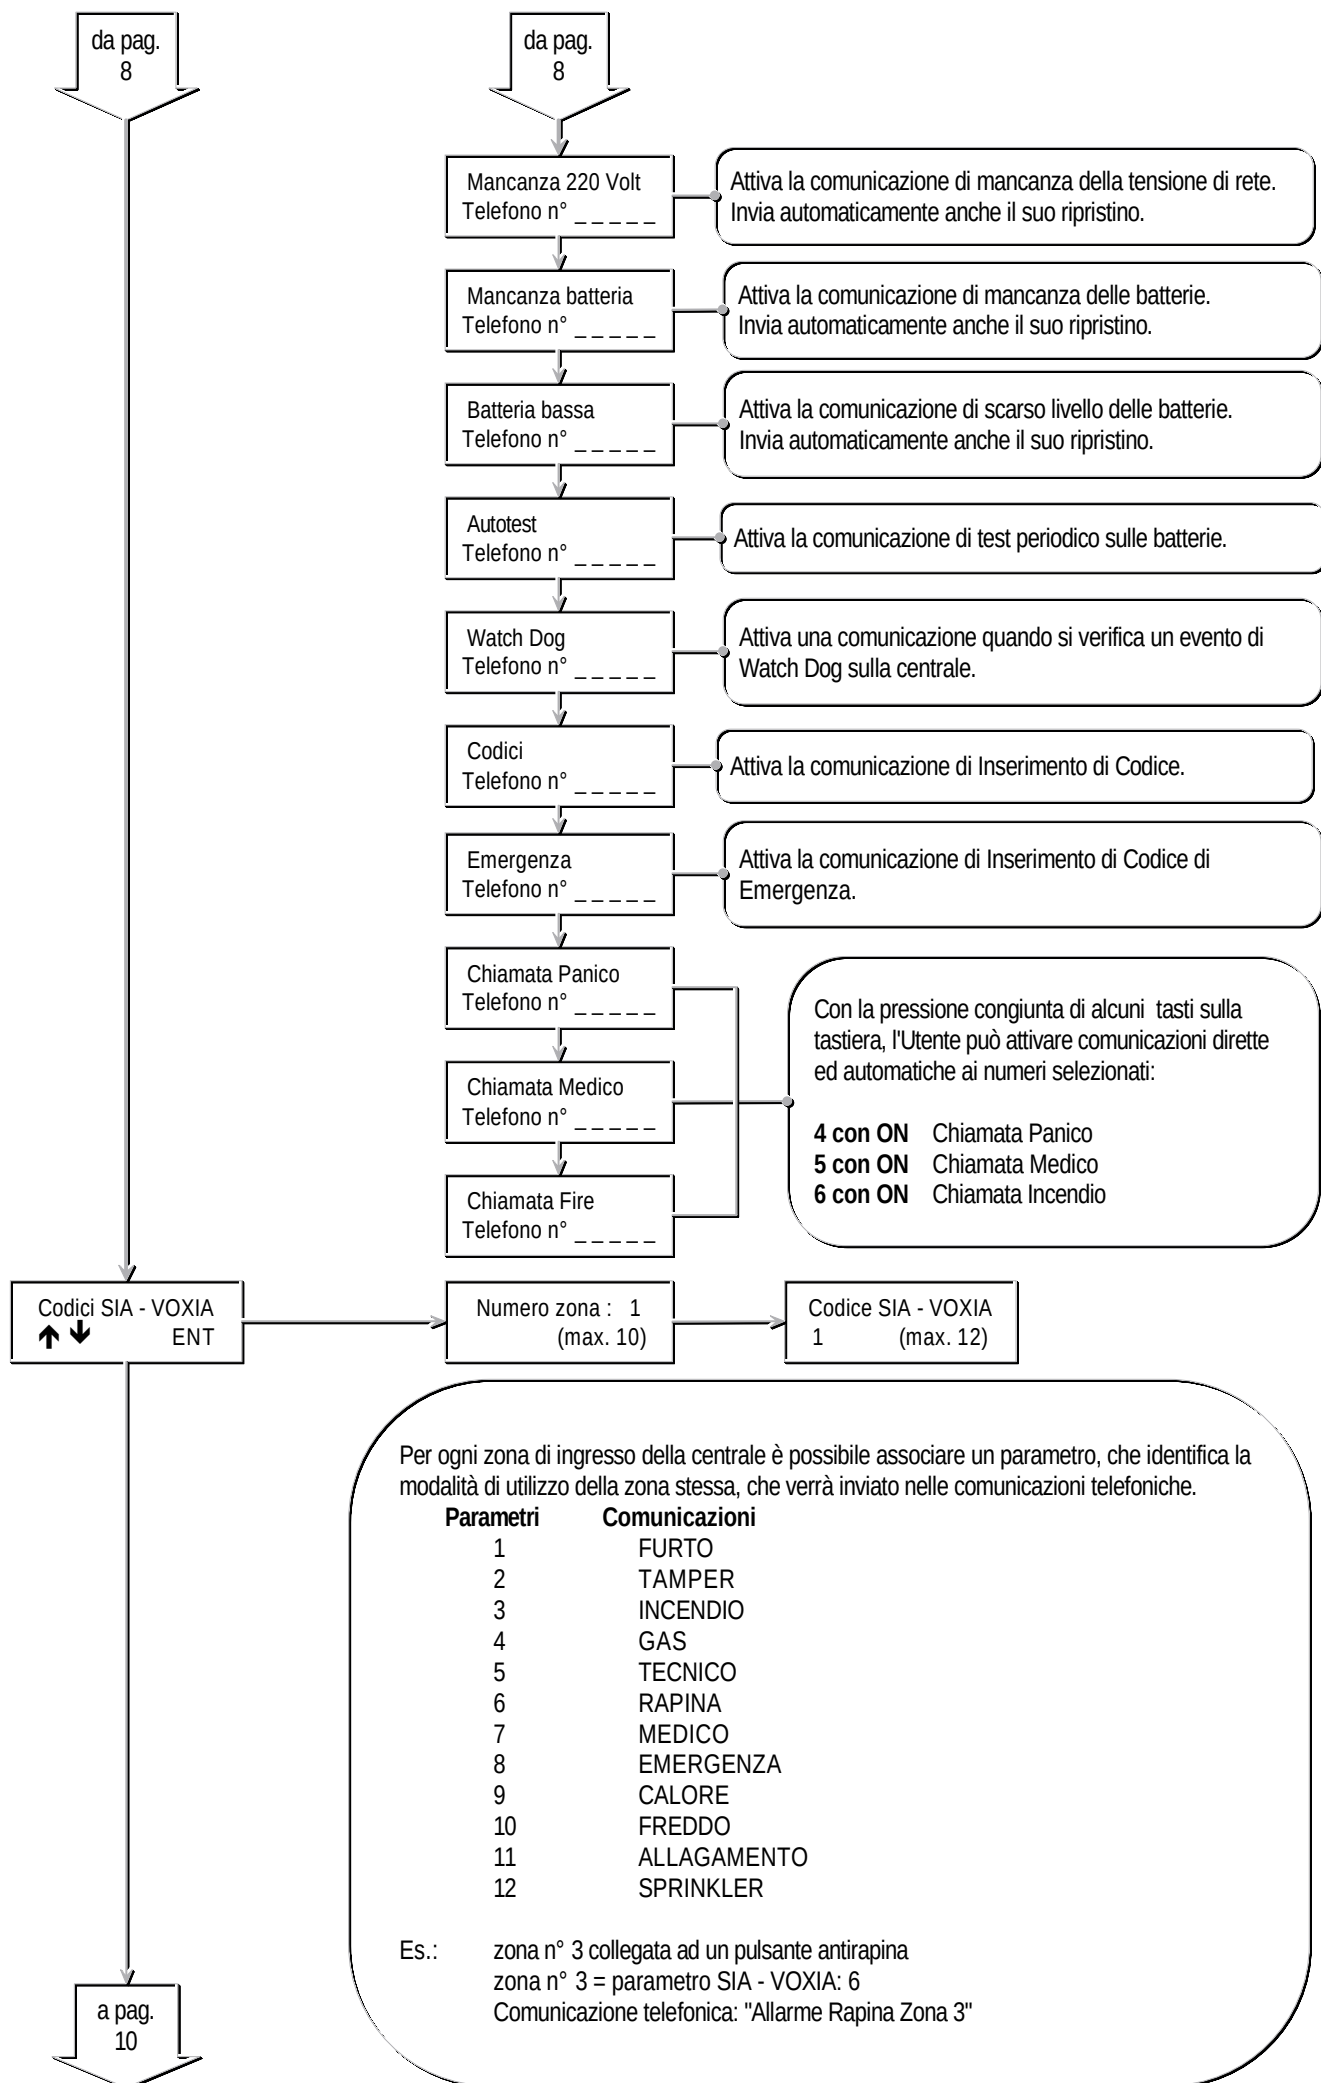

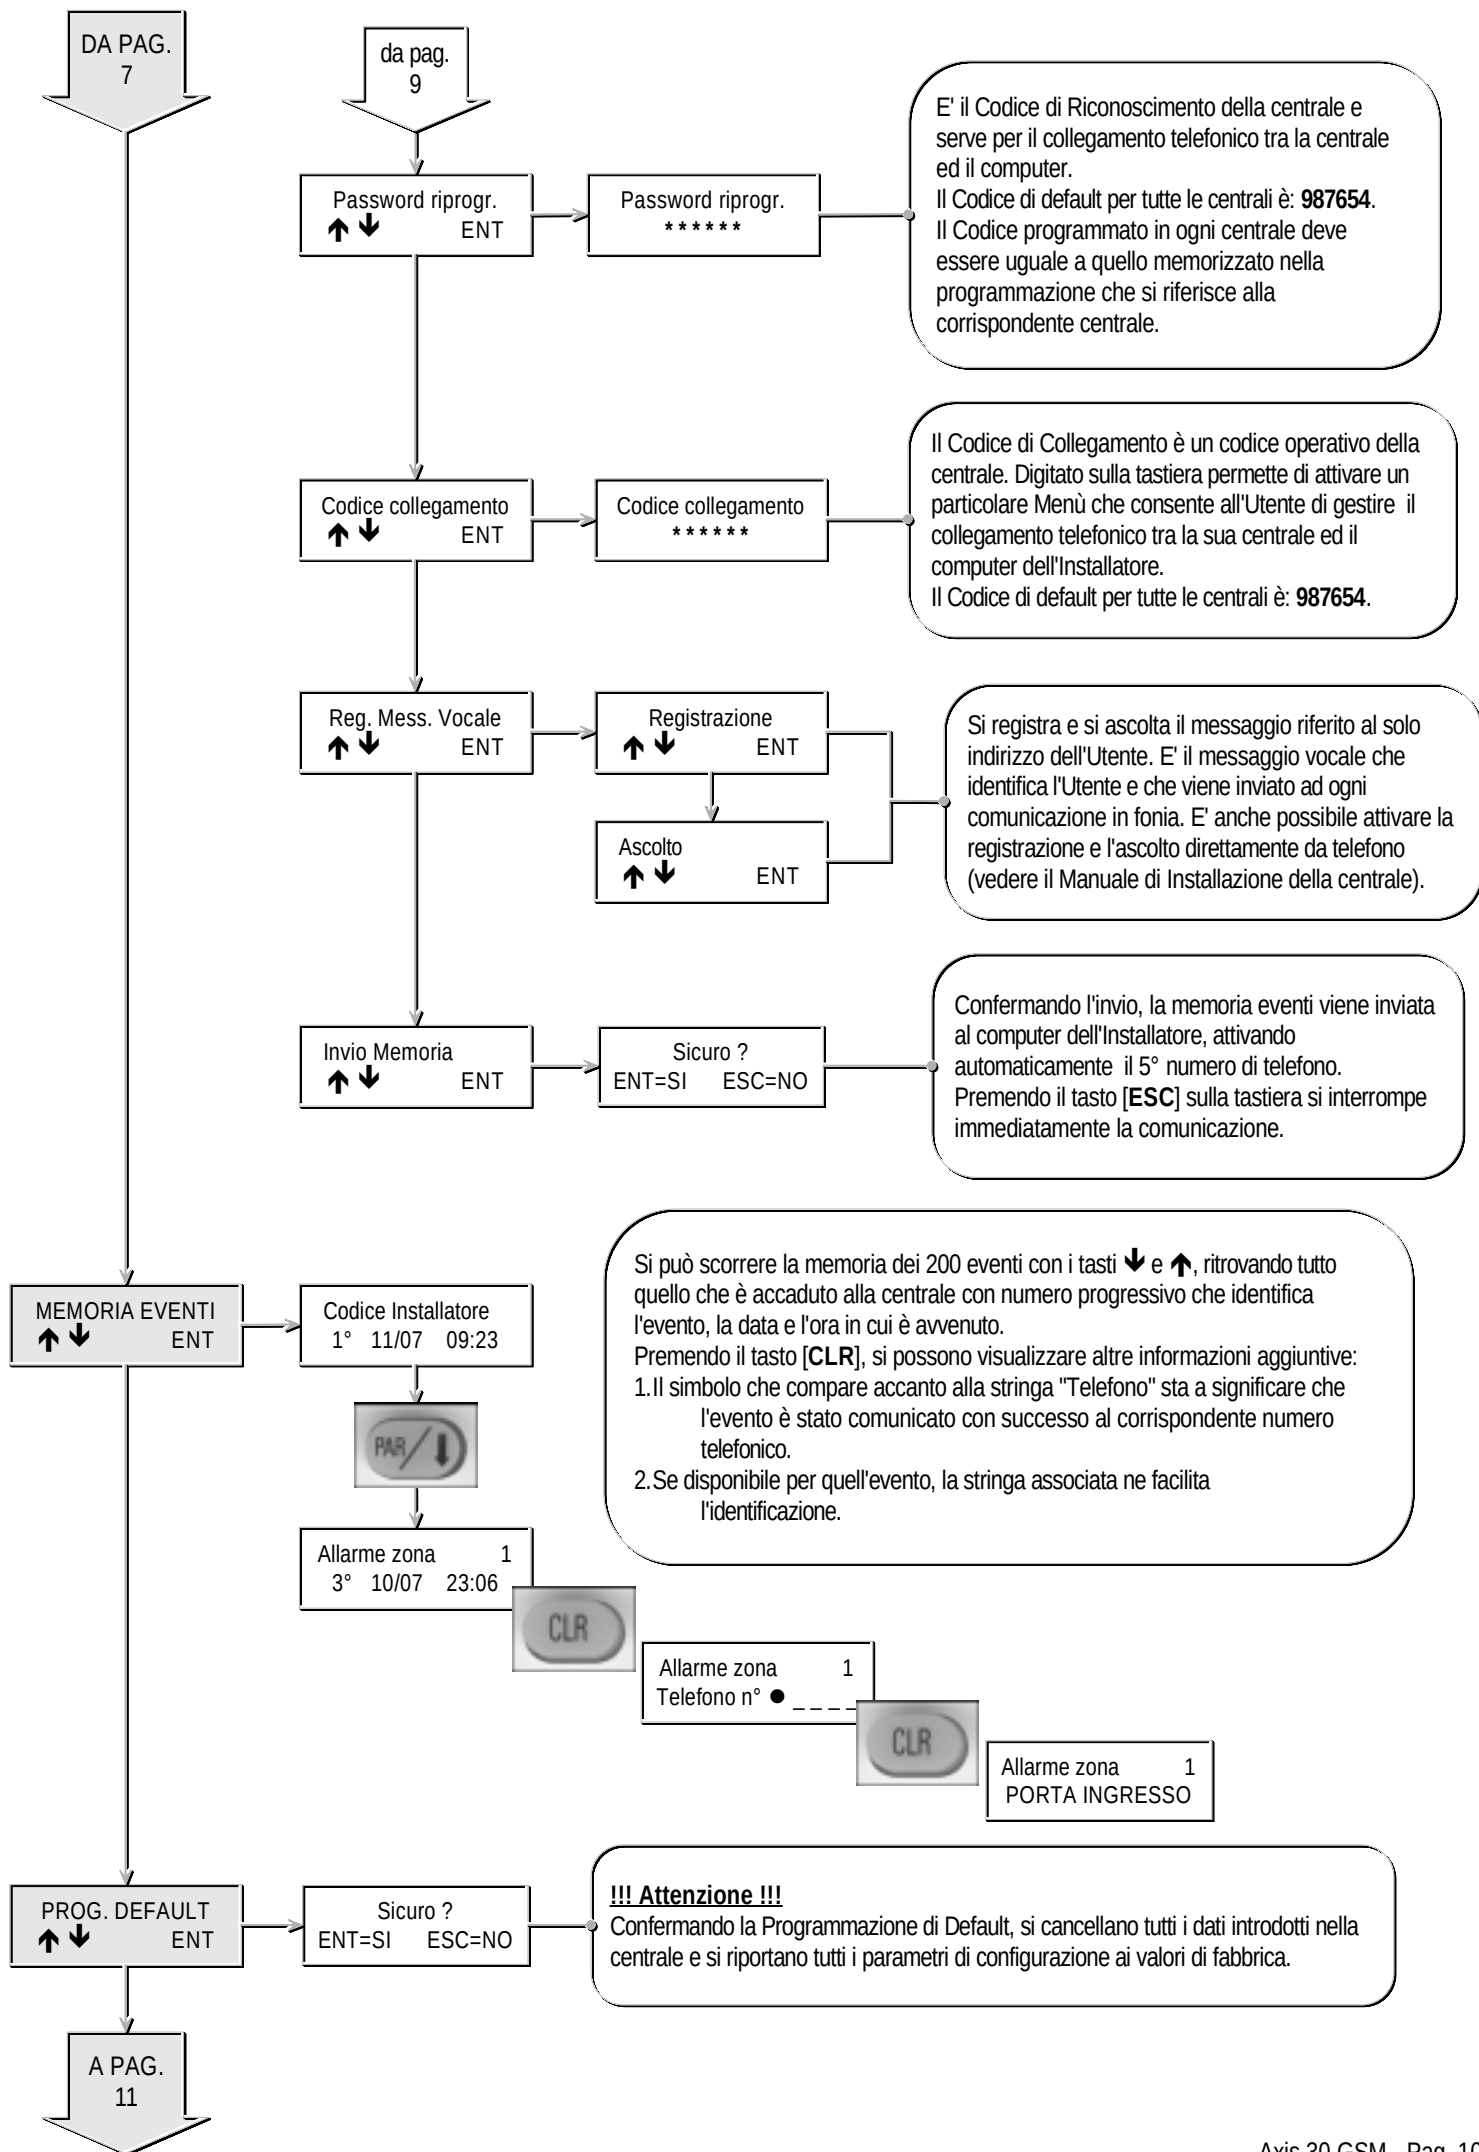

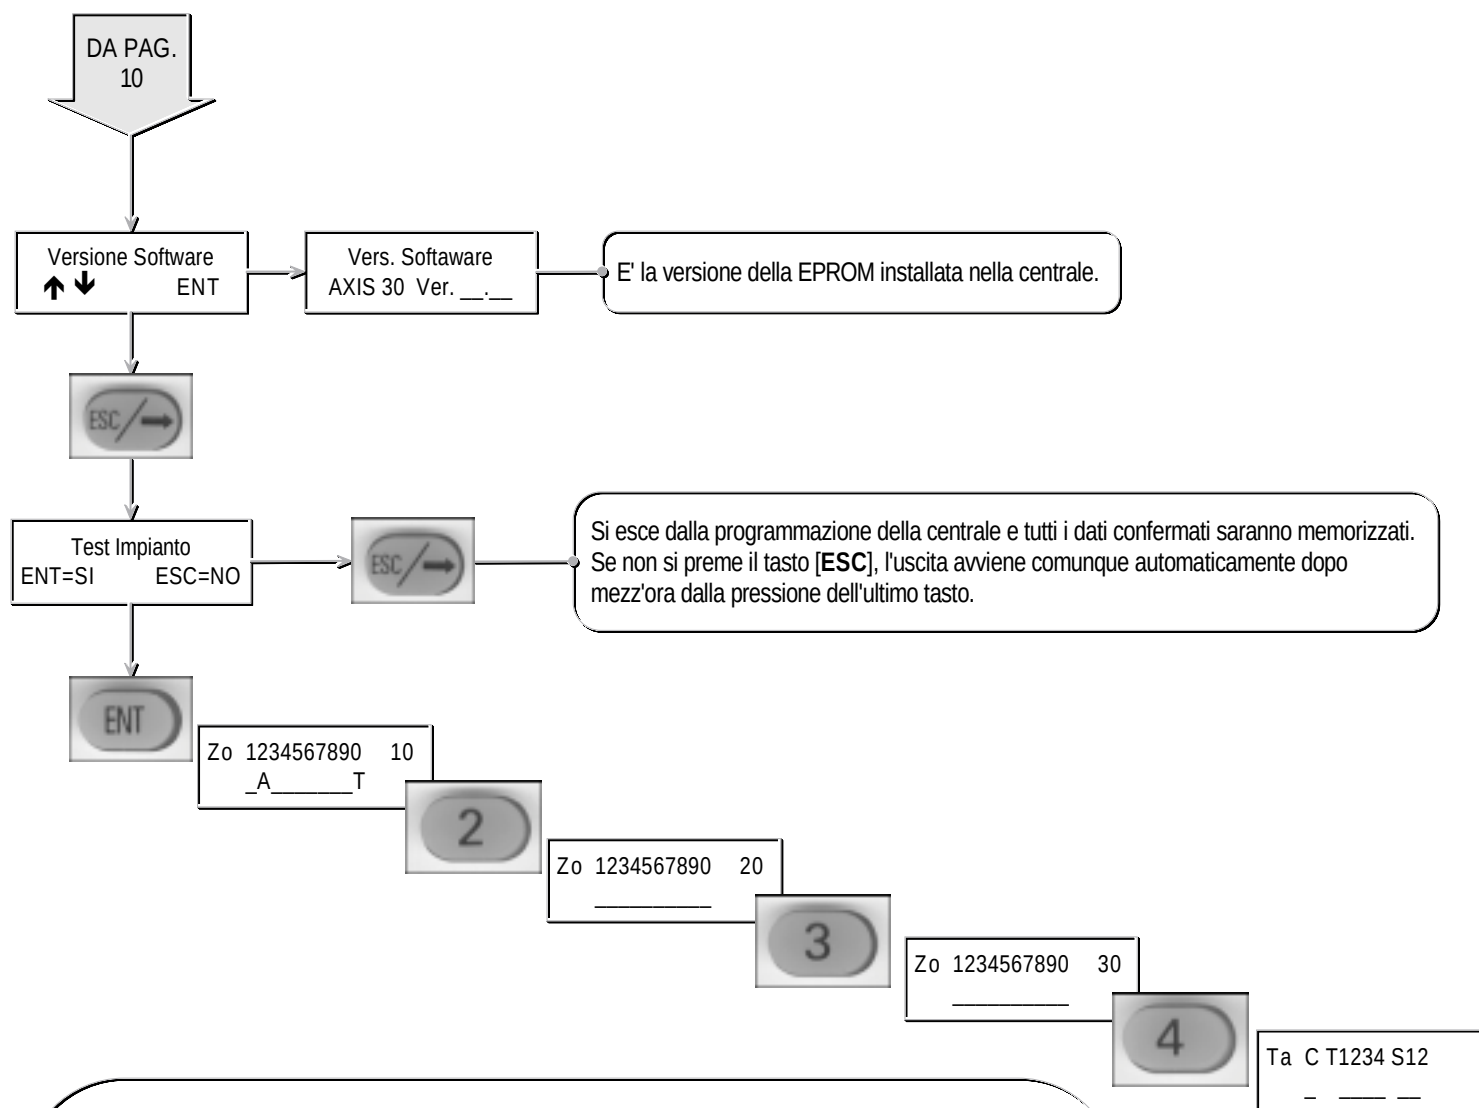

TEST IMPIANTO

E' possibile effettuare un test di tutte le zone della centrale e di tutti gli ingressi di antimanomissione; in questo modo non si attiverà nessun allarme intempestivo all'uscita dal Menù di Programmazione della centrale.

Con i tasti 1, 2, 3 ci si sposta a controllare nell'ordine:

1. le zone dalla 1 alla 10,
2. quelle dalla 11 alla 20,
3. quindi quelle dalla 21 alla 30

La lettera **A** significa **Zona Aperta**, la **T** significa allarme **Tamper** su linea a doppio bilanciamento; se non appare niente significa che la linea è perfettamente bilanciata.

Con il tasto 4 si controllano:

4. le antimanomissioni della centrale, delle tastiere e dei satelliti.