


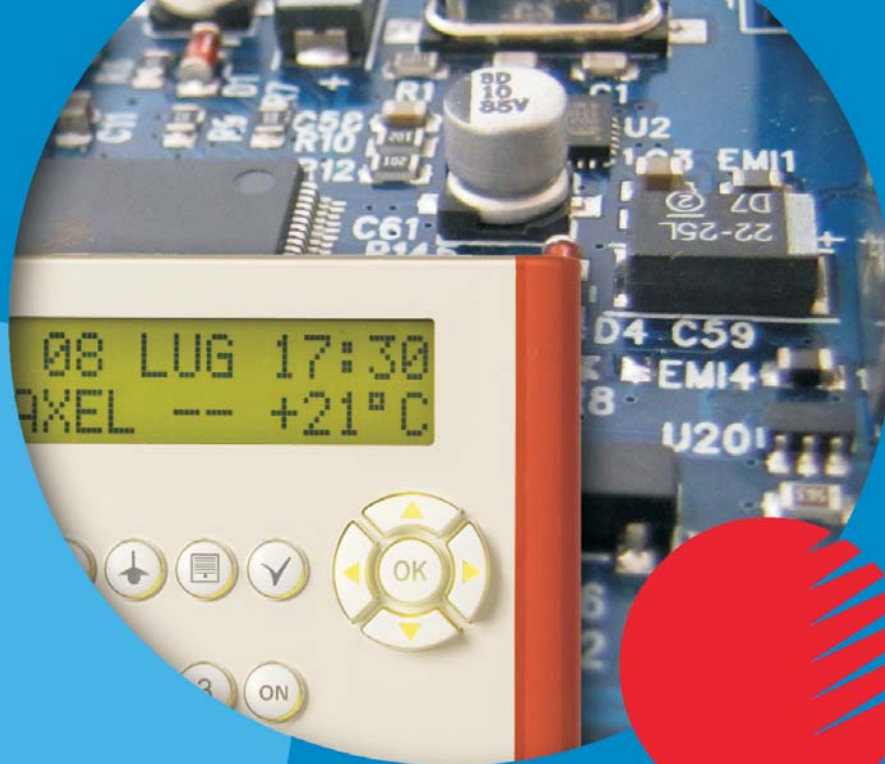

Centrale Sparkle MANUALE D'USO

Indice Sistema Sparkle

Attivazioni Utente

Segnalazioni sulla tastiera e sul display	4
Blocco della tastiera	6
Accensione totale con Codice e relativo Spegnimento	7
Accensione interna o parzializzata con Codice e relativo Spegnimento	8
Accensione della centrale in "MODO VELOCE" e relativo Spegnimento	9
Accensione di un Gruppo in "MODO VELOCE" e relativo Spegnimento	10
Accensione con Codice di impianti diversi e relativo Spegnimento	11
Accensione in "MODO VELOCE" di più impianti (se programmata) e relativo Spegnimento	13
Come attivare le chiamate dirette di allarme	15

Funzioni Avanzate

Come raggiungere i Menù delle Funzioni Avanzate	16
Diagramma dei Menù Primari	17
Albero delle funzioni avanzate	18
Memoria Eventi	
• Consultazione e Scarico della Memoria eventi	19
• Reset degli avvisi	20
Gestione zone	
• Escludi zona e Reincludi zona	20
Gestione Utenti	
• Cambia Codici di accesso	21
Numeri di Telefono	
• Cambia numeri di telefono	22
Operazioni	
• Attiva e disattiva uscite	22
• Attiva istruzioni Macro	23
• Attiva e Disattiva Programmatore Orario	24
• Attiva Straordinario	24
• Promemoria	24
Imposta o Modifica Data e Ora	25
Test dell'impianto	
• Chiamate telefoniche	25
• Walk test	25
• Cicalino della tastiera	26
• Attiva relè generale	26
• Credito residuo e Scadenza SIM	26
• Gestione MyWeb	27
• Abilita Installatore	27
Termometri	28
Accesso alle funzioni remote in vocale (RFA)	29
Accesso alle funzioni remote con SMS	30

Segnalazioni sulla tastiera



- **simbolo giallo:** se acceso, indica la presenza della tensione di rete della centrale.



- **simbolo verde:** se acceso, indica che tutte le zone sono attive e chiuse.
se spento, indica che almeno una zona è aperta.
se lampeggiante, indica che almeno una zona è esclusa.



- **simbolo verde:** se spento, indica un'anomalia nella ricarica della batteria della centrale.



- **simbolo rosso:** se acceso, indica che l'impianto è in stato di accensione.
se spento, indica che la centrale è spenta.
se lampeggiante, indica che nel precedente stato di accensione si è verificato un allarme. Alla successiva accensione della centrale il led automaticamente cesserà di lampeggiare.



- Tasti funzione.



- Tasti di navigazione



- Tasto di Accensione **ON**



- Tasto di Accensione **INTERNA**



- Tasto di Accensione **PARZIALIZZATA**



- Tasto di Spegnimento

Segnalazioni dirette su display

- Normalmente il display mostra il giorno della settimana, la data e l'ora ed una seconda riga informativa.



MA 15 APR 18:37
CASA DI ELENA

Gli stati di anomalia della centrale vengono mostrati direttamente sul display al loro verificarsi:

- Mancanza della tensione di rete



GI 8 MAG 19:32
MANCANZA RETE



- Livello batteria



VE 9 MAG 20:12
MALFUNZ. BATTERIE



- Antimanomissione centrale



SA 10 MAG 23:37
TAMPER



In modo analogo, gli stati della centrale vengono mostrati direttamente sul display e sulla tastiera, ad esempio:

- Centrale accesa



CENTRALE ACCESA



- Allarme di zona



SA 10 MAG 21:28
SENSORE INGRESSO



Blocco della tastiera

E' possibile bloccare ogni singola tastiera con una semplice operazione per evitare che inavvertitamente possano essere premuti i tasti od attivate le funzioni relative alla tastiera.

a) Premere contemporaneamente il **tasto PAR** e il **tasto 7**.



Sblocco della tastiera

Per sbloccare la tastiera deve essere eseguita la stessa procedura usata per il blocco della tastiera.


a) Premere contemporaneamente il **tasto PAR** e il **tasto 7**.



Segnalazioni su display con Codice Utente

Le indicazioni delle zone eventualmente aperte o escluse compaiono, per ragioni di sicurezza, dopo aver digitato un Codice Utente abilitato.

- Inserendo il Codice Utente, il display indicherà se alcune zone sono aperte o sono state escluse:

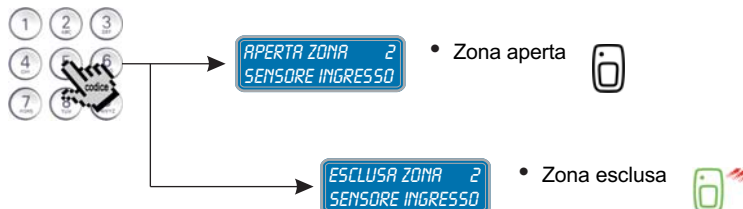

Accensione totale con Codice

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display darà tutte le informazioni relative alle zone aperte o escluse.
- Premere il tasto corrispondente all'accensione totale: **ON**.
- Il display non deve dare segnalazione di zone aperte e il **led verde** di prova circuito deve essere **acceso**.
Se fosse spento, significa che almeno una zona è aperta. In questo caso, non proseguire nell'accensione della centrale altrimenti si provocherà lo stato di allarme della centrale. Le zone segnalate come aperte devono essere controllate e, quindi, chiuse o escluse (vedi "Come escludere le zone" a pag. 19).
- Premere il tasto **OK** per confermare l'accensione della centrale nella modalità **ON**.
Il led rosso sulla tastiera si accenderà.




Spegnimento da accensione totale con Codice

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display confermerà il riconoscimento del Codice Utente e mostrerà lo stato di accensione della centrale; quindi, premere il tasto **OFF**.
 - Il led rosso di accensione si spegnerà sulla tastiera.
Se invece lampeggia, significa che è avvenuto un allarme nel precedente stato di accensione; in questo caso il display indicherà anche quale zona lo ha provocato; il reset di questa memoria di allarme avverrà in modo automatico alla successiva accensione.



Accensione interna o parzializzata con Codice

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display darà tutte le informazioni relative alle zone aperte o escluse.
- Premere il tasto corrispondente all'accensione **INT**erna o **PAR**zializzata.
- Il display non deve dare segnalazione di zone aperte e il **led verde** di prova circuito deve essere **acceso** o **lampeggiante** per segnalare le zone escluse.
Se invece fosse spento, significa che almeno una zona è aperta. In questo caso, non proseguire nell'accensione della centrale altrimenti si provocherà lo stato di allarme della centrale. Le zone segnalate come aperte devono essere controllate e, quindi, chiuse o escluse (vedi "Come escludere le zone" a pag. 19).
- Premere il tasto **OK** per confermare l'accensione nella modalità **INT**erna o **PAR**zializzata.
Il led rosso sulla tastiera si accenderà.
 - N.B.:** premere il **TASTO 1** per attivare l'**accensione speciale**; questa modalità di accensione elimina automaticamente tutti i ritardi di uscita relativi alle linee temporizzate.



Spegnimento da accensione interna o parzializzata con Codice

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display confermerà il riconoscimento del Codice Utente e mostrerà lo stato di accensione della centrale; quindi, premere il tasto **OFF**.
 - Il led rosso di accensione si spegnerà sulla tastiera. Se invece lampeggia, significa che è avvenuto un allarme nel precedente stato di accensione; in questo caso il display indicherà anche quale zona lo ha provocato; il reset di questa memoria di allarme avverrà in modo automatico alla successiva accensione.



Accensione della centrale con un solo Gruppo in “MODULO VELOCE”

Se è stata abilitata l'accensione veloce, è possibile accendere la centrale senza dover inserire il Codice dell'Utente.

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Premere per 3 volte il tasto corrispondente all'accensione prescelta:

- Accensione **ON**



- Accensione **INT**erna



- Accensione **PAR**zializzata



Con le accensioni veloci **INT**erna e **PAR**zializzata saranno sempre disponibili i tempi di uscita e di rientro relativi alle linee temporizzate

Spegnimento della centrale con un solo Gruppo in “MODULO VELOCE”


- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- La centrale si spegnerà immediatamente mostrando la data e l'ora corrente.
 - Il led rosso di accensione si spegnerà sulla tastiera. Se invece il led lampeggia, significa che è avvenuto un allarme nel precedente stato di accensione; in questo caso il display indicherà anche quale zona lo ha provocato. Il reset di questa memoria di allarme avverrà in modo automatico alla successiva accensione della centrale.



Accensione di un Gruppo in “MODO VELOCE”

Se è stata abilitata l'accensione veloce, è possibile accendere la centrale senza dover inserire il Codice dell'Utente.

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Premere per 2 volte il tasto corrispondente all'accensione prescelta e di seguito il numero del gruppo desiderato:

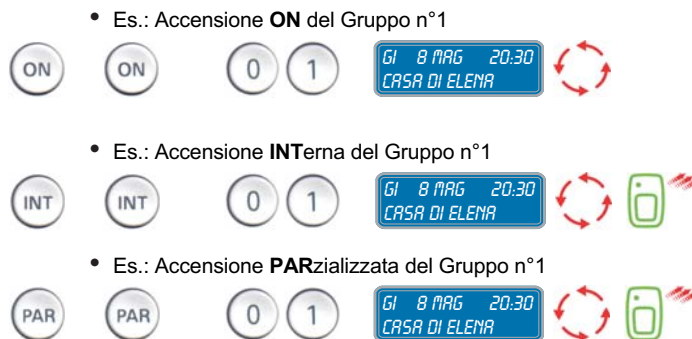

Con le accensioni veloci **INT**erna e **PAR**zializzata saranno sempre disponibili i tempi di uscita e di rientro relativi alle linee temporizzate


Spegnimento di tutti i Gruppi in “MODO VELOCE”

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
 - Inserire il **Codice Utente**.
 - Premere il tasto **OFF** e **OK**: tutti i Gruppi si spegneranno.
 - Premere il tasto **ESC** per uscire.
 - I led rossi di accensione dei gruppi si spegneranno sulla tastiera. Se invece uno dei led lampeggia, significa che è avvenuto un allarme nel precedente stato di accensione di una zona relativa al Gruppo; in questo caso il display indicherà anche quale zona lo ha provocato.
- Il reset di questa memoria di allarme avverrà in modo automatico alla successiva accensione del Gruppo.




Accensione con Codice di impianti diversi

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Soltanto sulla tastiera dove si sta operando, il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e i casi di anomalia saranno visualizzati sul display soltanto al loro verificarsi, per mezzo di simboli grafici.

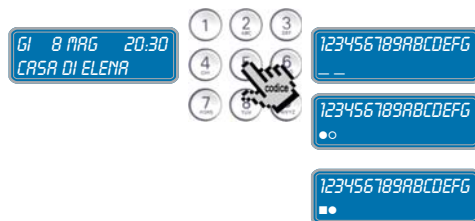


- Il Codice è associato ai Gruppi 1 e 2
- Zona aperta nel Gruppo 2; in questo caso, premere il tasto 2 e il tasto OK per controllare quale zona del Gruppo 2 è aperta
- Zona Esclusa nel Gruppo 1; premendo il tasto 1 e il tasto OK si controlla quale zona del Gruppo 1 è esclusa

- Se si vuole accendere il **Gruppo 1**, premere il **Tasto 01** per scegliere il Gruppo.
- Premere il tasto **OK** per confermare.
- Il display mostrerà "*Nome Impianto PRONTO*".
- Premere il tasto **ON**, **INT**erna o **PAR**zializzata per scegliere la modalità di accensione per questo Gruppo.
- Premere il tasto **OK** per confermare. Sul Gruppo 1 sarà indicata l'avvenuta accensione nella modalità prescelta. [**O**] per **ON**, [**I**] per **INT**erna e [**P**] per **PAR**zializzata.
- Si procede in maniera analoga per accendere gli altri Gruppi.

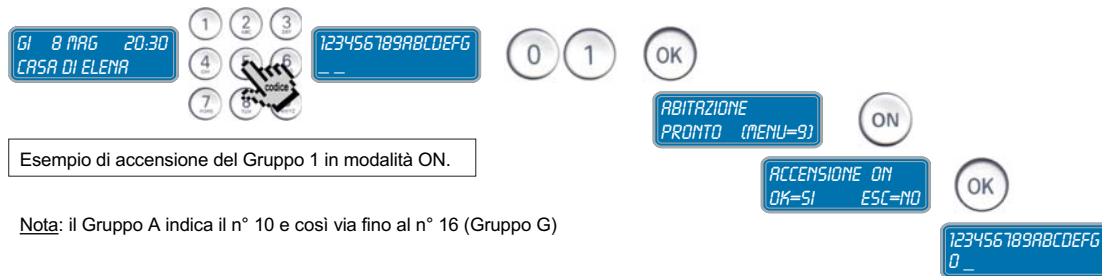

Spegnimento con Codice di impianti diversi

- a) Il display mostra la data e l'ora corrente.
- b) Inserire il **Codice Utente**.
- c) Soltanto sulla tastiera dove si sta operando, il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e le modalità di accensione per ogni singolo Gruppo. [O] per **ON**, [I] per **INT**erna e [P] per **PAR**zializzata.
- d) Se si vuole spegnere il **Gruppo 1**, premere il **Tasto 01** per scegliere il gruppo.
- e) Premere il tasto **OK** per confermare.
- f) Il display mostrerà "**CENTRALE ACCESA**".
- g) Premere il tasto **OFF** per spegnere il Gruppo ed il tasto **ESC** per tornare al menù precedente.
- h) Il display tornerà a mostrare lo stato di tutti gli impianti.
- k) In maniera analoga, si può procedere per spegnere gli altri Gruppi
- i) Premere il tasto **ESC** per uscire.

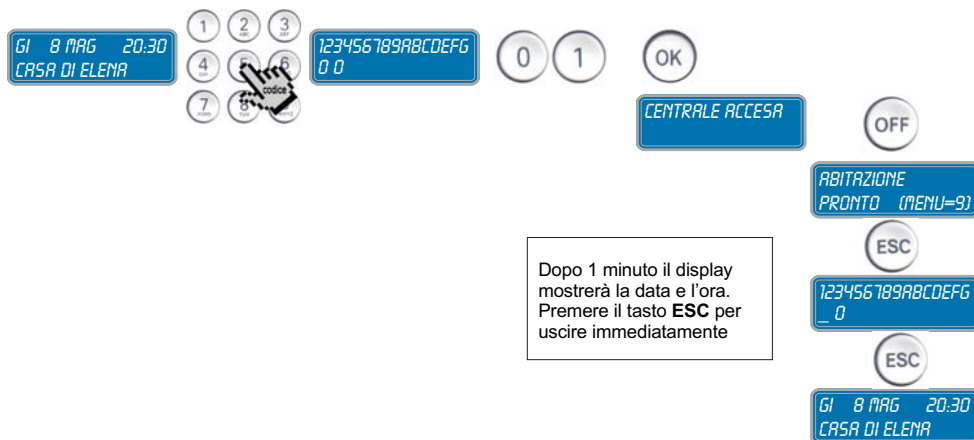

Accensione in “MODO VELOCE” di più impianti (se programmata)

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e i casi di anomalia saranno visualizzati sul display soltanto al loro verificarsi, per mezzo di simboli grafici.



- Il Codice è associato ai Gruppi 1 e 2
- Zona aperta nel Gruppo 1; in questo caso, premere il tasto 1 per controllare quale zona del Gruppo 1 è aperta
- Zona Esclusa nel Gruppo 1; premendo il tasto 1 si controlla quale zona del Gruppo 1 è esclusa

- Se si vuole accendere tutti i Gruppi in un'unica modalità (**ON**, **INT**erna o **PAR**zializzata) si deve premere il tasto corrispondente alla modalità prescelta.

• Accensione **ON**



• Accensione **INT**erna






• Accensione **PAR**zializzata



Spegnimento in “MODO VELOCE” di più impianti (se programmata)

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Il display mostrerà soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e le modalità di accensione per ogni singolo Gruppo; [O] per **ON**, [I] per **INT**erna e [P] per **PAR**zializzata.
- Premere il tasto **OFF** ed il tasto **OK** per spegnere tutti i Gruppi contemporaneamente.
- Premere il tasto **ESC** per uscire.

- Esempi di spegnimento generale:

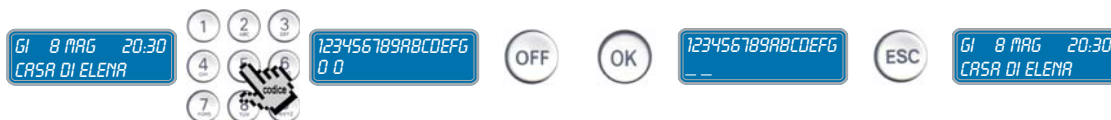

Come attivare le chiamate dirette di allarme

Ci sono situazioni di particolare emergenza che, in qualsiasi momento, devono attivare le corrispondenti comunicazioni telefoniche con estrema rapidità; per questo motivo, mediante la semplice pressione congiunta di determinati tasti, si possono richiamare funzioni di pronto intervento:

PANICO:



Mantenendo premuti i tasti **INT e 4**, si attivano le uscite programmate come *"dispaccio panico"* e si invia una chiamata telefonica ai numeri programmati comunicando un **ALLARME PANICO**, associabile ad uno stato di emergenza per tentativo rapina.

FUOCO:



Mantenendo premuti i tasti **INT e 5**, si attivano le uscite programmate come *"dispaccio fuoco"* si invia una chiamata telefonica ai numeri programmati comunicando un **ALLARME INCENDIO**.

MEDICO:



Mantenendo premuti i tasti **INT e 6**, si attivano le uscite programmate come *"dispaccio medico"* si invia una chiamata telefonica ai numeri programmati comunicando una **CHIAMATA MEDICO**.

FUNZIONI AVANZATE

Direttamente dalla tastiera è possibile attivare funzioni di controllo e personalizzazione.

Per raggiungere i Menù delle funzioni utente:

Con Codice associato ad un impianto

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Premere il **Tasto 9** per raggiungere il primo dei Menù Utente.
 - Con i tasti freccia ▲ e ▼ si avanza o retrocede nella visualizzazione delle varie Funzioni Utente, con il tasto **[OK]** si entra nella configurazione della funzione proposta.
 - Per la descrizione delle funzioni, proseguire alla pagina seguente...



Con Codice associato a più impianti

- Il display mostra la data e l'ora corrente.
- Inserire il **Codice Utente**.
- Premere il tasto corrispondente ad un Gruppo.
- Premere il tasto **OK** per confermare ed 'entrare' nella gestione del relativo impianto.
- Premere il **Tasto 9** per raggiungere il primo dei Menù Utente.
 - Con i tasti freccia ▲ e ▼ si avanza o retrocede nella visualizzazione delle varie Funzioni Utente, con il tasto **[OK]** si entra nella configurazione della funzione proposta.
 - Per la descrizione delle funzioni, proseguire alla pagina seguente...




Diagramma dei Menù Primari

1. Memoria eventi

GI 8 MAG 20:30
CASA DI ELENA



CASA DI ELENA
PRONTO (MENU=9)

9
90002

MEMORIA EVENTI
▲▼ OK

OK

CONSULTA
▲▼ OK

Pag. 18

2. Gestione Zone

ESC

GESTIONE ZONE
▲▼ OK

OK

NUM. ZONA: 1
PORTA INGRESSO

Pag. 19

3. Gestione Utenti

ESC

GESTIONE UTENTI
▲▼ OK

OK

SE STESSO
▲▼ OK

Pag. 20

4. Numeri Telefono

ESC

NUMERI TELEFONO
▲▼ OK

OK

TELEFONO: 1
335123123123

Pag. 21

5. Operazioni

ESC

OPERAZIONI
▲▼ OK

OK

USCITE
▲▼ OK

Pag. 21

6. Imposta Data/Ora

ESC

IMPOSTA DATA/ORA
▲▼ OK

OK

ORA 10 (MAX. 23)

Pag. 24

7. Test impianto

ESC

TEST IMPIANTO
▲▼ OK

OK

CHIAMA TELEFONO
▲▼ OK

Pag. 24

8. Termometri

ESC

TERMOMETRI
▲▼ OK

OK

CLIMA 01 (TD1)
FUNZ. TERMO OFF

Pag. 27

Funzione dei tasti

Tasto ◀ oppure ESC:

- fa tornare indietro di un passo.
- la pressione ripetuta fa uscire dalla configurazione

Tasto ▶ oppure OK:

- fa entrare nel Menù in quel momento visualizzato
- conferma il dato inserito

Tasti ▲ e ▼ :

- Fanno rispettivamente scendere o salire nel diagramma dei Menù

Albero delle Funzioni Avanzate

- 1. Memoria Eventi
 - 1.1 Consulta
 - 1.2 Scarica
 - 1.3 Reset avvisi
- 2. Gestione zone
 - 2.1 Numero zona
 - Escludi
 - Reincludi
- 3. Gestione Utenti
 - 3.1 Se stesso
 - 3.2 Altri codici
- 4. Numeri di Telefono
- 5. Operazioni
 - 5.1 Uscite
 - 5.2 Macro
 - 5.3 Programmatore orario
 - 5.4 Straordinario
 - 5.5 Promemoria
- 6. Imposta Data e Ora
- 7. Test Impianto
 - 7.1 Chiama telefono
 - 7.2 Walk test
 - 7.3 Buzzer ON/OFF
 - 7.4 Attiva relè 1
 - 7.5 Attiva relè 2
 - 7.6 Credito residuo
 - 7.7 Scadenza SIM
 - 7.8 Gestione MyWeb
 - 7.9 Abilita Installatore
- 8. Termometri
 - 8.1 Termostato 1
 - Disattiva clima
 - Attiva riscaldamento manuale
 - Attiva riscaldamento automatico
 - Attiva condizionamento manuale
 - Attiva condizionamento automatico
 - Imposta soglia
 - Programmazione settimanale
 - Correzione termometro


1. - Memoria Eventi

La centrale possiede una memoria in cui viene registrato con data e ora tutto quello che accade alla centrale; gli eventi memorizzati si aggiornano automaticamente, cancellando sempre il più vecchio.

- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando tutte le opzioni di questo menù.
- Con il **Tasto ESC** si esce dal menù.

1.1 - Consultazione della memoria eventi

- Il display mostra il Menù di consultazione della memoria Eventi.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, il display mostra il Menù della consultazione della memoria interna della centrale.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
 - Si visualizza l'ultimo degli eventi memorizzati, quello più recente; con la freccia ▼ si retrocede nella visualizzazione della memoria andando a ritroso nel tempo, con quella ▲ si risale verso l'evento più recente.
 - Con il **Tasto CLR** si possono visualizzare altri dati relativi all'evento mostrato.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla Consultazione della Memoria Eventi.

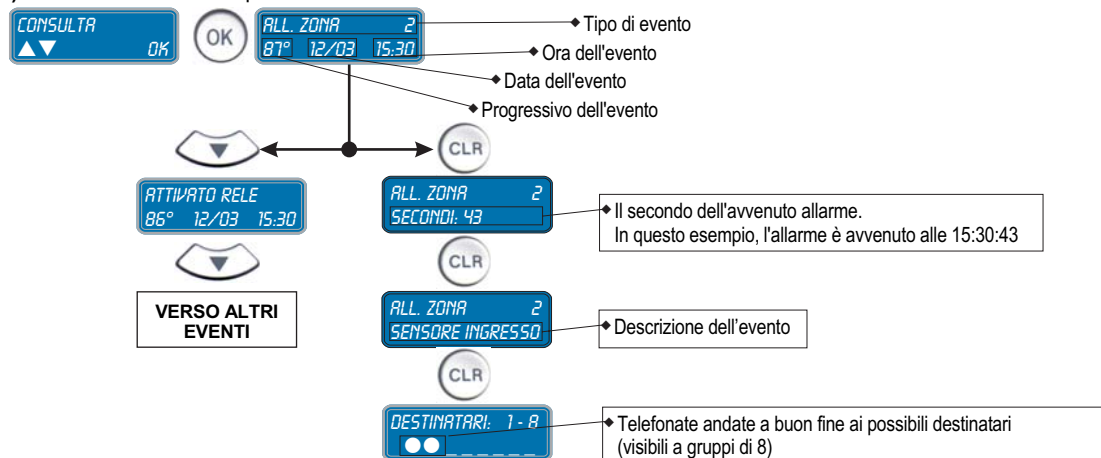

1.2 - Scarico della Memoria Eventi

- Il display mostra il Menù di scarico della memoria Eventi
- Si preme il **Tasto OK** per inviare il contenuto della memoria eventi all'installatore, attivando automaticamente il suo numero di telefono.
- Per interrompere in qualsiasi momento la trasmissione telefonica premere il tasto **ESC**.



1.3 - Reset degli avvisi

- Il display mostra il Menù del Reset degli avvisi
- Si preme il **Tasto OK** per azzerare gli avvisi di allarme sulle tastiere.
- Confermare con il **Tasto OK** se si desidera proseguire.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal Reset degli avvisi.



2. - Gestione zone

Con questa funzione è possibile escludere e reinserire le zone dalla gestione dell'allarme.

Attenzione: le zone escluse non possono generare nessuno stato di allarme della centrale.

2.1 - Escludi zona

- Scorrendo con i tasti di navigazione ▲▼, scegliere la zona che si vuole escludere dall'allarme.
- Confermare con il **Tasto OK** oppure premere il **Tasto ESC** per uscire senza escludere.



2.1 - Reincludi zona

- Scorrendo con i tasti di navigazione ▲▼, scegliere la zona che si vuole reincludere dall'allarme.
- Confermare con il **Tasto OK** oppure premere il **Tasto ESC** per uscire senza reincludere.



3. - Gestione Utenti

La centrale ha la possibilità di essere gestita da Codici Utente che possono essere variati dall'Utente stesso.

- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando tutte le opzioni di questo menù.
- Con il **Tasto ESC** si esce dal menù.

3.1 - Cambia se stesso

- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, il display mostra la possibilità di variare il proprio Codice.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Premere il **Tasto CLR** per cancellare il codice corrente.
- Inserire il proprio nuovo Codice.
- Premere il **Tasto OK** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione del proprio codice.



3.2 - Altri codici

- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, il display mostra la possibilità di variare gli altri Codici.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Scegliere il Codice che si vuole cambiare scorrendo con i tasti ▲▼.
- Premere il **Tasto OK** per confermare.
- Premere il **Tasto CLR** per cancellare il codice corrente.
- Inserire il proprio nuovo Codice.
- Premere il **Tasto OK** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione del codice.



4. - Numeri di telefono

4.1 - Cambio numeri di telefono

- Il display mostra il Menù di Variazione dei numeri di telefono.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, si possono variare i numeri di telefono.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si possono scorrere i vari numeri di telefono con la relativa visualizzazione.
- Scegliere il numero di telefono da cambiare e premere il tasto **ENT** per selezionarlo.
- Premere il **Tasto CLR**, scrivere il nuovo numero e premere il **Tasto OK** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione dei numeri di telefono.



5. - Operazioni

5.1 - Attiva / Disattiva Uscite

- Il display mostra il Menù di Attivazione delle Uscite.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singola uscita O.C. con la relativa descrizione.
- Premere il **Tasto OK** per entrare nell'uscita O.C. prescelta.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si sceglie se attivare o disattivare l'uscita.
- Premere il **Tasto OK** per confermare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal Menù delle Uscite.




5.2 - Attiva Istruzioni Macro

Le macro sono istruzioni formate da un insieme di comandi; vengono programmate in centrale e possono essere attivate da un'unica semplice operazione.

Ogni Istruzione-Macro è identificata da una stringa di caratteri che meglio spiega la funzione stessa della macro.

- a) Il display mostra il Menù di Attivazione delle Macro.
- b) Premere il **Tasto OK** per entrare.
- c) Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singola macro con la relativa descrizione.
- d) Premere il **Tasto OK** per entrare nella macro prescelta.
- e) Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando i possibili comandi:
 - Avvia: attiva la macro.
 - Interrompi: arresta lo svolgimento della macro, la azzerava e porta il puntatore al primo comando.
 - Blocca: arresta lo svolgimento della macro e la fa ripartire dal punto in cui era rimasta.
- f) Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di attivazione delle Macro.

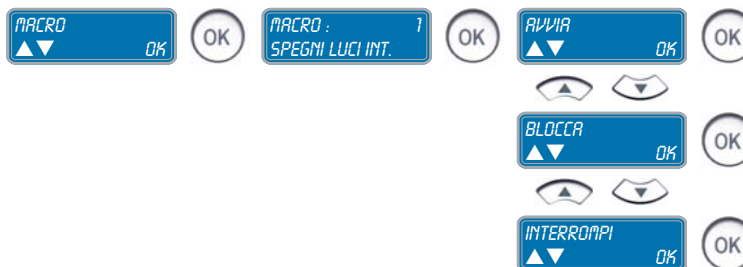


5.3 - Attiva / Disattiva Programmatore Orario

- Il display mostra il Menù di Attivazione e Disattivazione del programmatore orario.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando i programmatori orari associati ad ogni singolo gruppo.
- Premere il **Tasto OK** per confermare la scelta.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si sceglie se attivare o disattivare il programmatore orario scelto.

Attenzione: se il programmatore orario non è attivo, la centrale non eseguirà i comandi di accensione e spegnimento programmati relativi a quel gruppo.

- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di gestione del programmatore orario.

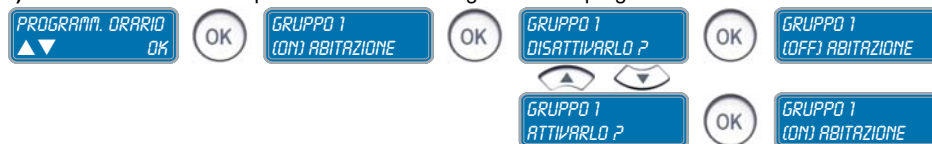

5.4 - Attiva Straordinario

- Il display mostra il Menù di Attivazione degli straordinari.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Se il codice che ha permesso l'accesso è abilitato a questa funzione, premendo il **Tasto OK** si attiverà lo straordinario che sposterà di un'ora il momento dell'accensione automatica da programmatore orario.

Attenzione:

- questa funzione è attiva soltanto durante il periodo di preavviso.
- è possibile inserire lo straordinario per 3 volte consecutivamente, dopo di che lo spostamento del momento dell'accensione non sarà più accettato dalla centrale.

- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di abilitazione dello straordinario.



5.5 - Promemoria

- Il display mostra il Menù dei Promemoria.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
 - Chiedi al tuo installatore le funzioni programmabili in questo menù.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di abilitazione dello straordinario.

6. - Imposta Data e Ora

- Il display mostra il Menù di Cambio della Data.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Sarà mostrata l'ora della centrale; con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorrono i menù che mostreranno il minuto, il giorno, il mese e l'anno.
- Per aggiornare l'ora deve semplicemente essere scritto il valore corretto. Il giorno della settimana (Lunedì, ecc.) viene calcolato automaticamente dalla centrale.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dalla variazione della data.



7. - Test dell'Impianto

7.1 - Chiamate telefoniche

- Il display mostra il Menù relativo alle chiamate telefoniche.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singolo numero di telefono.
- Con il **Tasto OK** si attiva il numero di telefono selezionato.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test delle chiamate telefoniche.



7.2 - Walk Test

- Il display mostra il Menù relativo al test sugli ingressi.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
 - Aprire le porte e le finestre controllate e camminare nell'area protetta dai sensori volumetrici.
 - Ad ogni nuova rilevazione, la tastiera emetterà un suono ed il simbolo ● rimarrà memorizzato in corrispondenza di ogni zona attivata dal test.
 - Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorrono le zone a gruppi di 8
 - Le zone non contrassegnate dal simbolo ● non potranno provocare uno stato di allarme.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sugli ingressi.



7.3 - Gestione del cicalino della tastiera

- Il display mostra il Menù relativo all'esclusione del suono del cicalino sulla tastiera su cui si sta operando.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
 - Premendo una volta il **Tasto CLR** si esclude il suono; ripremendolo si riabilita.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



7.4 - Attiva Relè 1 e 7.5 - Attiva Relè 2

- Il display mostra il Menù relativo all'uscita Relè 1, che è quello riferito all'uscita di allarme generale, e all'uscita Relè 2, che è quello riferito ad allarmi opzionali; in questo modo si possono provare gli avvisatori di allarme.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Con il **Tasto OK** si attiva, mentre con il **Tasto CLR** si disattiva.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test del Relè 1.



7.6 - Verifica del Credito Residuo su GSM

- Il display mostra il Menù relativo al credito residuo della scheda SIM.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Il display mostrerà il credito residuo espresso in EURO.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



7.7 - Scadenza SIM

- Il display mostra il Menù relativo alla scadenza della scheda SIM.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Il display mostra il giorno della scadenza da programmare.
 - Scrivere il giorno da programmare.
- Con la freccia ▼ verso il basso ci si sposta al mese e quindi all'anno da programmare.
 - Scrivere il giorno, il mese e l'anno da programmare.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



7.8 - Gestione MyWeb

- Il display mostra il Menù relativo alla gestione del dispositivo MyWeb.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Il display mostra lo stato del MyWeb (ATTIVO o DISATTIVO).
- Premere il **Tasto OK** per cambiare lo stato.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di test sull'impianto.



7.9 Abilita Installatore


- Il display mostra il Menù relativo alla abilitazione del Codice Installatore.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Premere il **Tasto 1** per abilitare o disabilitare il Codice Installatore.
- Premere il **Tasto 2** per attivare...



8 - Termometri

In questo menù si controlla l'esistenza dei controlli di temperatura sull'impianto.

- Il display mostra il Menù relativo ai Termometri.
- Premere il **Tasto OK** per entrare.
- Con i tasti freccia ▲ e ▼ si scorre visualizzando ogni singolo termostato e con il **Tasto OK** si entra nella possibilità di impostare le relative funzioni.
- Premere il **Tasto ESC** per uscire dal menù di controllo dei termostati.

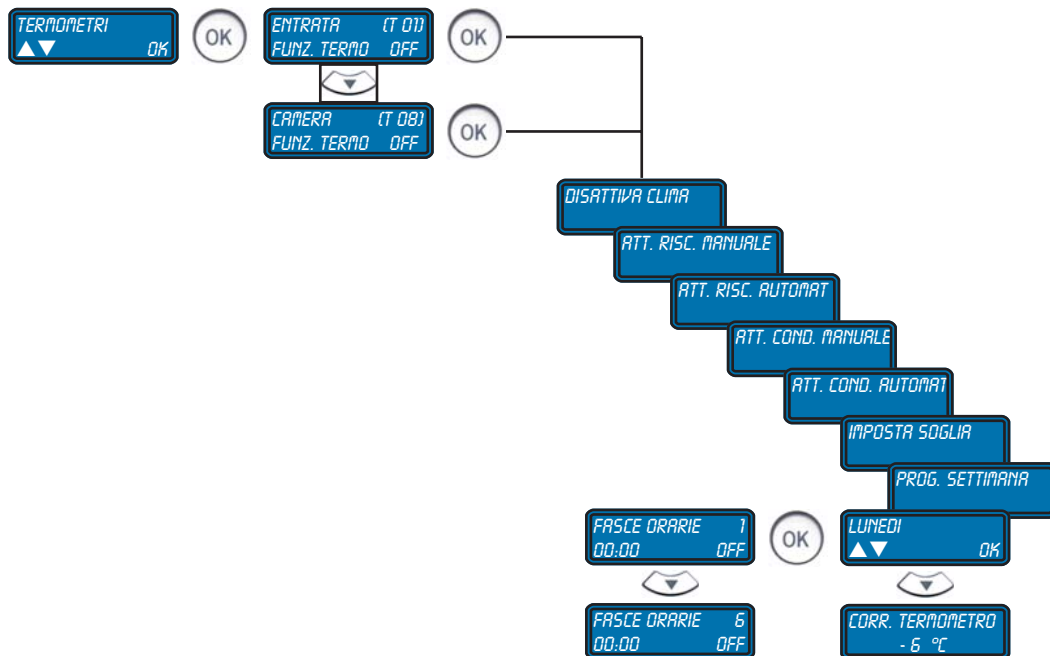

RFA - CENTRALI SPARKLE

Note per i numeri di telefono e per i codici abilitati alle funzioni:

- ▶ Alla chiamata di ogni comunicazione di allarme, premendo il tasto 4 sul telefono si eliminano tutte le eventuali telefonate ai successivi numeri di telefono.
- ▶ Premendo il tasto 3 si entra direttamente nella Telegestione Utente.

Funzione RFA -Remote Function Access-

- a) Da un telefono remoto chiamare l'impianto.
- b) Aspettare la richiesta di inserimento del Codice.
- c) Inserire le cifre del Codice Utente.
- d) Dopo che il Codice sarà stato riconosciuto, si potrà accedere alle funzioni che saranno direttamente richiamate dalla guida vocale in linea.
- ▶ **Nota:** il Codice che ha permesso l'accesso deve essere abilitato per accedere alle funzioni.

Salto della segreteria telefonica o del fax

- 1) Chiamare il numero dell'impianto; al primo squillo di telefono, riappare.
- 2) Richiamare dopo 10 sec. e non oltre i 30 sec.
- 3) Al primo squillo, la centrale risponderà con la richiesta di inserimento del Codice.
- 4) Continuare la procedura seguendo il precedente punto c).

Tabella dei comandi

I comandi gestibili dalla funzione di accesso alle funzioni remote sono:

1. Gestione dei gruppi:

- ▶ 0. Stato dei Gruppi
 - 1. Accensione ON
 - 2. Accensione INT
 - 3. Accensione PAR
 - 4. Spegnimento

2. Gestione degli ingressi:

- ▶ 0. Stato dell'Ingresso
 - 1. Esclusione dell'Ingresso
 - 2. Inserimento dell'Ingresso
 - 3. Reset della Memoria

3. Gestione delle uscite:

- ▶ 0. Stato dell'Uscita
 - 1. Attivare l'Uscita
 - 2. Disattivare l'Uscita

4. Funzioni avanzate:

- ▶ 1. Macro
 - 2. Numeri di Telefono
 - 3. Programmatore Orario
 - 4. Data e ora
 - 5. Termostati

5. Premere * per uscire.

6. Premere # per riascoltare.

RF SMS - CENTRALI SPARKLE

(Remote Function Short Message Service)

Invio di messaggi SMS alla centrale

- Messaggi SMS possono essere ricevuti dalla centrale e visualizzati sulla tastiera di gestione dell'impianto che segnala la ricezione con un suono intermittente e attiva, se programmata, un'uscita supplementare in centrale.
- I messaggi da inviare devono avere una lunghezza massima di 16 caratteri, possono contenere qualsiasi carattere, ma devono necessariamente iniziare con il carattere ! (punto esclamativo).

Invio di Comandi SMS

Comandi SMS possono essere ricevuti dalla centrale ed eseguiti; i comandi SMS devono iniziare con il carattere # ed essere inseriti nel seguente formato:

#CODICE UTENTE#COMANDO

- Nota:** ► Il Codice Utente deve essere abilitato in centrale, altrimenti il comando viene automaticamente scartato.
- I comandi devono essere inseriti come sotto descritto, dove il carattere _ indica uno spazio.
 - I comandi devono essere scritti solo con caratteri maiuscoli.
 - Se si inserisce un punto di domanda ? alla fine del comando, la centrale ritorna al mittente il messaggio del comando eseguito.

Esempi:

#CODICE#TE01MA20

Accende termostato **01** in modalità manuale con soglia **20°**

#CODICE#ON G01

Accende in modalità **ON il Gruppo 1**

Tabella delle funzioni

comando	funzioni
ON_GXX	Accensione ON gruppo XX (da 1 a 16)
INTGXX	Accensione INT gruppo XX (da 1 a 16)
PARGXX	Accensione PAR gruppo XX (da 1 a 16)
OFFGXX	Spegnimento Gruppo XX (da 1 a 16)
STAGXX	Stato del Gruppo XX (da 1 a 16)
ON_ZXXX	Reinclusione zona XXX
OFFZXXX	Esclusione zona XXX
ON_UXXX	Attivazione Uscita XXX [0 = relè 2]
OFFUXXX	Disattivazione Uscita XXX [0 = relè 2]
ON_MXX	Start Macro XX
OFFMXX	Stop Macro XX
RESMXX	Reset Macro XX
ON_PXX	Attiva programmatore orario gruppo XX
OFFPXX	Disattiva programmatore orario gruppo XX
TEXXMAYY	Accende termostato XX in modalità manuale con soglia YY
TEXXAU	Accende termostato XX in modalità automatica
TEXXON	Accensione termostato XX
TEXXOFF	Spegnimento termostato XX
ON_W	Attiva interfaccia MyWeb
OFF_W	Disattiva interfaccia MyWeb



Tecnologia prodotta in Italia



Axel s.r.l.

Via del Santo, 143
35010 Limena (Padova)

tel 049 8840819

fax 049 8841396

info@axelweb.com

www.axelweb.com