



Centrali Serie Sparkle

diagramma di programmazione

versione 1.1 settembre 2014 - copyright © 2014 Axel Srl

Indice

CENTRALE SPARKLE 280	1
CONFIGURAZIONE	2
TIPO BUS485	2
BUS 1	2
BUS 2	2
BUS 3	2
TASTIERE	2
TASTIERA 1	2
TASTIERA 16	2
ESP. INGRESSI	2
ESP. ING. 1	2
ESP. ING. 40	2
ESP. USCITE	2
ESP. USC. 1	2
ESP. USC. 32	2
CROMO	2
CROMO 1	2
CROMO 16	3
LETTORI	3
LETTORE 1	3
LETTORE 16	3
CLIMA485	3
CLIMA485 1	3
CLIMA485 16	3
GRUPPI	3
PROG. GRUPPI	3
GRUPPO 1	3
GRUPPO 16	4
OPZIONI UTENTE	4
VISIONE GRUPPI	4
ACCENS. VELOCE	4
SPEGNIM. VELOCE	4
ACCENS. INCOND.	5
AUTOTEST ACCENS.	5
PREAVVISO P.O.	5
GRUPPI IN AND	5
INGRESSI	5
PROG. ZONE	5
ZONA 1	5
ZONA 280	5
MEMO EVENTI	5
MEMO ALLARME	5
MEMO RIPRISTINO	5
ATTIVA BUZZER	5
BUZZER ALLARME	5
BUZZER IN	5
BUZZER OUT	5
CHIME	6
DOOR	6
DIN DON	6

FUNZ. SPECIALI	6
FINAL DOOR	6
PREALLARME	6
TEST ZONE	6
ZONE IN TEST	6
ATTIVA RELE' 1	6
ATTIVA RELE' 2	6
ATTIVA OC	6
ATTIVA BUZZER	6
ATTIVA COM. TEL.	6
DURATA TEST	6
PARAM. COMUNI	6
TEMPI	6
MASCHERAMENTO	7
SUPERVISIONE	7
BATTERIA RADIO	7
TAMPER	7
ESC. TAMPER ZONA	7
TAMPER CENTRALE	7
ATTIVA RELE' 1	7
ATTIVA RELE' 2	7
ATTIVA BUZZER	7
MEMO ALLARME	7
MEMO RIPRISTINO	7
TAMPER TASTIERE	7
TAMPER ESP. ING.	7
TAMPER ESP. USC.	8
USCITE	8
RELE' 1	8
ZONE ATTIVE	8
TEMPO ATTIVAZ.	8
RITARDO ATTIVAZ.	8
RITARDO DISATT.	8
UNITA' TEMPO	8
RELE' 2	8
FUNZIONE	8
ZONE ATTIVE	8
TEMPO ATTIVAZ.	8
RITARDO ATTIVAZ.	8
RITARDO DISATT.	8
UNITA' TEMPO	8
OPEN COLLECTOR	8
OPEN COLL. 1	8
OPEN COLL. 200	9
CROMO	9
CROMO 1	9
CROMO 16	9
CROMO PRESET	9
PRESET 1	9
PRESET 16	9
PROGRAM. ORARIO	9
FASCE ORARIE	9
LUNEDI'	9
DOMENICA	10
FESTIVITA'	10
FESTIVITA' 1	10
FESTIVITA' 16	10

ECCEZIONI	10
ECCEZIONE 1	10
ECCEZIONE 4	10
AGENDA ECCEZIONI	10
PERIODO 1	10
PERIODO 32	11
MACRO	11
MACRO 1	11
EV. SCATENANTE 1	11
DETTAGLIO EV. 1	11
EV. SCATENANTE 2	11
DETTAGLIO EV. 2	11
OPERATORE EVENTI	11
INTERVALLO EV.	11
EVENTO BLOCCO	11
DETTAGLIO BLOCCO	11
CONDIZIONE 1	11
DETTAGLIO COND.1	11
CONDIZIONE 2	11
DETTAGLIO COND.2	11
OPERATORE COND.	11
BLOCCATA DA P.O.	11
AUTORESTART	11
MEMO ATTIVAZIONE	11
DISPONIB. UTENTE	11
OPERAZIONI MACRO	11
MACRO 40	12
CODICI	12
INSTALLATORE	12
CIFRE CODICE	12
PROG. SOLO IN OFF	12
TIMEOUT PROG.	12
RIPROGRAMMAZIONE	12
MANUTENZIONE	12
UTENTI PRIMARI	12
UTENTE 1	12
UTENTE 40	14
UTENTI SECONDARI	14
UTENTE 1	14
UTENTE 160	14
COMUNICAZIONI	14
CONFIG. TELEF.	14
INVIO SU RISP.	14
PAUSA TENTATIVI	14
RIPETIZ. VOCALE	14
SQUILLI PSTN	14
SQUILLI GSM	14
SALTO SEGRETERIA	14
SIM RICARICABILE	14
RICONOSC. NUMERO	14
RING BACK	14
TEL . RING BACK	15
CONFIG. RETE	15
INDIRIZZO IP	15
NETMASK	15
GATEWAY	15
PORTE TCP	15

CODICE LAN	15
SERVIZI ATTIVI	15
PSTN ATTIVO	15
GESTORE GSM	15
RETE ATTIVA	15
TCP OB ATTIVO	15
TCP OBNET ATTIVO	15
HTTP ATTIVO	16
TIPOLOGIA ZONE	16
ZONA 1	16
ZONA 280	16
DESTINATARI	16
PRG. DESTINATARI	16
EVENTI ASSOCIATI	16
CONTROLLI	17
STRINGHE	17
STRINGA INFO	17
STRINGHE GRUPPI	17
STRINGHE ZONE	18
STRINGHE USCITE	18
STRINGHE UTENTI	18
STRINGHE DESTIN.	18
STRINGHE MACRO	18
STRINGHE INSIEMI	18
STRINGHE TAST.	18
STRINGHE LETTORI	19
STRINGHE CLIMA	19
STRINGHE ESP.ING.	19
STRINGHE ESP.USC.	19
STRINGHE CROMO	19
STRINGHE PRESET	19
STRINGHE CUSTOM	20
OROLOGIO	20
ORA	20
MINUTO	20
GIORNO	20
MESE	20
ANNO	20
AUTOTEST	20
ORA AUTOTEST	20
MINUTO AUTOTEST	20
PERIODO AUTOTEST	20
RADIOCOMANDI	20
RADIOCOMANDO 1	20
RADIOCOMANDO 8	20
RIT. MANC. RETE	20
CONFORME EN50131	20
DEFAULT PROG.	20
DEFAULT TASTI F.	20
UTILITY USB	21
IMPORTA PROG.	21
ESPORTA PROG.	21
ESPORTA MEM. TXT	21
ESPORTA MEM. OB	21
AGGIORNA FW	21
INSIEMI	21
INSIEME 1	21

TIPO INSIEME	21
OGGETTI INSIEME	21
INSIEME 24	21
PROMEMORIA	21
PROMEMORIA 1	21
STATO ATTESO	21
DETTAGLIO STATO	21
ORA	21
MINUTO	21
TOLLERANZA	21
GIORNI	21
AZIONE CONFERMA	21
DETTAGLIO AZIONE	21
PROMEMORIA 8	21
INFO	22
MEMORIA EVENTI	22
CPU	22
TASTIERE	22
TASTIERA 1	22
TASTIERA 16	22
ESP. INGRESSI	22
ESP. ING. 1	22
ESP. ING. 40	22
ESP. USCITE	22
ESP. USC. 1	22
ESP. USC. 32	22
LETTORI	22
LETTORE 1	22
LETTORE 16	22
CLIMA 485	22
CLIMA485 1	22
CLIMA485 16	22
CROMO	22
CROMO 1	22
CROMO 16	22
APPENDICE	23

Centrale Sparkle 280

ACCESSO ALLA MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE

Quando la centrale è programmata con i valori di fabbrica, l'unica tastiera abilitata è la n°1, ossia quella con indirizzo fisico 0 (zero). In questo caso l'accesso alla programmazione è possibile solo dalla tastiera n°1, anche in presenza di altre tastiere collegate alla centrale.

Se la centrale non è programmata con i valori di fabbrica, l'accesso alla programmazione è possibile da una qualunque tastiera programmata come presente nel sistema.

Alla programmazione della centrale si accede digitando il Codice Installatore.

① Valore di fabbrica per tutte le centrali: 123456.


NOTA PER LA NAVIGAZIONE DEL MENU


- le quattro frecce (su, giù, dx, sx) permettono lo spostamento all'interno dei menù di programmazione
- il tasto OK conferma il dato
- il tasto CLR (clear) cancella il dato
- il tasto ESC sale di un livello fino ad uscire dalla programmazione


MENU PRINCIPALI


La programmazione di tutte le funzioni della Centrale rientrano in 13 menù primari che identificano altrettante categorie di funzioni.


- Configurazione
- Gruppi
- Ingressi
- Tamper
- Uscite
- Program. Orario
- Macro
- Codici
- Comunicazioni
- Controlli
- Insiemi
- Promemoria
- Info

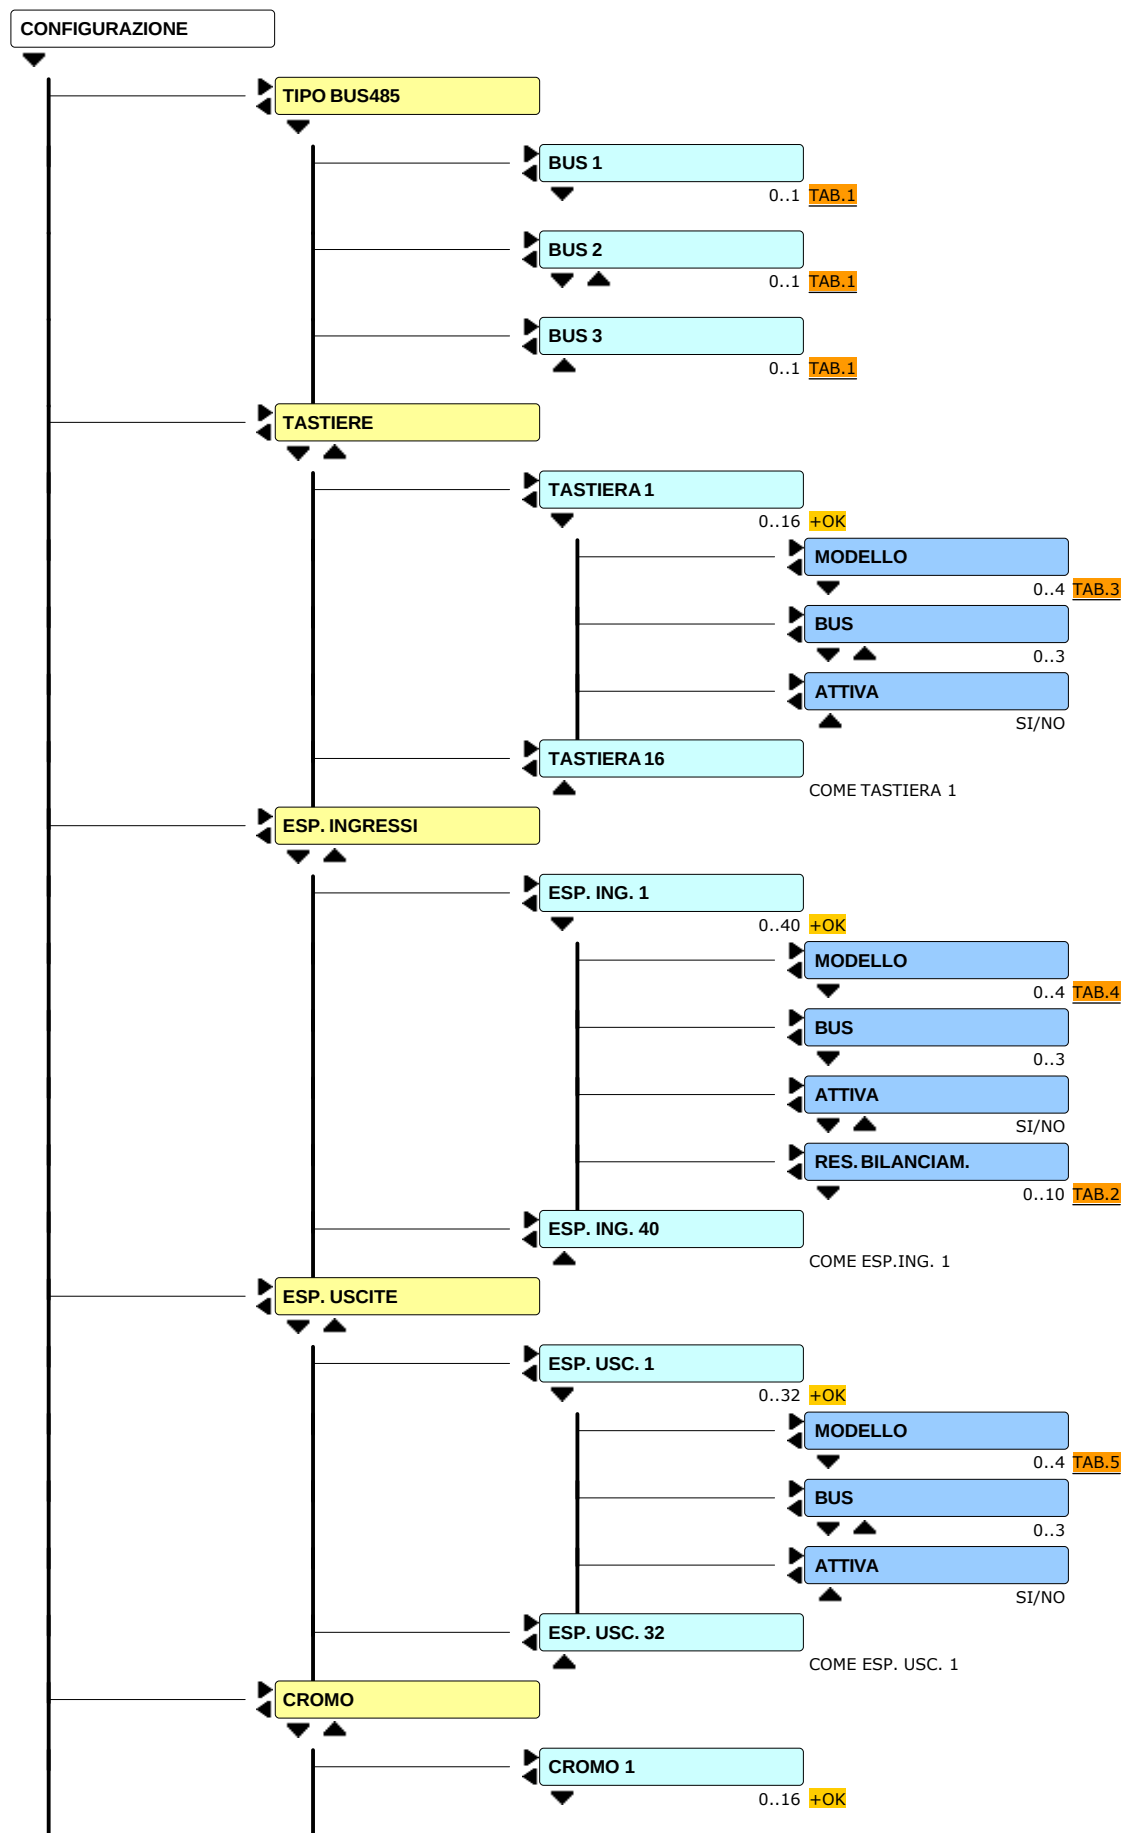


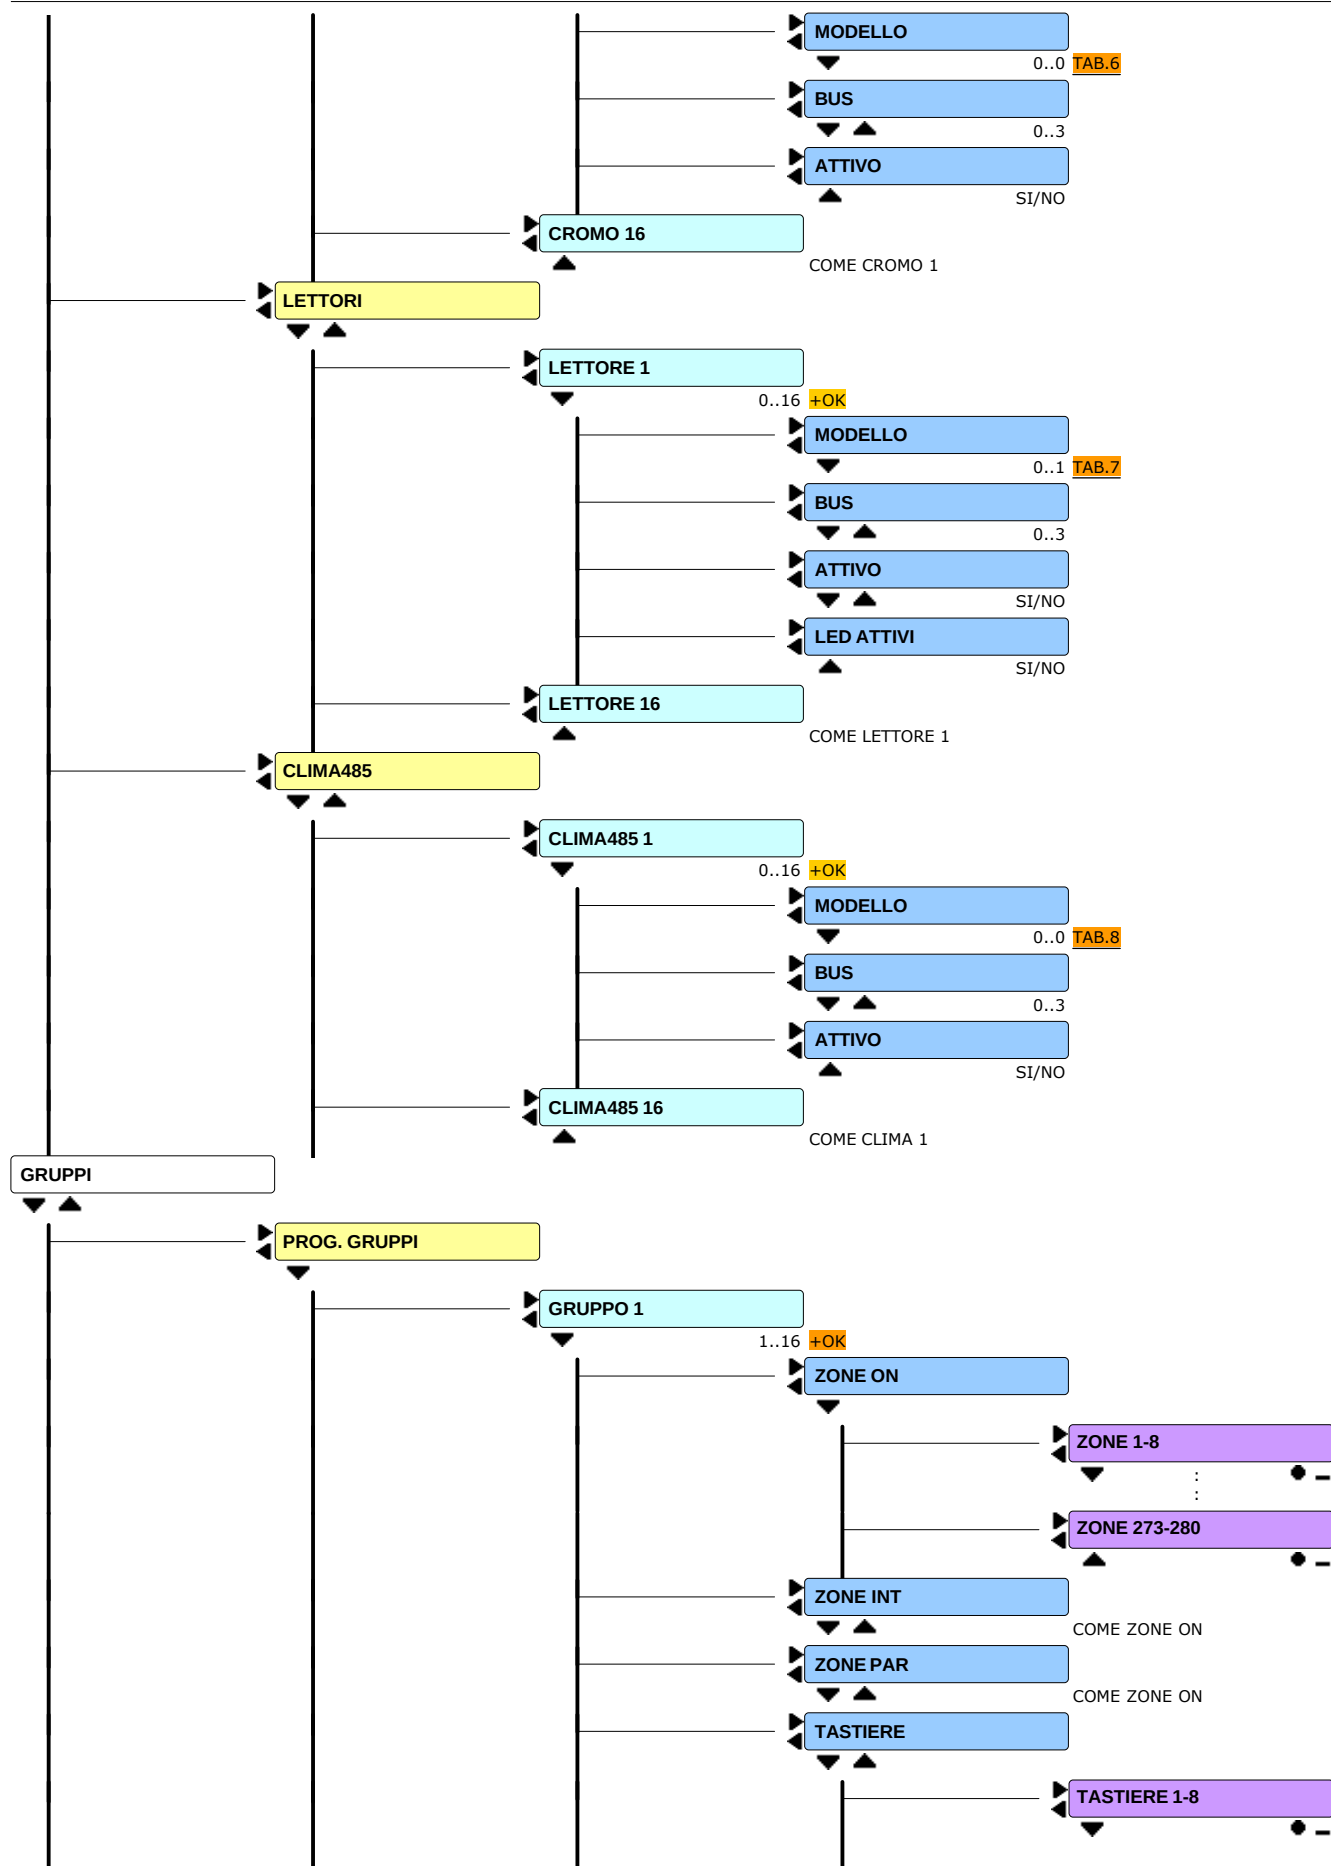


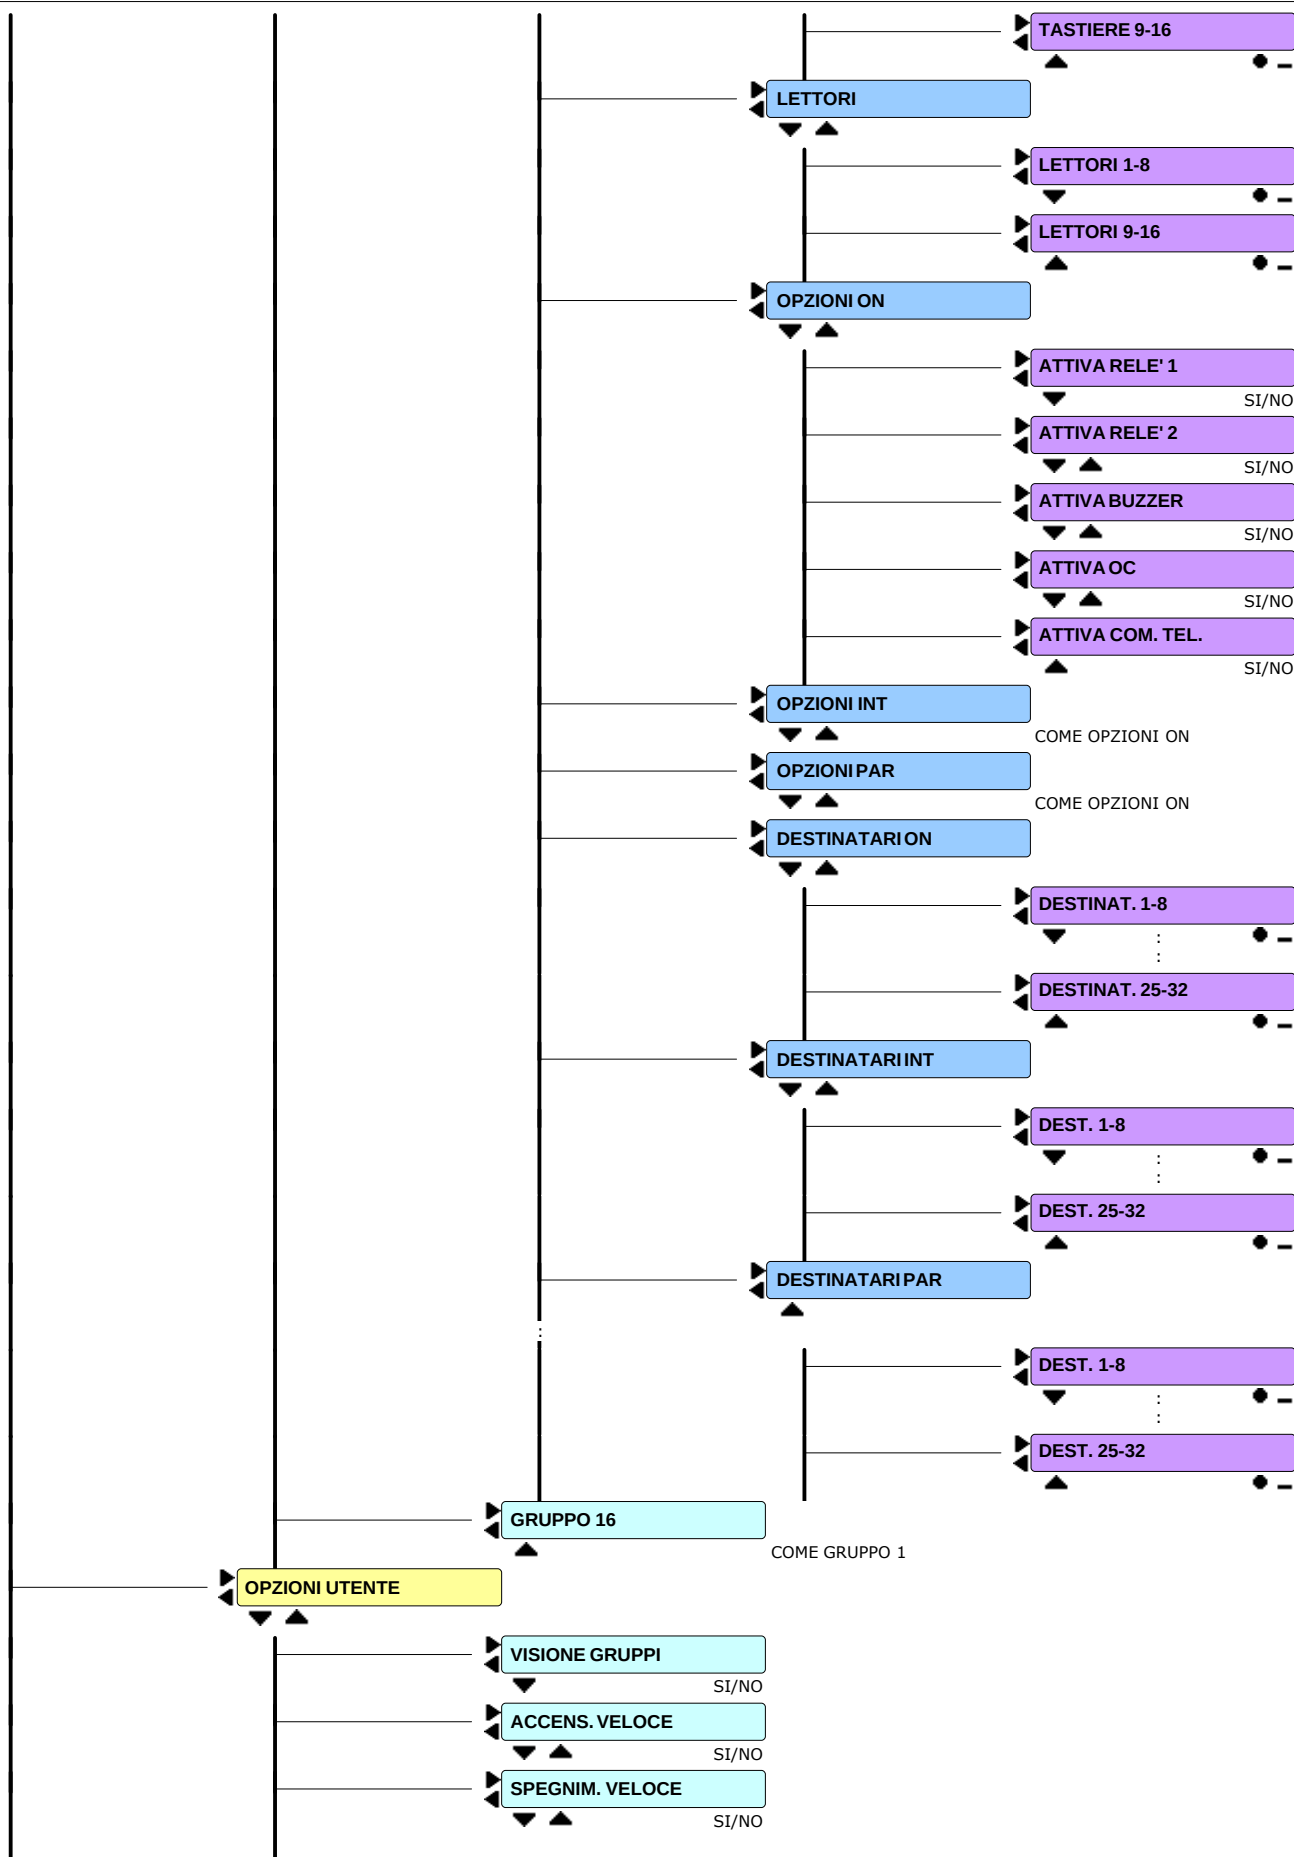


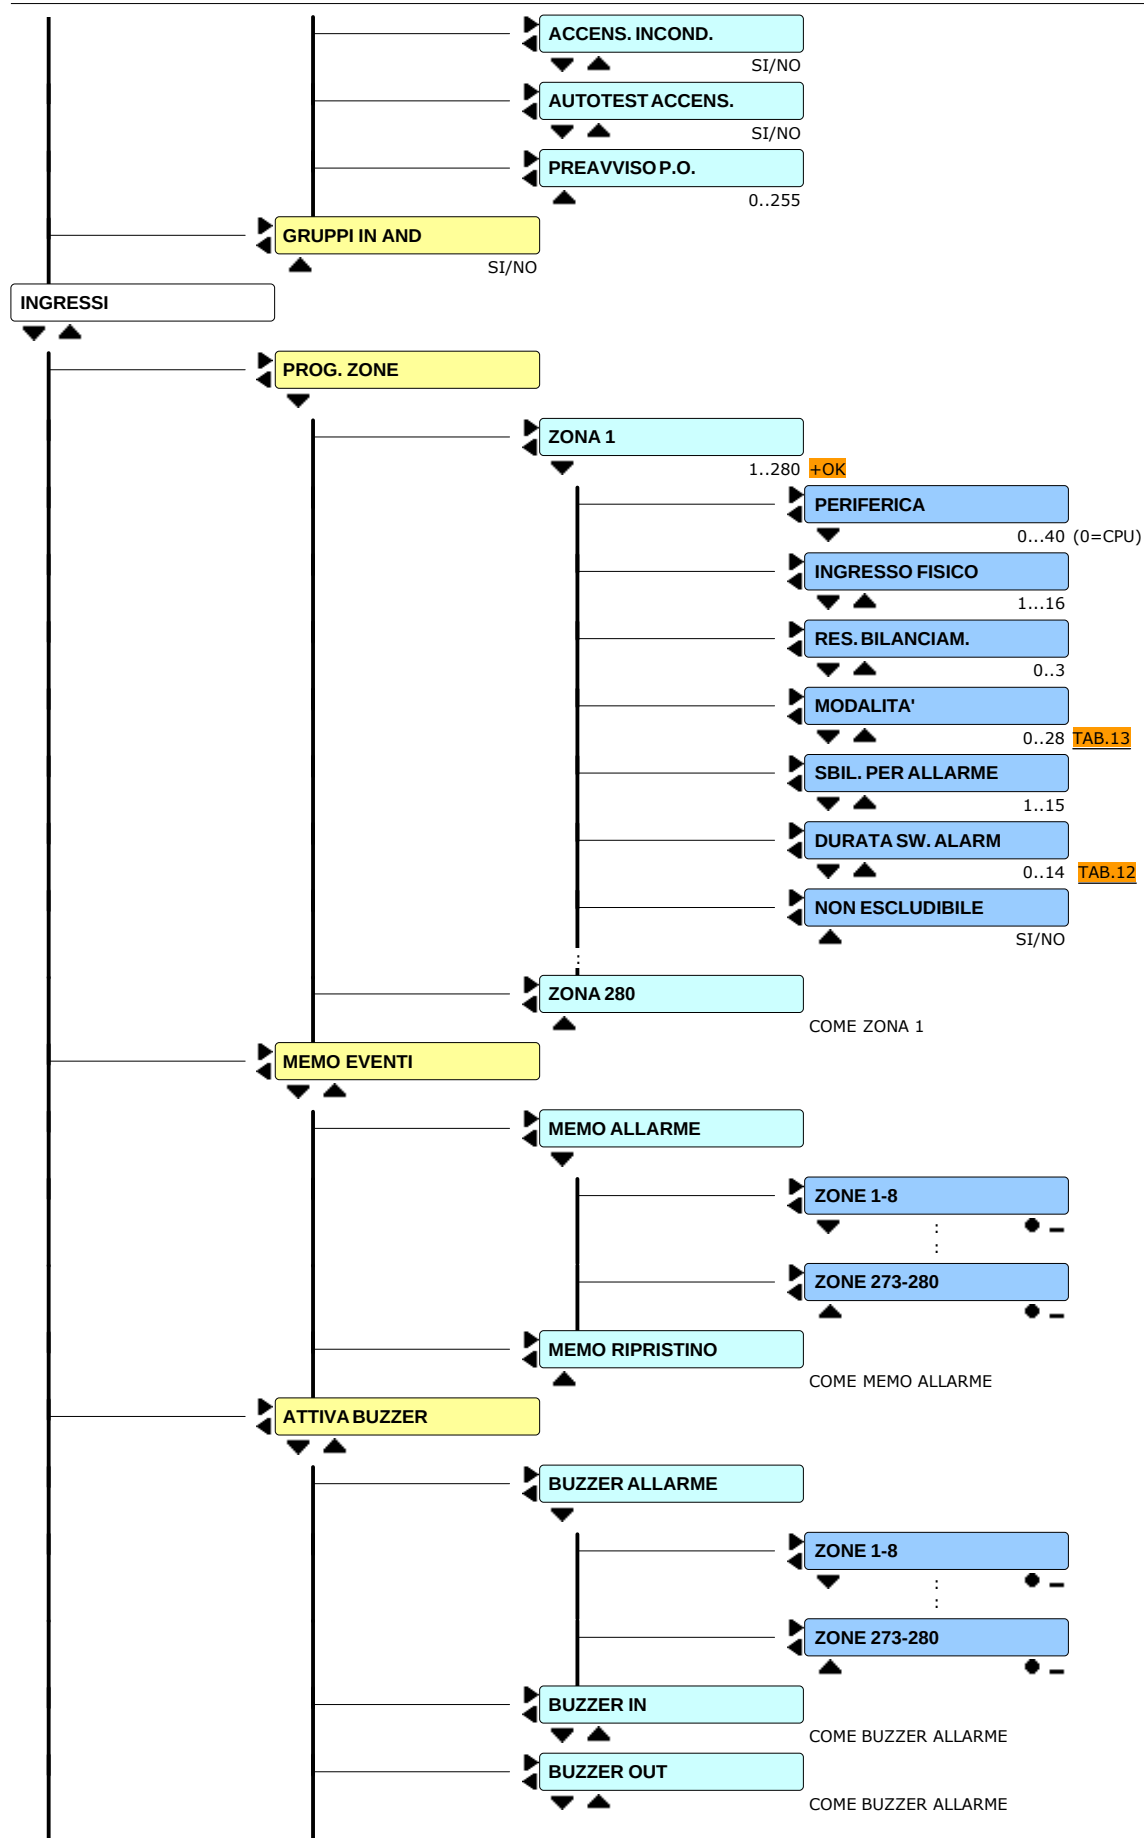


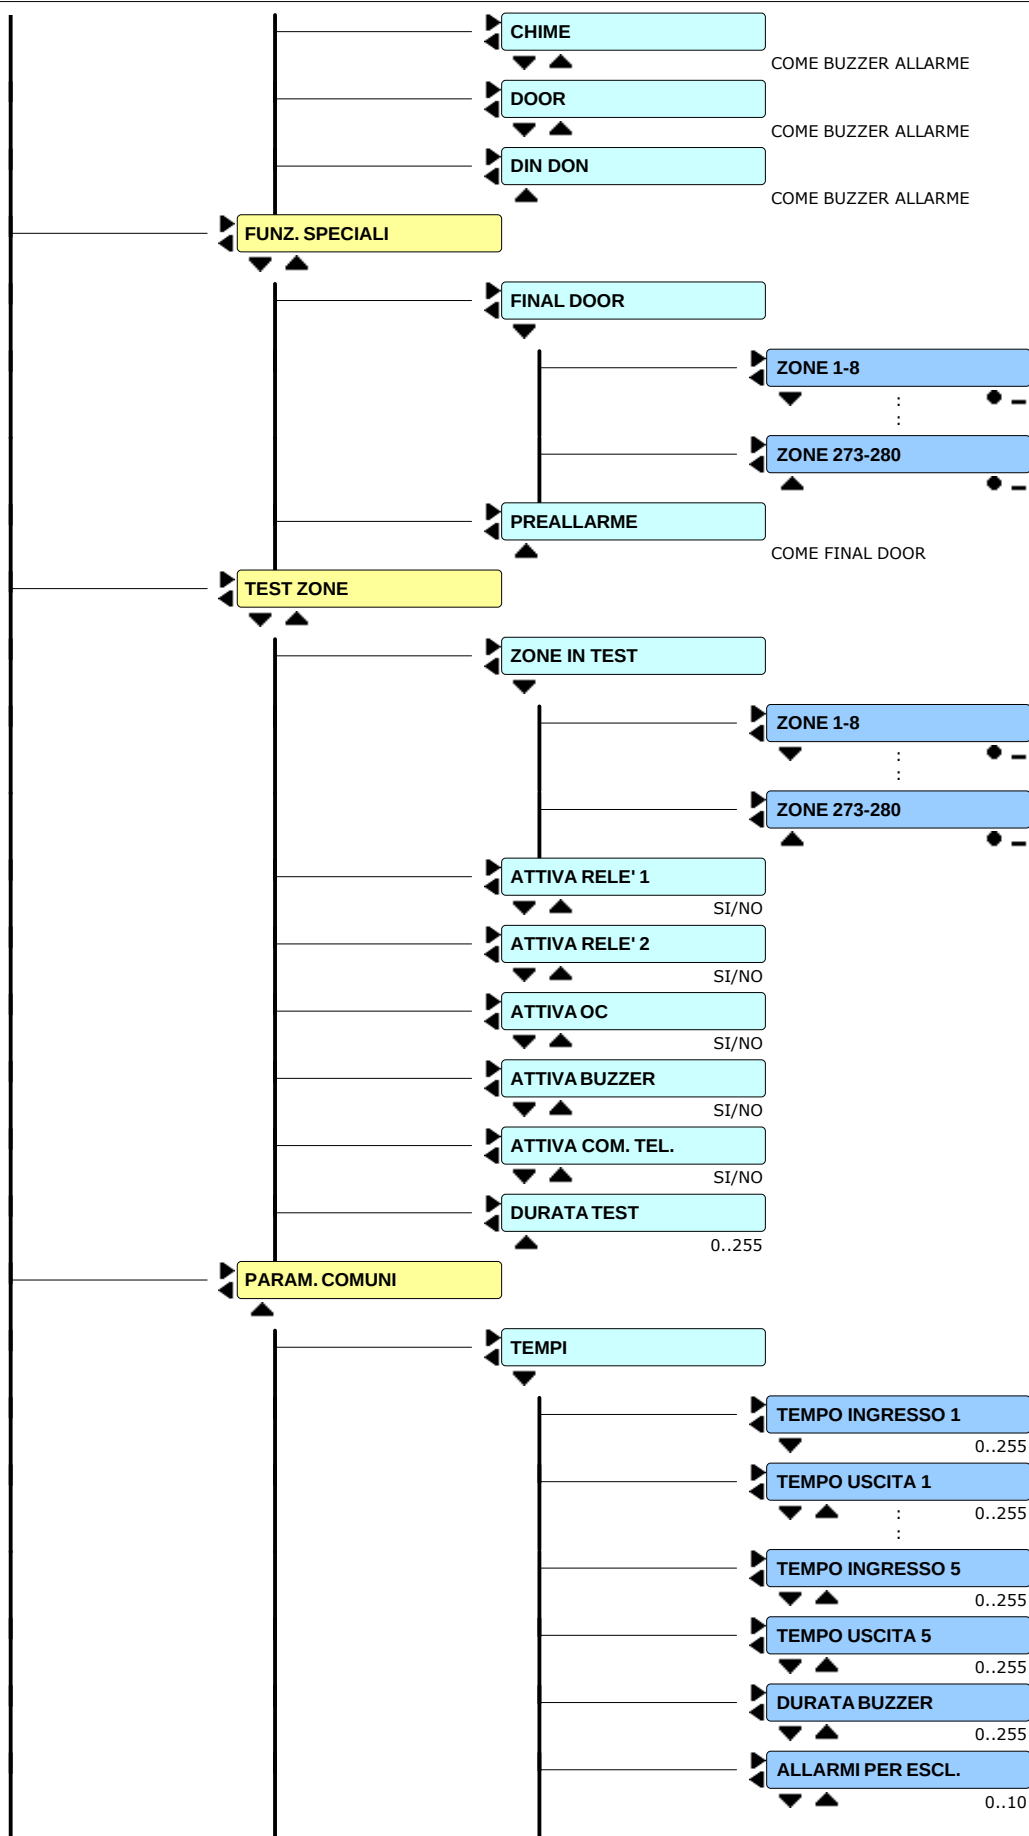


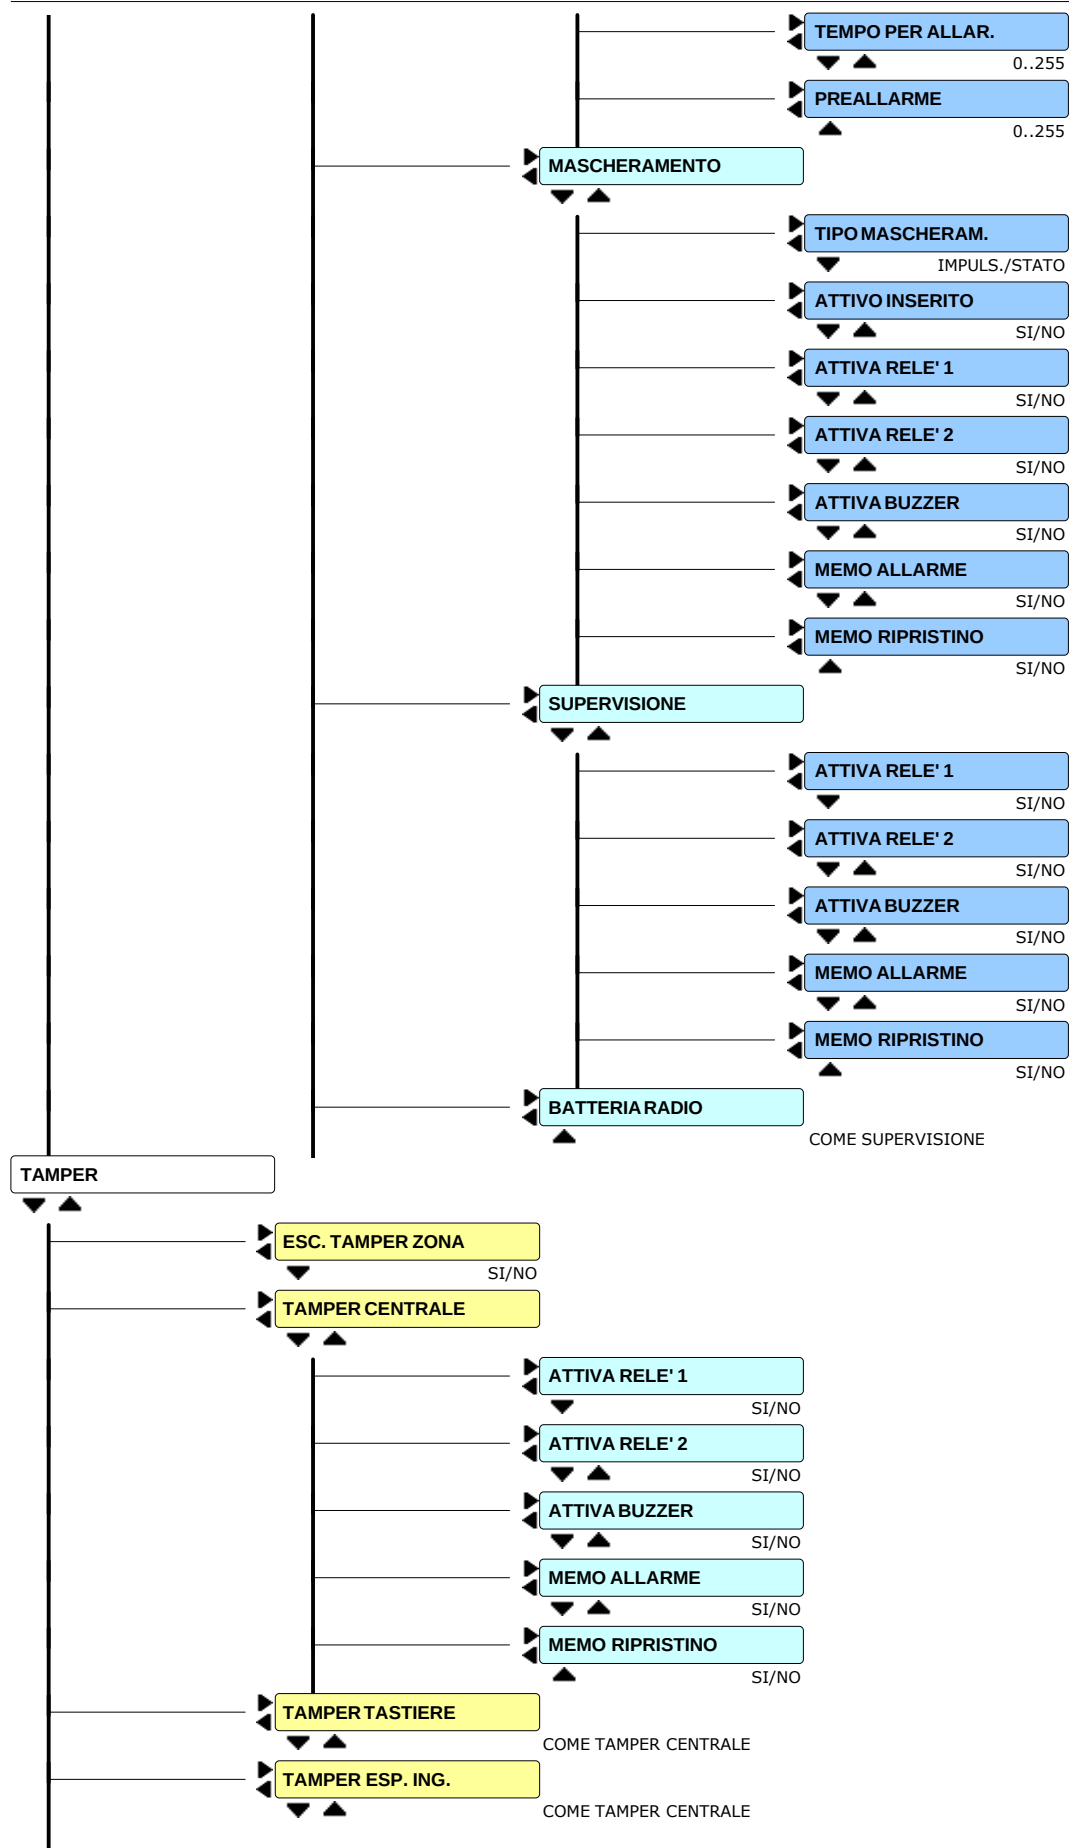


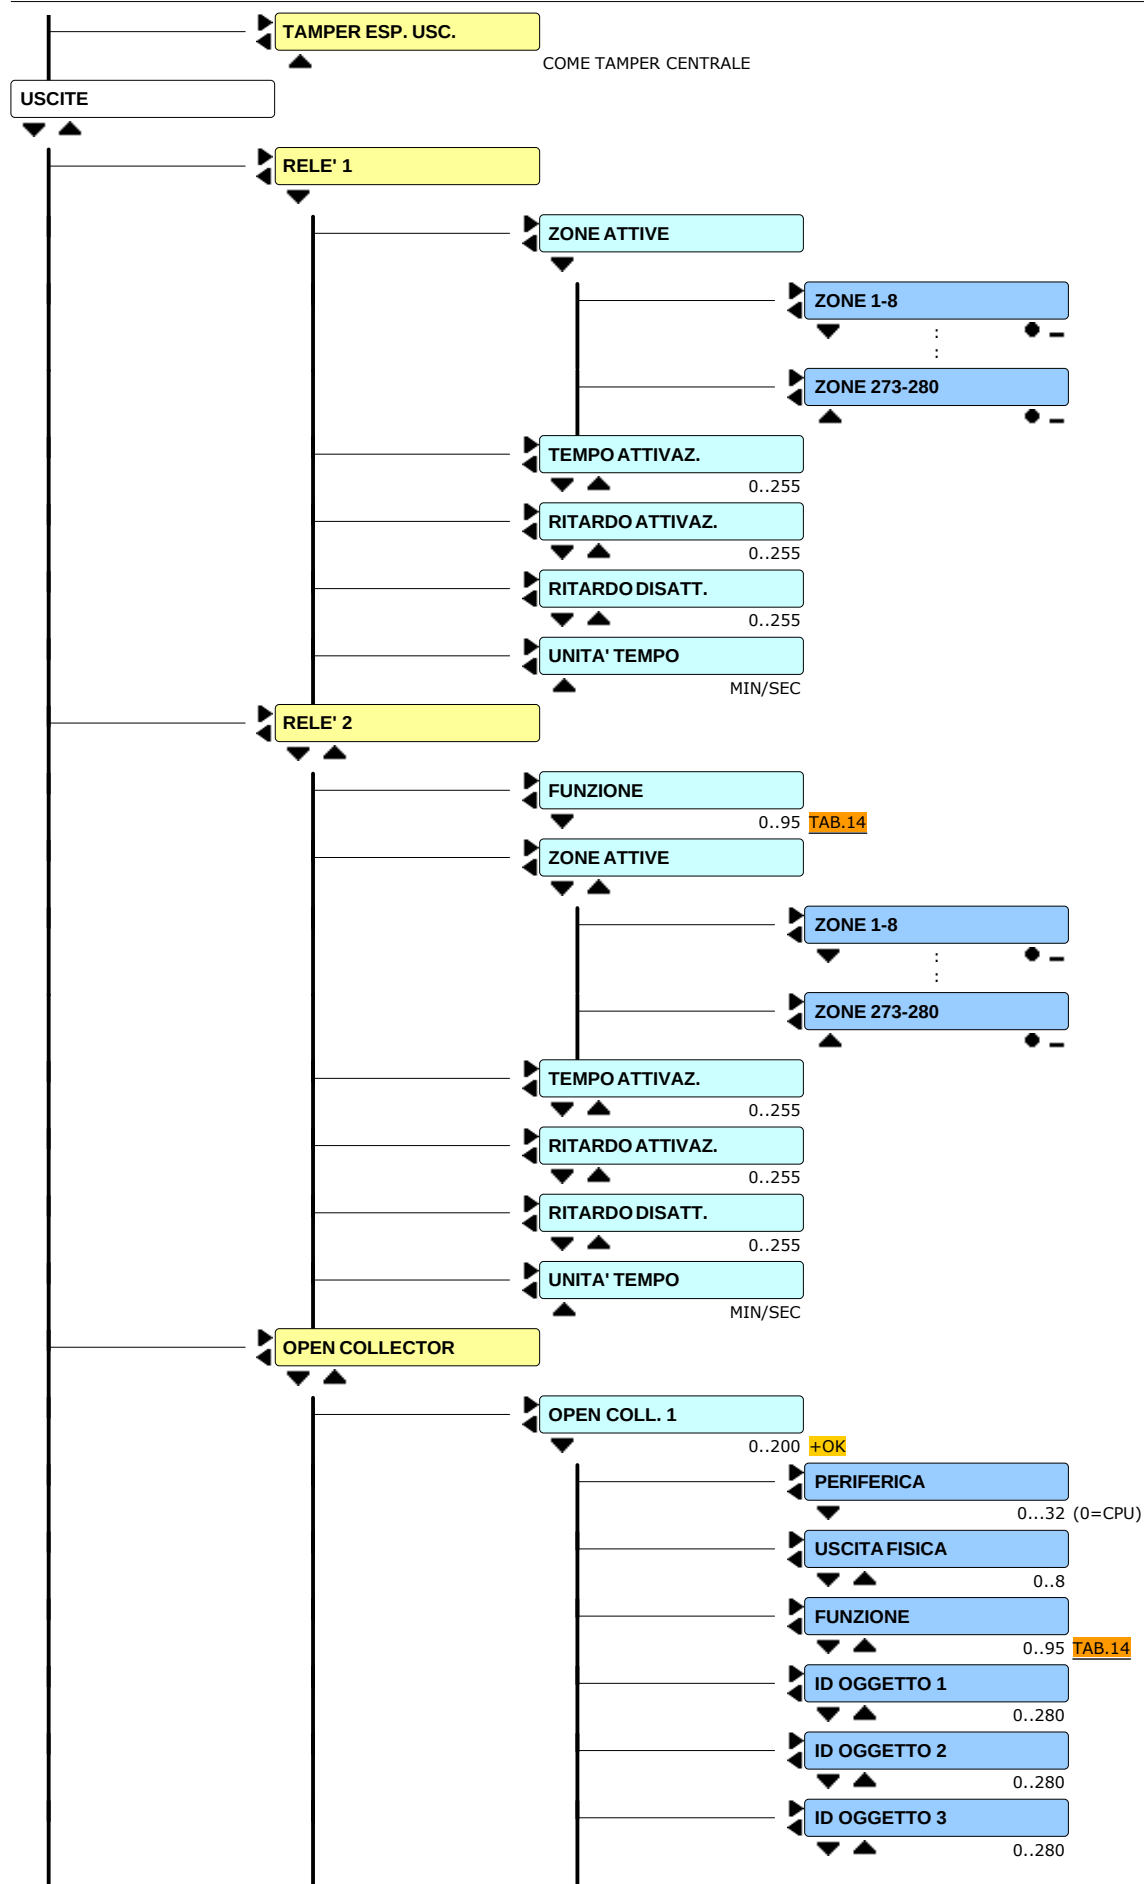


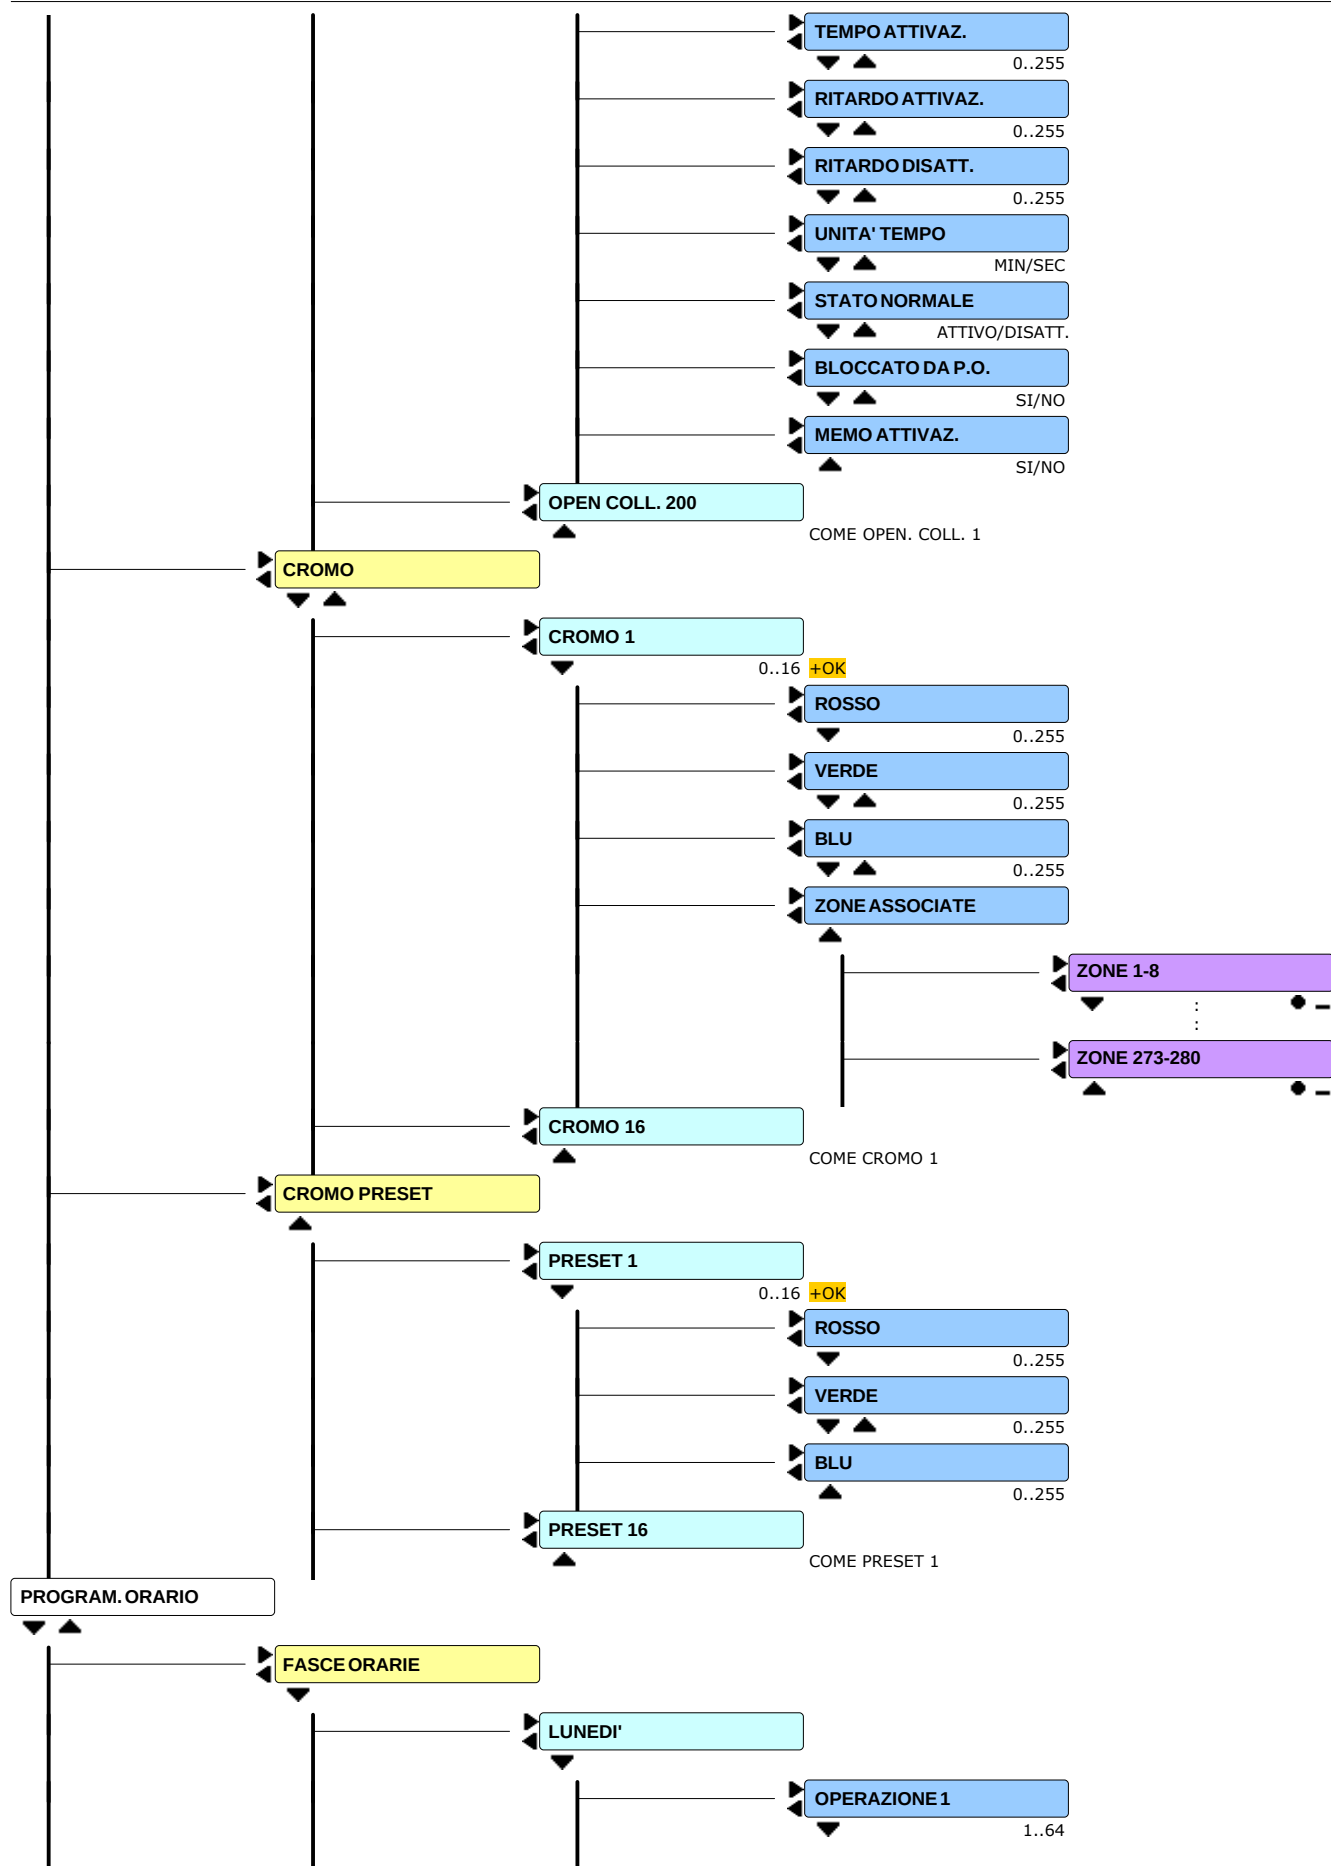


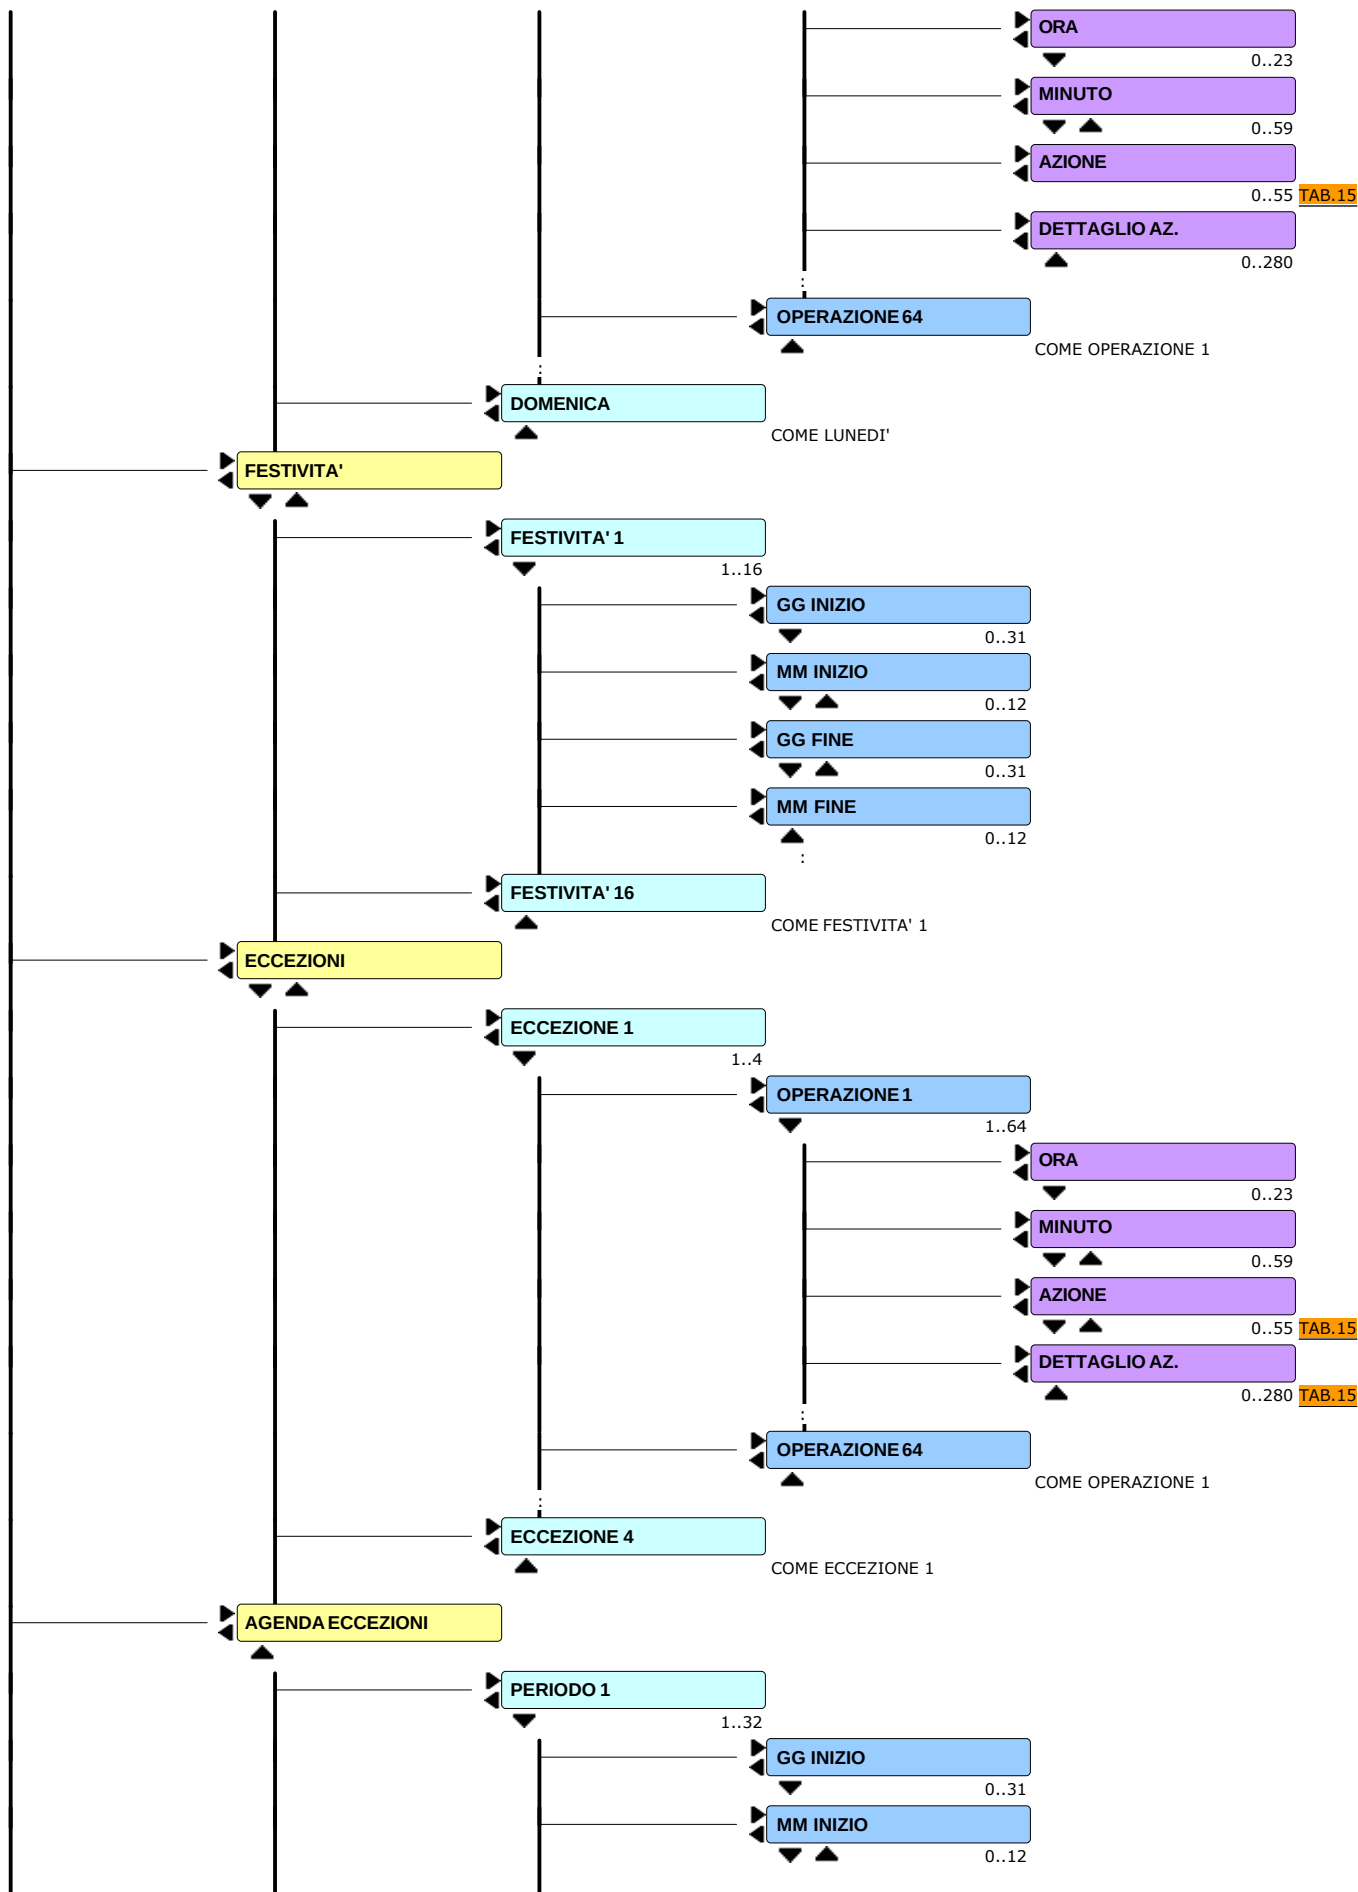


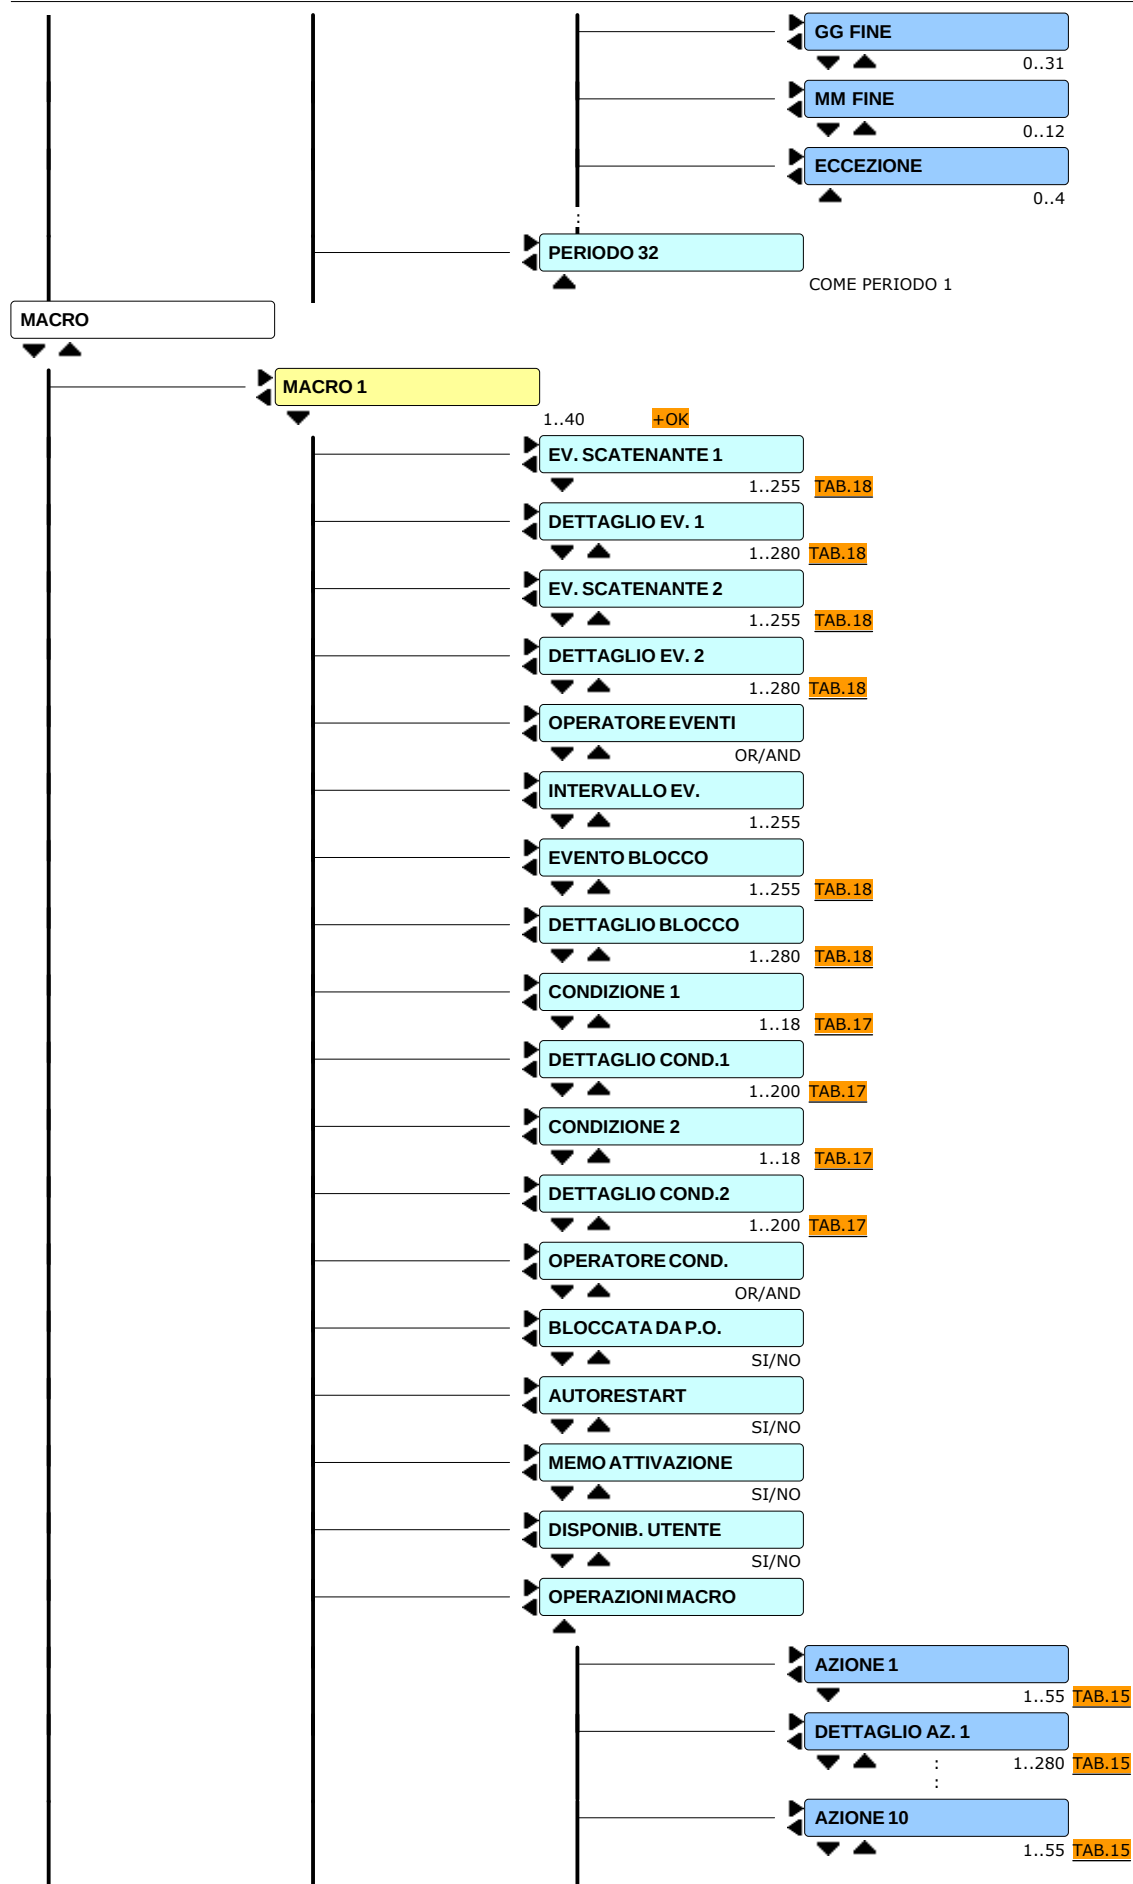





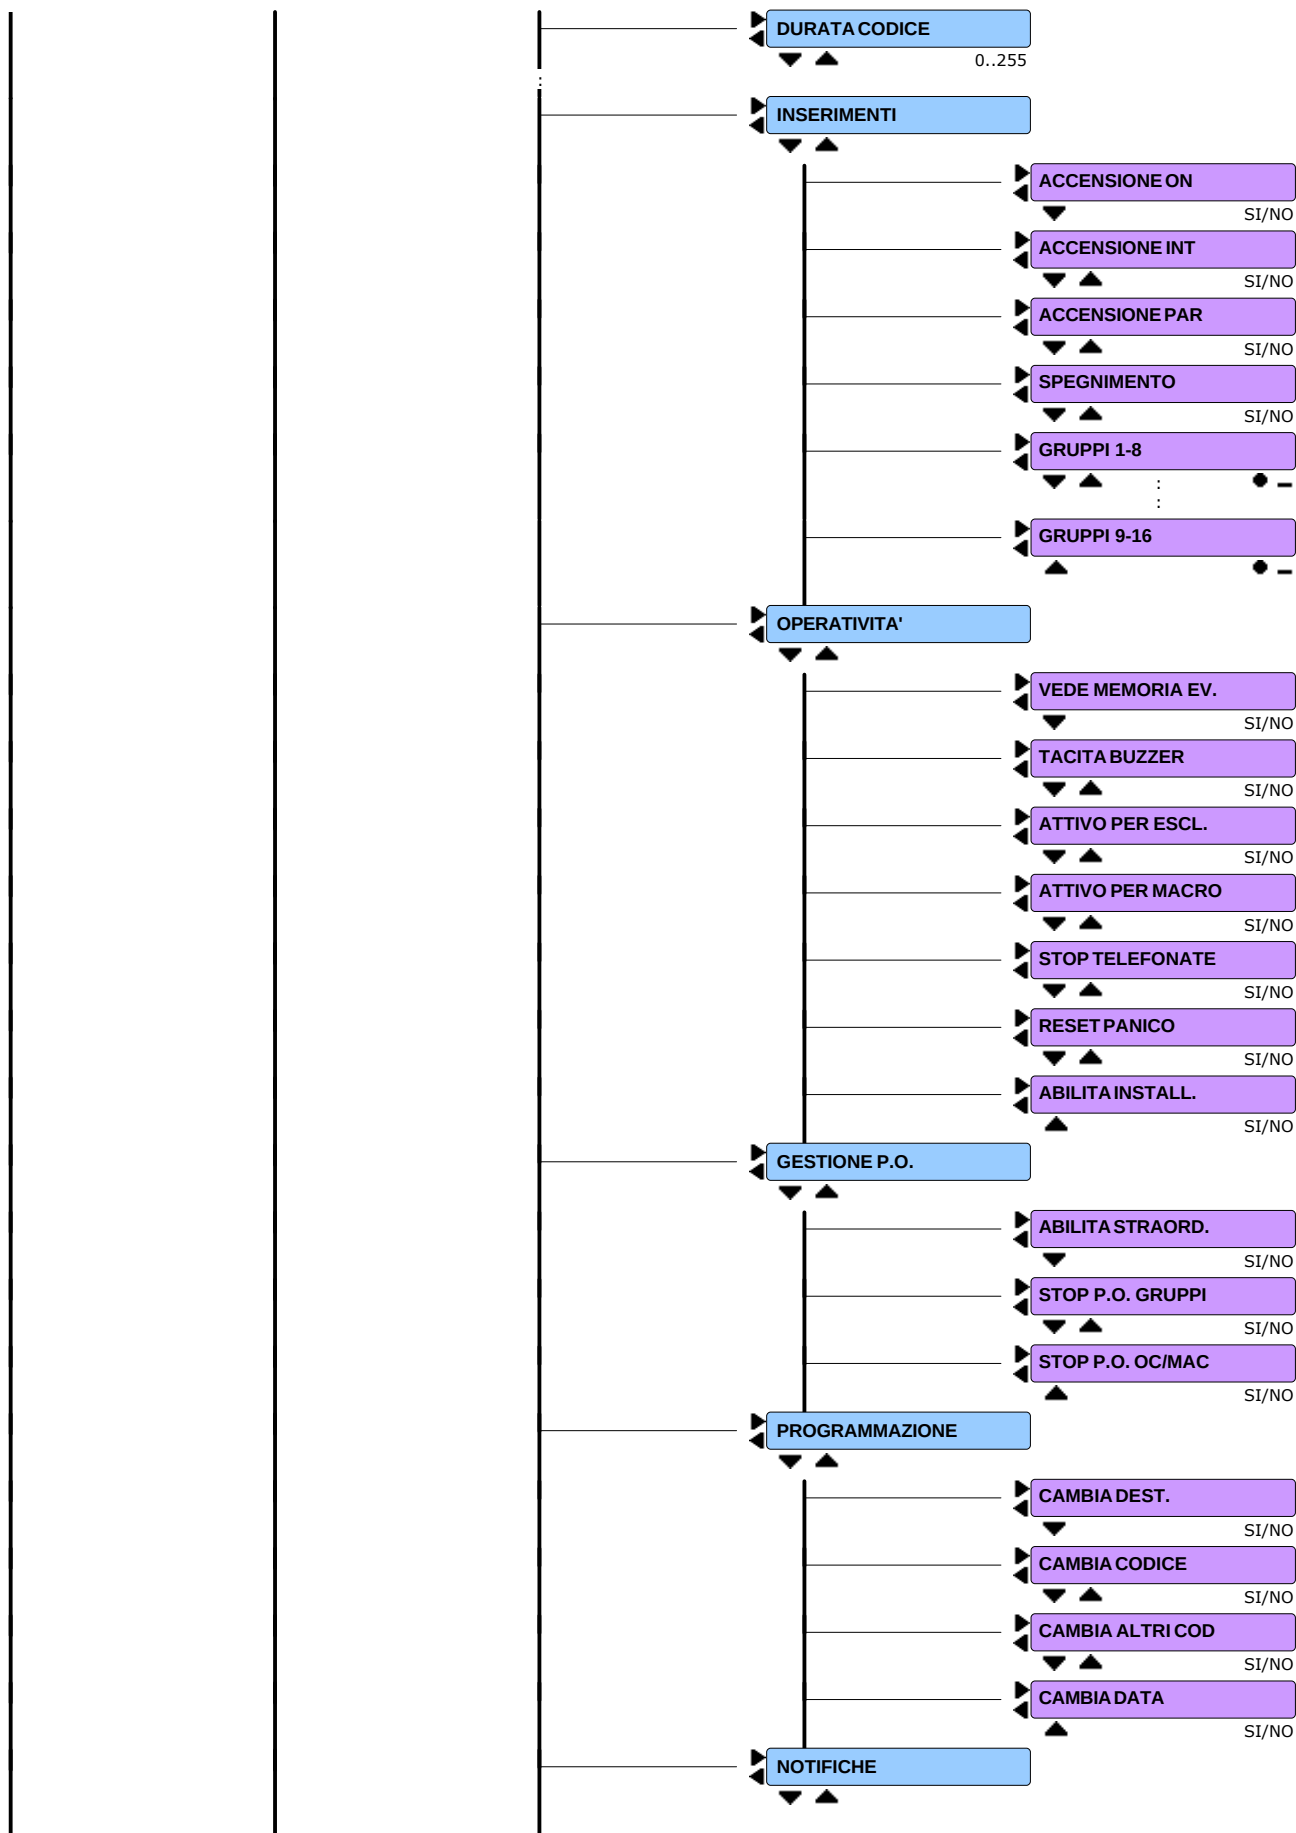





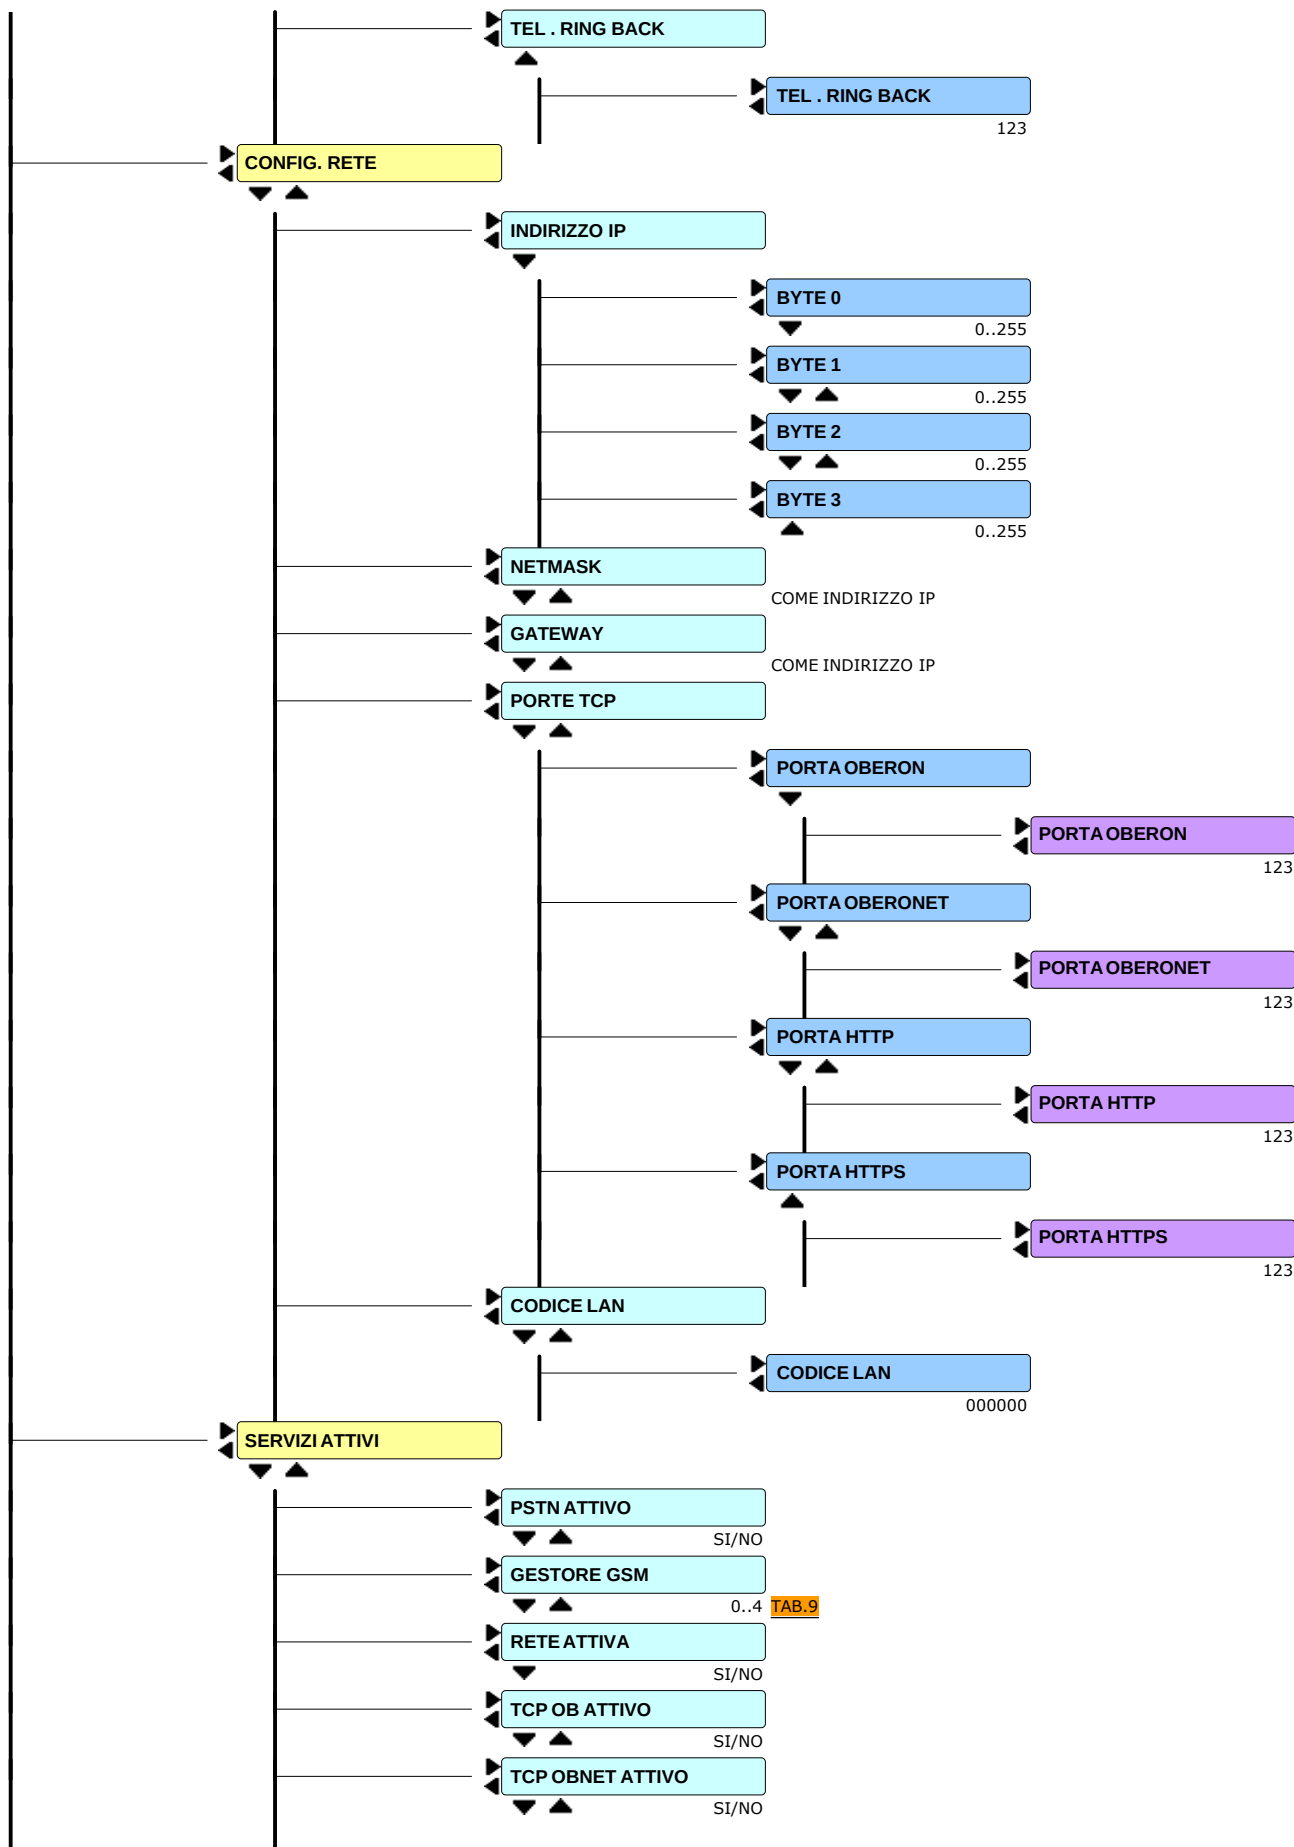


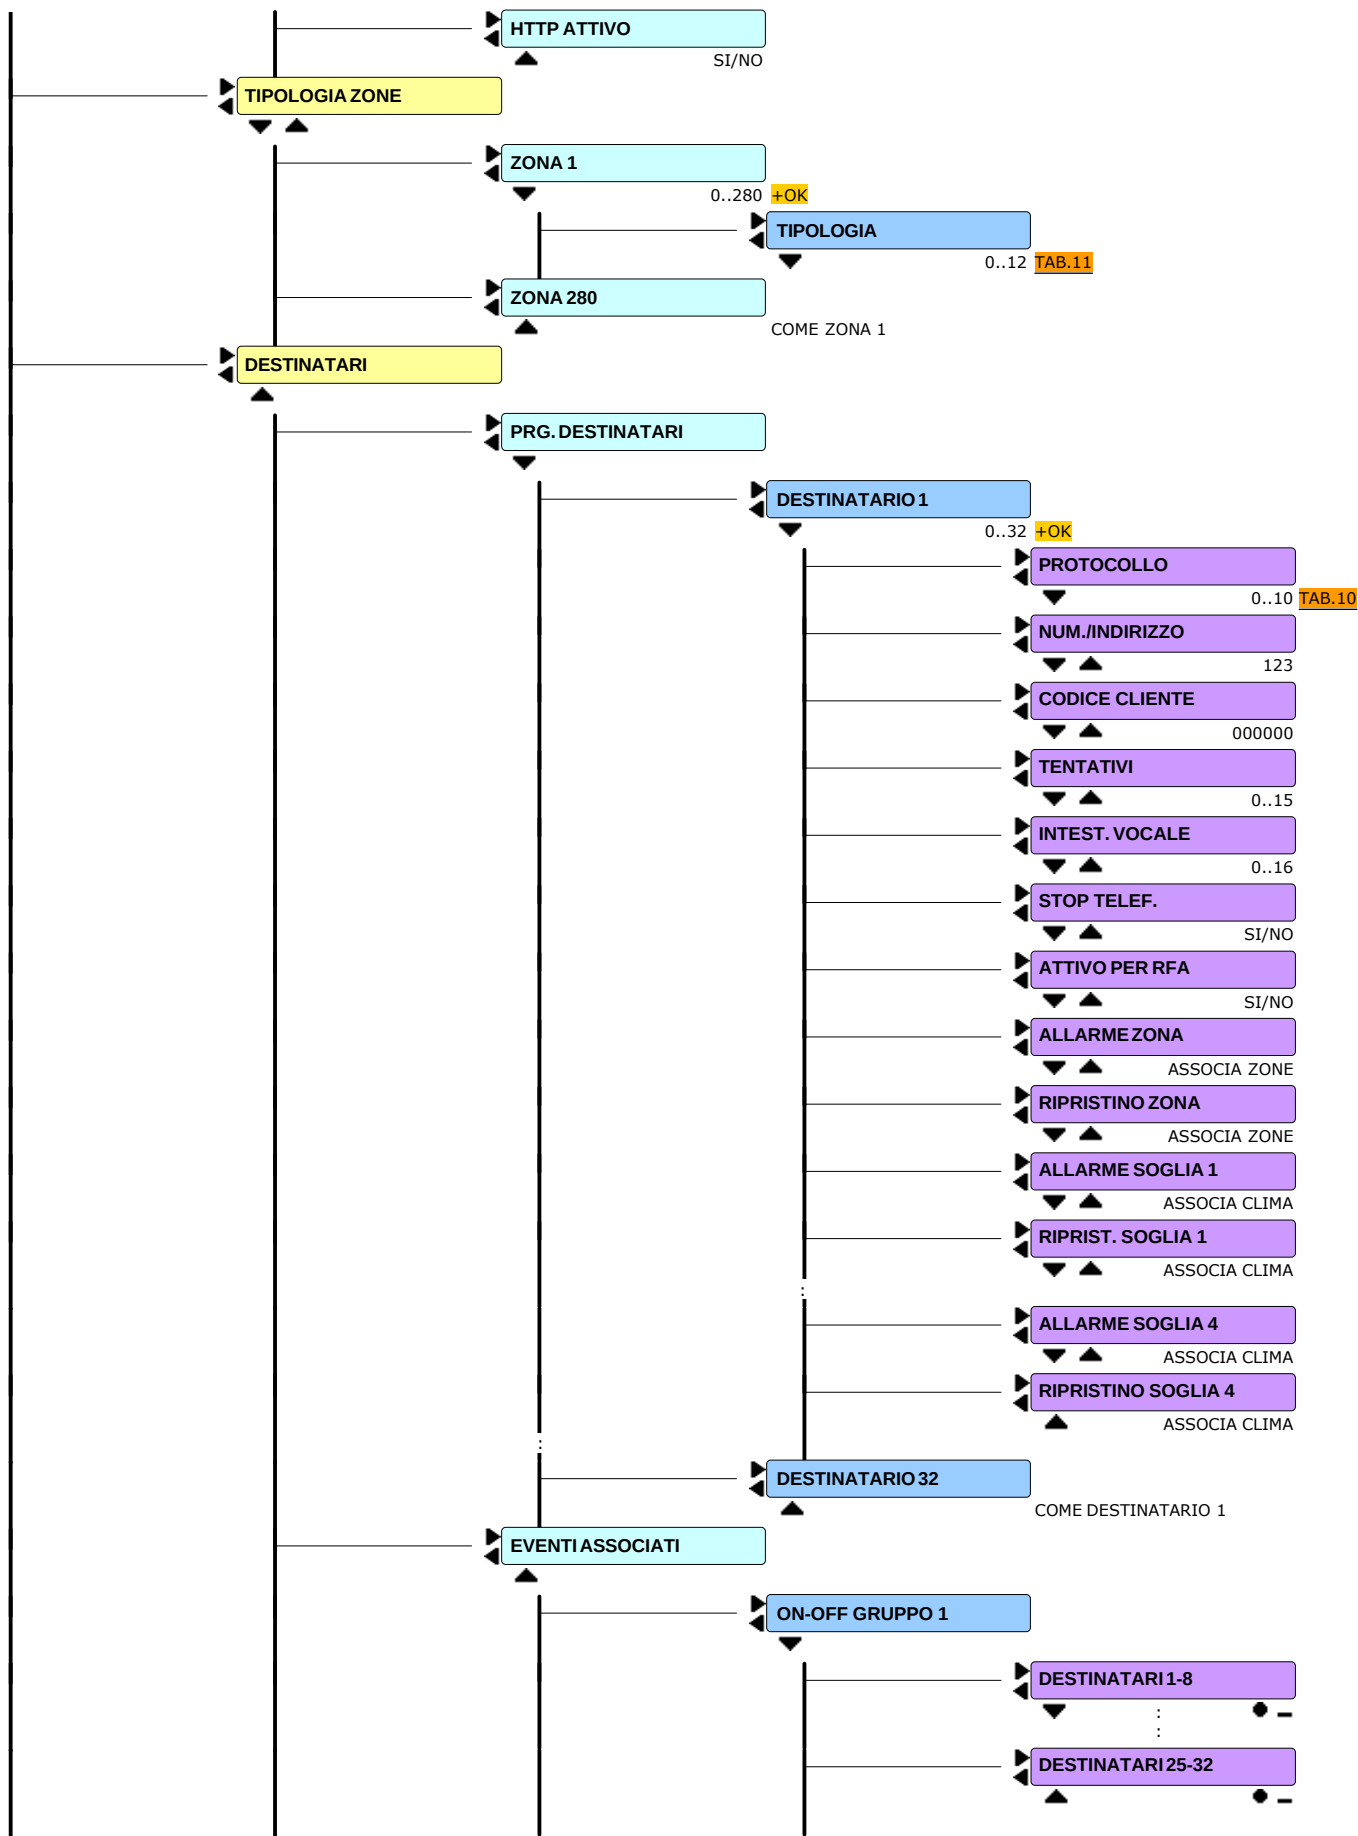


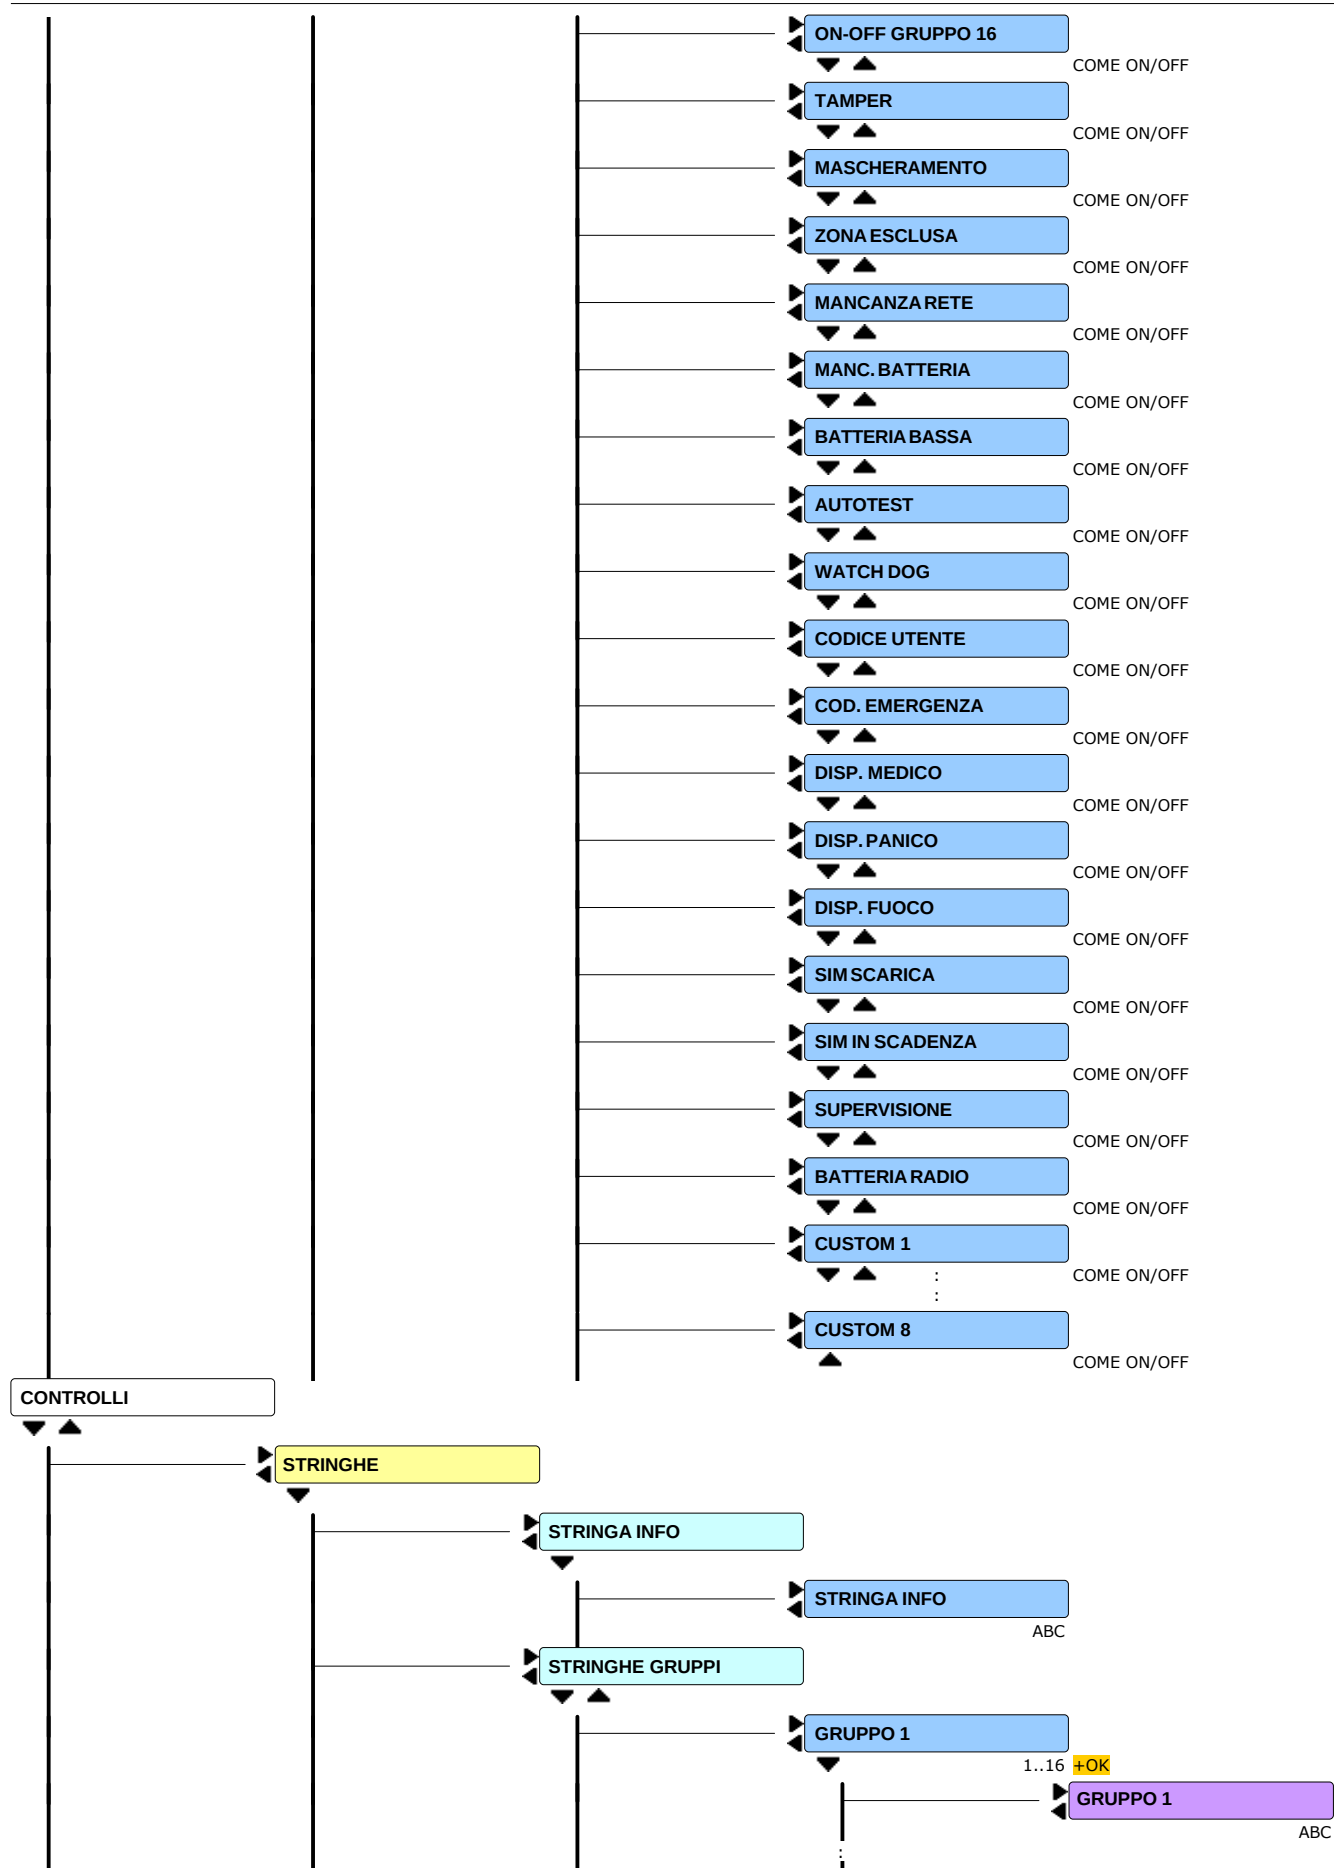

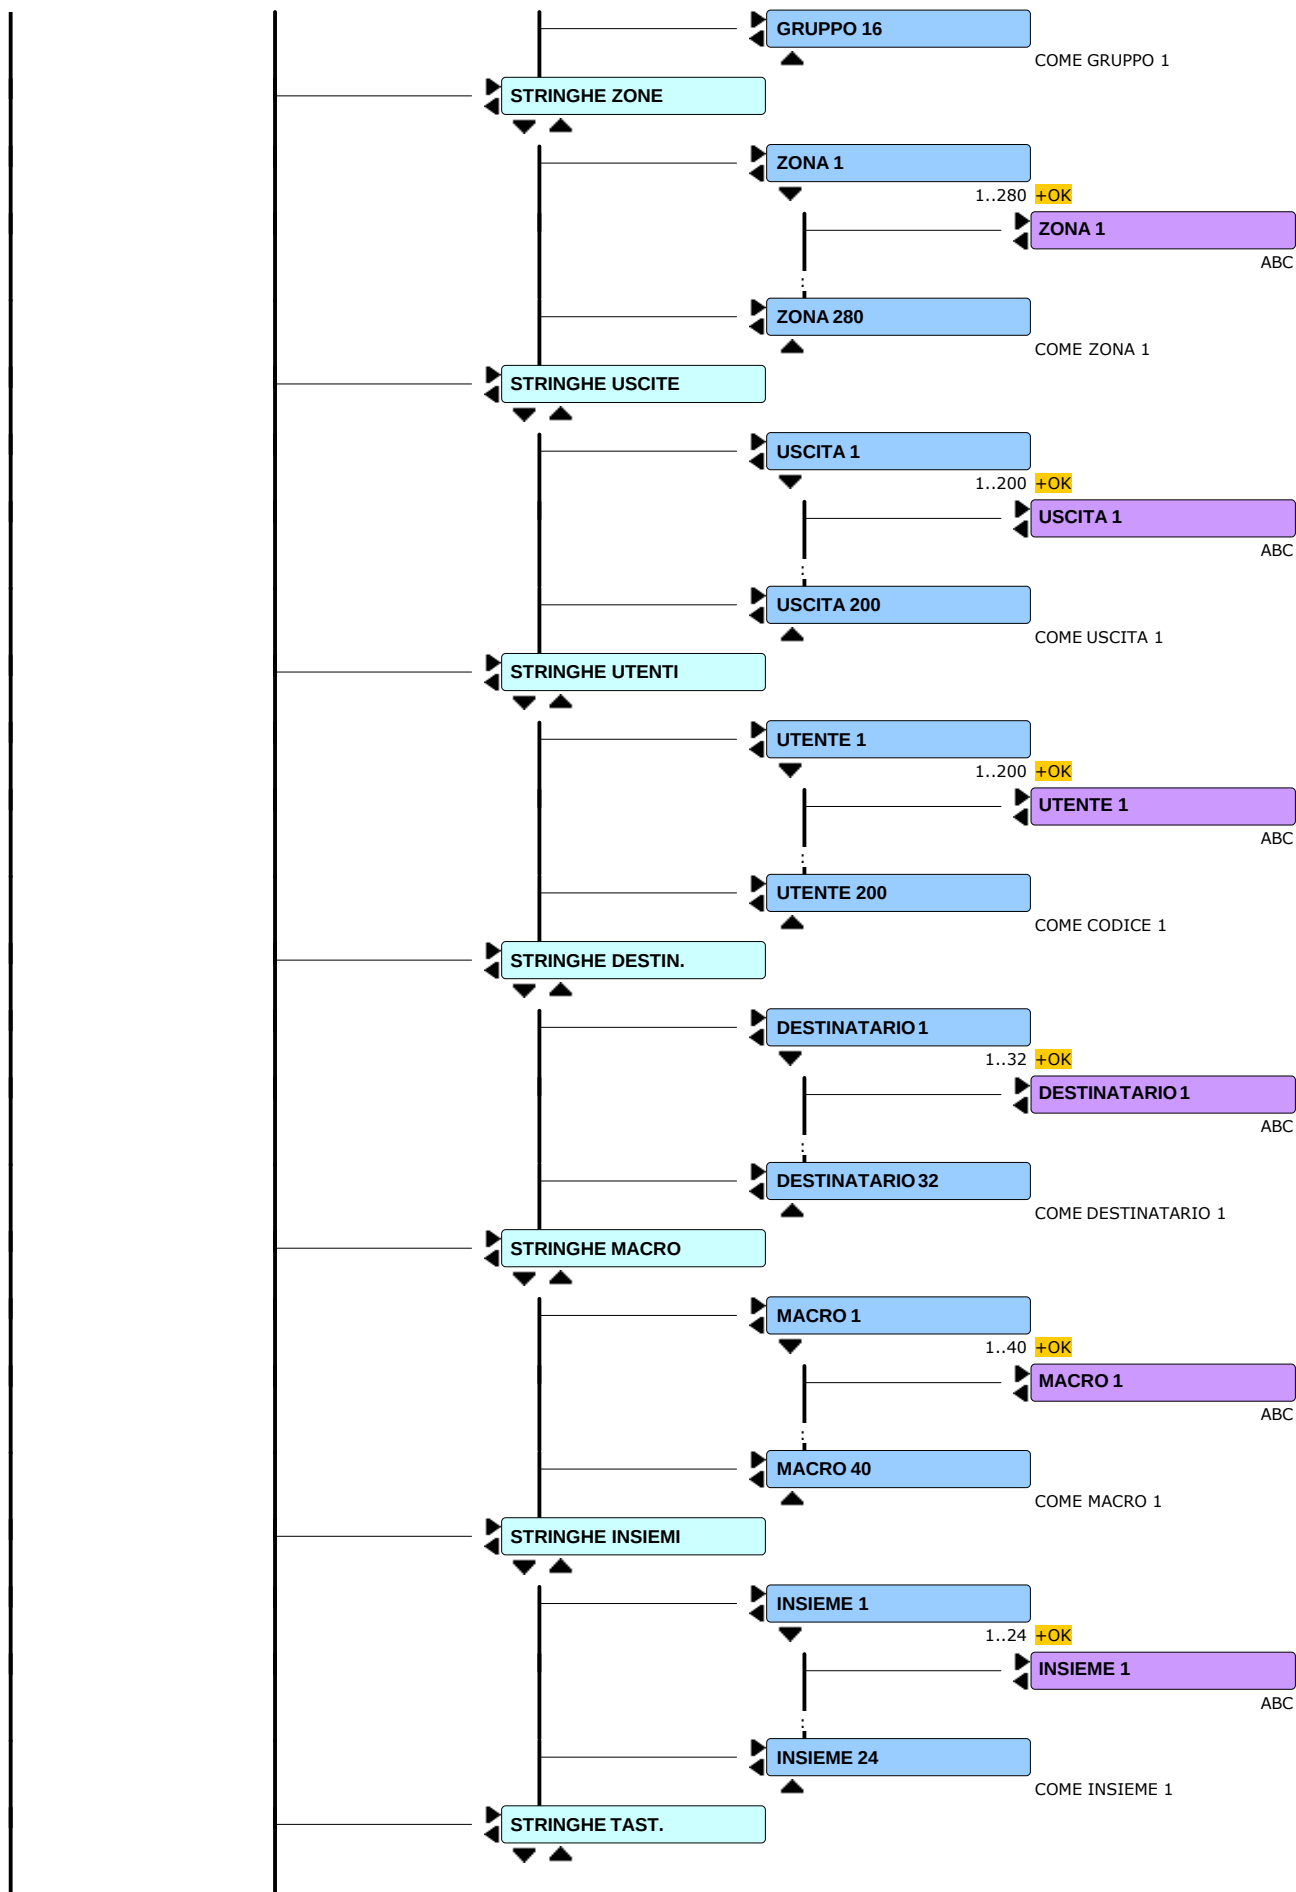

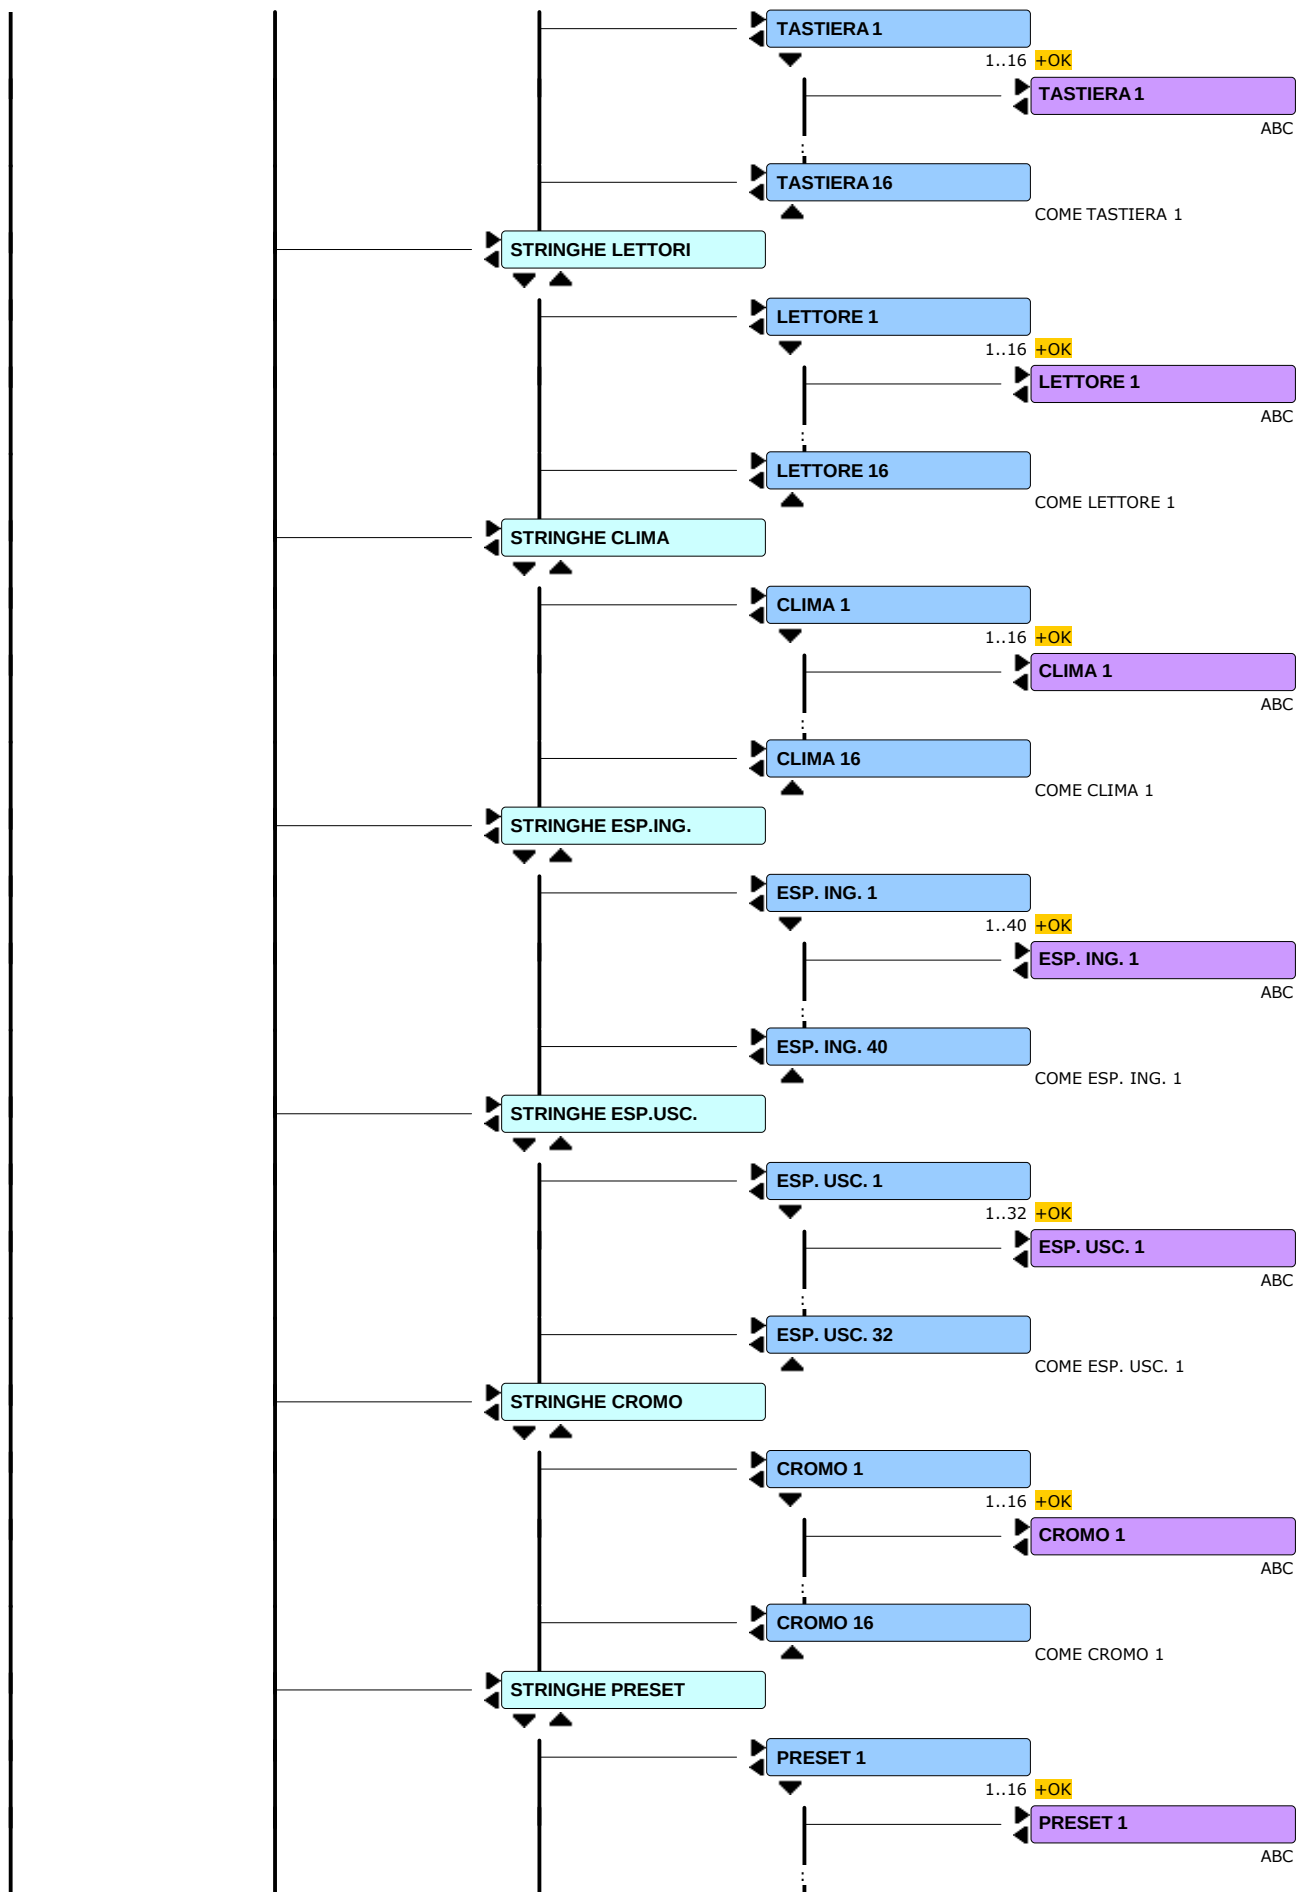

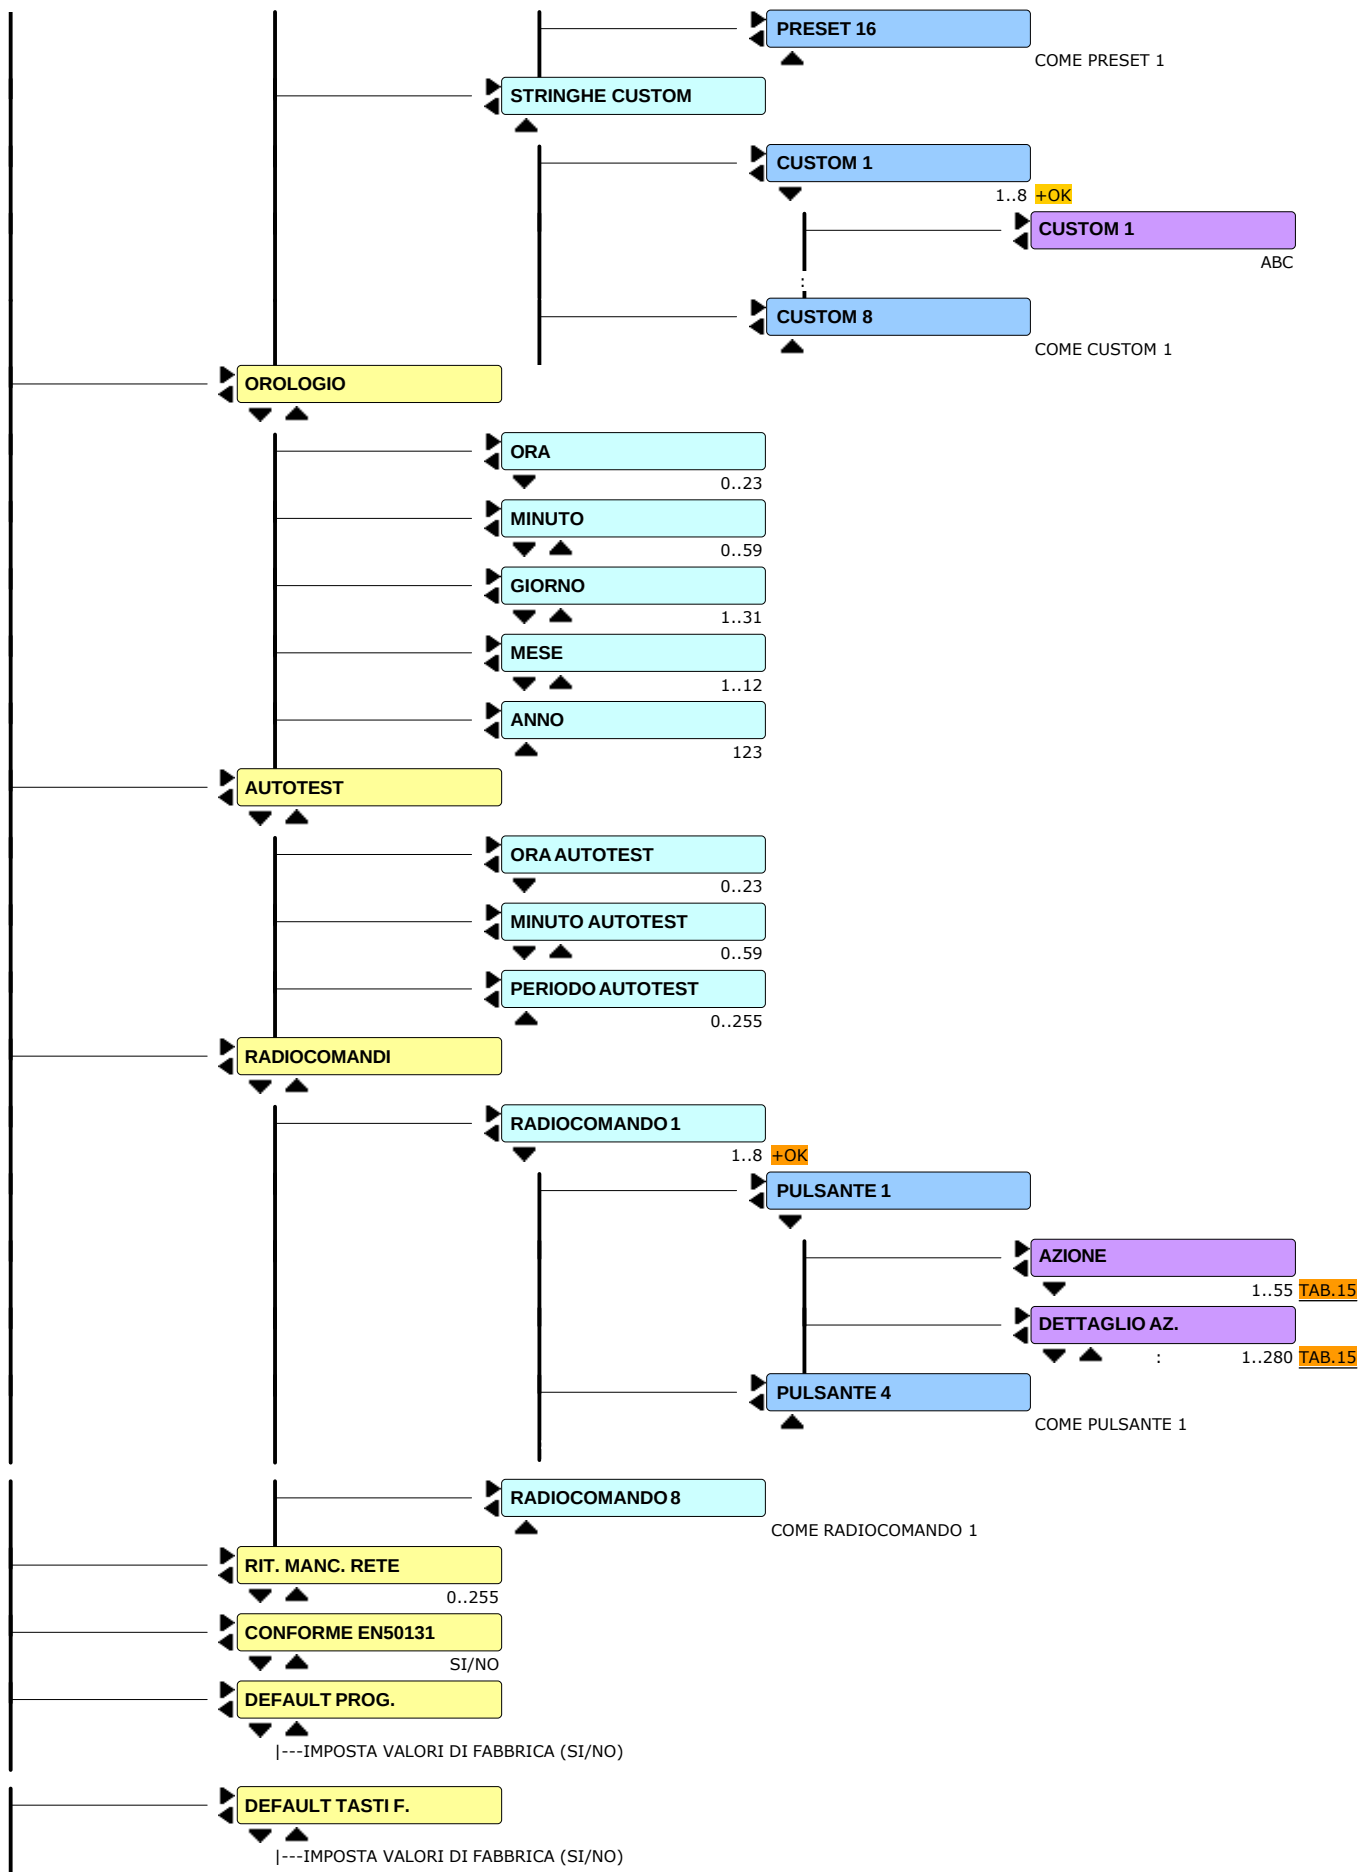

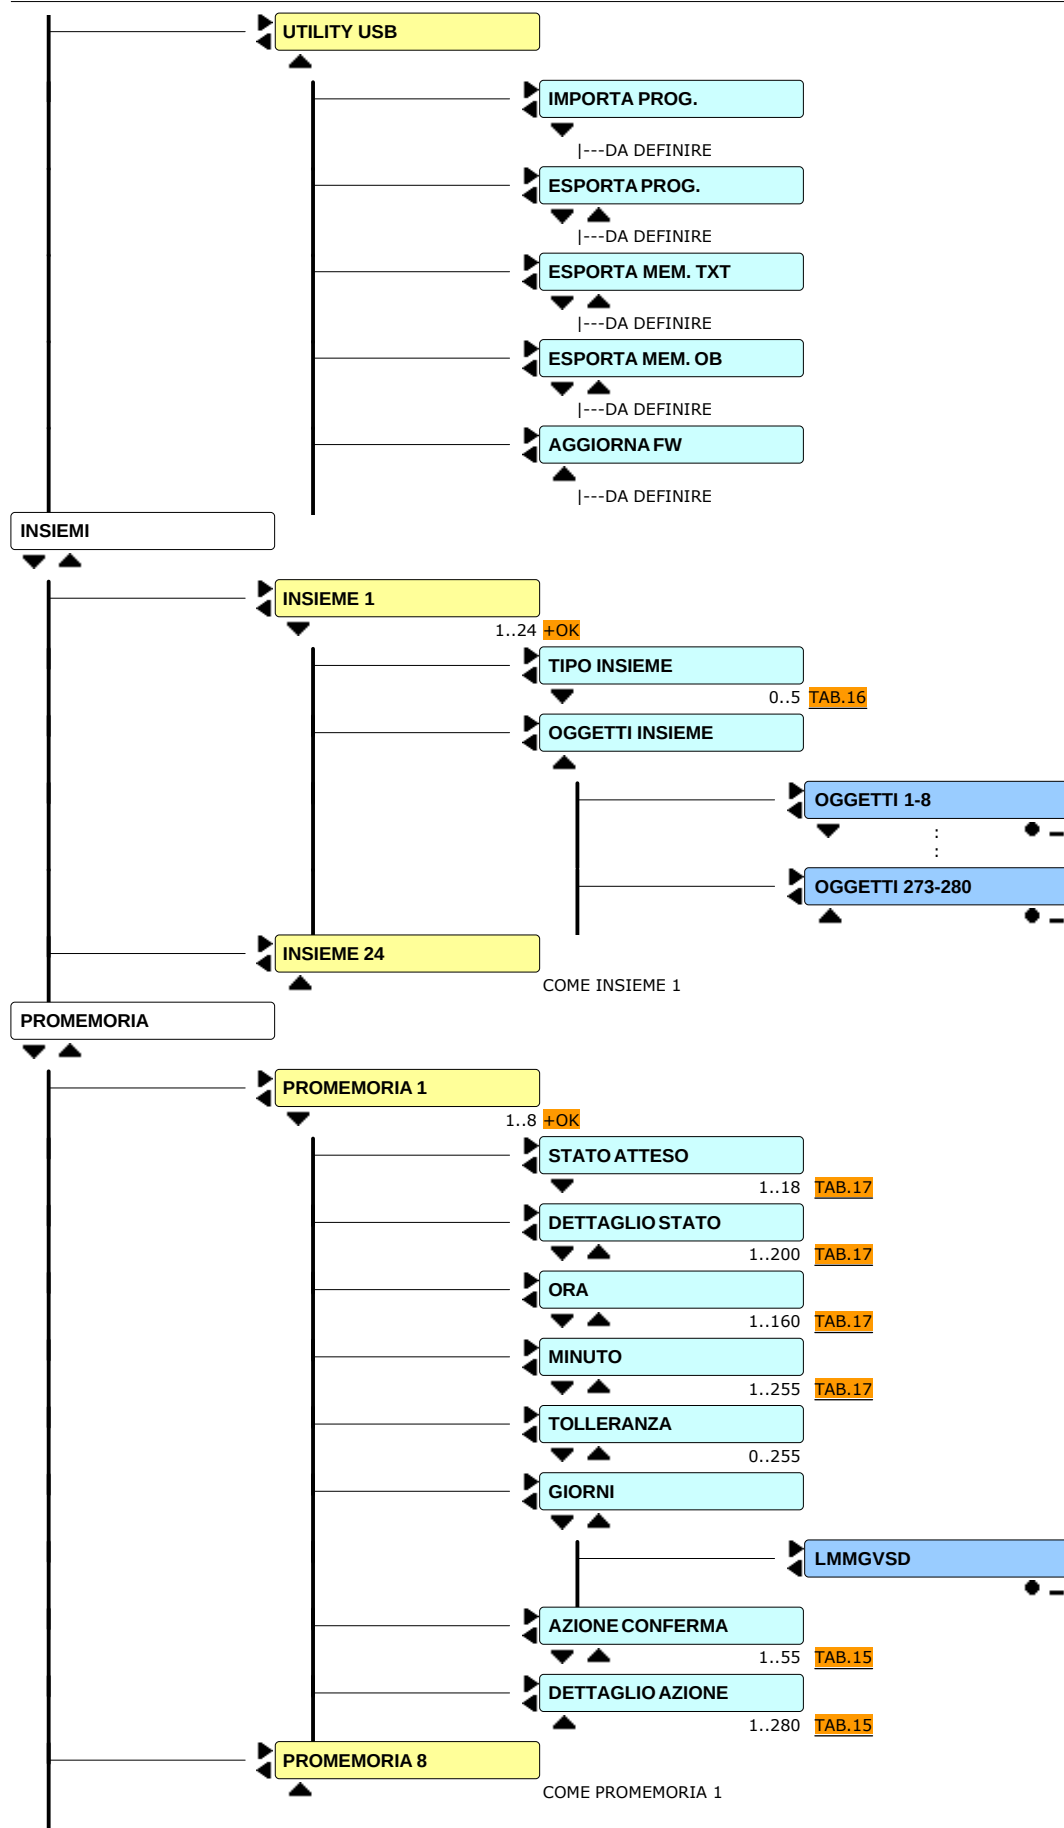

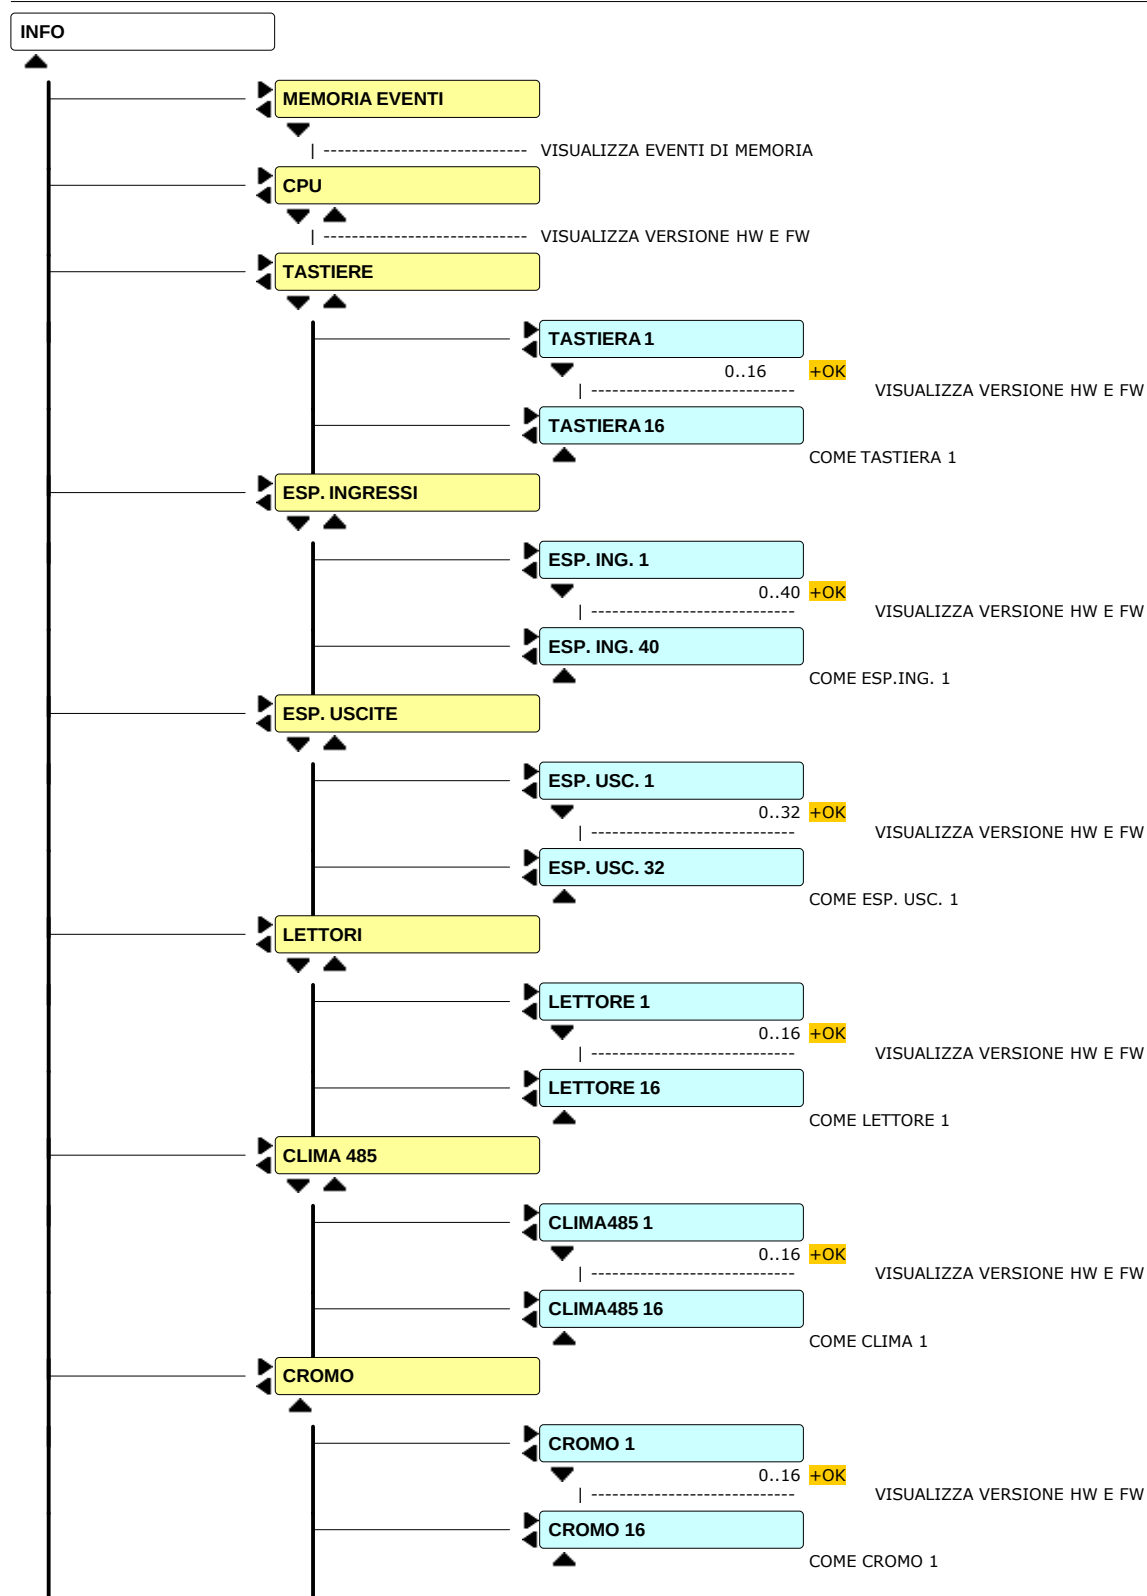


Tabelle Configurazione

TAB.01 - Tipo BUS

TAB.02 - Resistenze bilanciamento fine linea (EOL)

TAB.03 - Tastiere

TAB.04 - Espansioni di ingressi

TAB.05 - Espansioni di uscite

TAB.06 - Moduli Cromo

TAB.07 - Lettori chiavi di prossimità

TAB.08 - Moduli Clima

Tabelle Comunicazioni

TAB.09 - Gestori GSM

TAB.10 - Protocolli di comunicazione

TAB.11 - Tipologie allarmi

Tabelle Ingressi

TAB.12 - Durata Switch Alarm

TAB.13 - Modalità di zona

Tabelle Uscite

TAB.14 - Funzioni OC

Varie

TAB.15 - Operazioni

TAB.16 - Tipo insiemi

TAB.17 - Stati

Eventi di memoria

TAB.18 - Eventi di memoria

TAB.1 - Tipo BUS

TIPO BUS	VALORE
Sparkle	0 (default)
Atlantis	1

TAB.2 - Resistenze bilanciamento fine linea (EOL)

RESISTENZE BILANCIAMENTO FINE LINEA SINGOLO (EOL), DOPPIO (DEOL), TRIPLO (TEOL)	VALORE
EOL 3K3 - DEOL 4K7 - TEOL 15K	0 (default)
EOL 1K5 - DEOL 1K5	1
EOL 2K2 - DEOL 2K2	2
EOL 2K7 - DEOL 2K7	3
EOL 4K7 - DEOL 4K7	4
EOL 6K8 - DEOL 6K8	5
EOL 8K2 - DEOL 8K2	6
EOL 10K - DEOL 10K	7
EOL 15K - DEOL 15K	8

TAB.3 - Tastiere

TASTIERE	VALORE
X-PAD	0
VENICE	1 (default)
VENICE PROX	2
ROME	3
FLORENCE	4

TAB.4 - Espansioni di ingressi

ESPANSIONI DI INGRESSI	VALORE
AMI-4	0 (default)
AMI-4 SWITCH	1
AMI-8	2
AMI-816 RADIO	3
AMI-8 DOMO	4

TAB.5 - Espansioni di uscite

ESPANSIONI DI USCITE	VALORE
ATI-4	0 (default)
ATI-4 DOMO	1
ATI-4 DIMMER	2
ATI-8	3
ATI-8 DOMO	4

TAB.6 - Moduli Cromo

MODULI CROMO	VALORE
ATI CROMO	0 (default)

TAB.7 - Lettori chiavi di prossimità

LETTORI CHIAVI DI PROSSIMITA'	VALORE
ATLAREAD	0 (default)
SP-READ	1

TAB.8 - Moduli Clima

MODULI CLIMA	VALORE
CLIMA-485	0 (default)

TAB.9 - Gestori GSM

GESTORI GSM	VALORE
Non programmato	0 (default)
TIM	1
VODAFONE	2
WIND	3
ALTRO	4

TAB.10 - Protocolli di comunicazione

PROTOCOLLI	VALORE
SIA	0 (default)
AXIA	1
VOXIA	2
CONTACT-ID	3
SMS	4
GPRS	5
GPRS ALL	6
TCP-IP	7
TCP-IP ALL	8
EMAIL	9
EVENTO TCP FORMATO TESTO	10

TAB.11 - Tipologie allarmi

TIPI SIA-VOXIA	VALORE
Non programmato	0 (default)
Furto	1
Tamper	2
Incendio	3
Gas	4
Tecnico	5
Rapina	6
Medico	7
Emergenza	8
Calore	9
Freddo	10
Allagamento	11
Sprinkler	12

TAB.12 - Durata switch alarm

DURATA SWITCH ALARM	VALORE
1ms	0 (default)
2ms	1
5ms	2
10ms	3
20ms	4
40ms	5
80ms	6
120ms	7
160ms	8
200ms	9
600ms	10
1s	11
2s	12
4s	13
8s	14

TAB.13 - Modalità di zona

MODALITA' DI ZONA	VALORE
Non Usata	0 (default)
Istantanea	1
Istantanea con esclusione automatica	2
Istantanea con esclusione/reinclusione automatica	3
Temporizzata (i)	4-7
Temporizzata con esclusione/reinclusione automatica	8
Istantanea condizionata a temporizzata	9
24 Ore	10
Manomissione (Tamper)	11
Acceso ON/Spento	12
Acceso INT/Spento	13
Acceso PAR/Spento	14
Acceso ON	15
Acceso INT	16
Acceso PAR	17
Spento	18
DIMMER	19
CROMO	20
Tapparella	21
Tapparella su'	22
Tapparella giu'	23
Reset preallarme antirapina	24
Pulsante	25
Guasto sensore (EN-50131)	26
Guasto rapina (EN-50131)	27
Guasto sirena (EN-50131)	28

TAB.14 - Funzioni OC

FUNZIONI OC	VALORE
Nessuna funzione	0 (default)
Stato zona (prova circuito)	1
Stato zona (non lampeggiante)	2
Stato zona temporizzata	3
Stato zone gruppo (lampeggiante)	4
Stato zone gruppo (non lampeggiante)	5
Stato zone insieme (lampeggiante)	88
Stato zone insieme (non lampeggiante)	89
Esclusa zona	90
Escluse zone gruppo	91
Escluse zone insieme	92
Allarme zona	6
Allarme gruppo con memoria allarme (lampeggiante)	7
Allarme gruppo (no memoria allarme)	8
Allarme insieme con memoria allarme (lampeggiante)	93
Allarme insieme (no memoria allarme)	94
Tamper Zona	9
Tamper gruppo	10
Mascheramento	11
Mascheramento gruppo	12
Chime	13
Din Don	14
ON/OFF	15
Dimmer	16
Tapparella su	17
Tapparella giù	18
Anomalia batteria radio	57
Fail supervision	58
Acceso Gruppo	19
Acceso gruppo con memoria allarme	20
Acceso ON Gruppo	21
Acceso INT Gruppo	22
Acceso PAR Gruppo	23
Tempo ingresso gruppo	24
Tempo uscita gruppo	25
Bloccato PO gruppo	27
Preallarme	26
Straordinario	29
Preavviso accensione	30
Festa	28
Tamper generico	31
Tamper centrale	32
Tamper tastiera	33
Tamper esp. ingressi	34

FUNZIONI OC	VALORE
Nessuna funzione	0 (default)
Tamper esp. uscite	35
Mancanza rete	54
Anomalia batteria	55
Autotest (test batteria)	56
Mancanza connessione sw Oberon	36
Mancanza connessione sw OberoNET	37
Telefonico in Linea	39
Telegestione attiva	40
Squillo da linea telefonica fissa	41
Taglio Linea Telefonica	42
GSM in Linea	43
Squillo da linea GSM	44
SMS entrante	45
Segnale GSM mancante	46
Jamming	47
SIM esaurita	48
SIM in scadenza	49
Riconoscimento chiamante (GSM)	50
Dispaccio Panico	51
Dispaccio Medico	52
Dispaccio Fuoco	53
Termostato	59
Termostato acceso	60
Termostato spento	61
Termostato automatico	62
Termostato manuale	63
Termostato estate	64
Termostato inverno	65
Antigelo	66
Soglia (i)	67-70
Soglia umidità (i)	71-74
Codice Installatore	75
Codice Utente	76
Codice Emergenza	77
Chiave (TAG) riconosciuta	78
Codici utente bloccati	79
Codice Errato	80
AND Zone	82
AND Uscite	83
AND uscite insieme	95
OR Uscite	84
OR uscite insieme	96
Uscita generica (RFA-TAST-PO)	85
Varco	81
Blocco tastiera	87

TAB.15 - Operazioni

OPERAZIONI	COMANDO	DETTAGLIO	MACRO	P.O.	RADIO COMANDI	PRO MEMORIA
Nessuna operazione	0 (default)	0 (default)	✓	✓	✓	✓
Accendi ON gruppo	1	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
Accendi INT gruppo	2	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
Accendi PAR gruppo	3	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
OFF gruppo	4	da 1 a max gruppi	✓	✓	✓	✓
Escludi zona	5	da 1 a max zone	✓	✓	✓	✓
Includi zona	6	da 1 a max zone	✓	✓	✓	✓
Reset zona	7	da 1 a max zone	✓	✓	✓	✓
Includi zone insieme	8	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Escludi zone insieme	9	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Reset zone insieme	10	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Attiva rele'	11	1-2	✓	✓	✓	✓
Disattiva rele'	12	1-2	✓	✓	✓	✓
Attiva OC	13	da 1 a max OC	✓	✓	✓	✓
Disattiva OC	14	da 1 a max OC	✓	✓	✓	✓
Attiva OC insieme	15	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Disattiva OC insieme	16	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Pausa in secondi	17	0-255	✓			
Pausa in minuti	18	0-255	✓			
Abilita macro	56	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Disabilita macro	57	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Abilita macro insieme	58	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Disabilita macro insieme	59	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Start macro	19	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Stop macro	20	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Reset macro	21	da 1 a max macro	✓	✓	✓	✓
Attiva riscaldamento manuale	22	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva riscaldamento automatico	23	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva condizionamento manuale	24	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva condizionamento automatico	25	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Disattiva termostato	26	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Attiva controllo temperature	27	da 1 a max contr. temp.	✓	✓	✓	✓
Disattiva controllo temperature	28	da 1 a max contr. temp.	✓	✓	✓	✓
Attiva controllo umidità	29	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Disattiva controllo umidità	30	da 1 a max termostati	✓	✓	✓	✓
Disattiva utente	31	da 1 a max utenti	✓	✓	✓	✓
Attiva utente	32	da 1 a max utenti	✓	✓	✓	✓
Disattiva utenti insieme	33	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Attiva utenti insieme	34	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Blocca tastiera	35	da 1 a max tastiere	✓	✓	✓	✓
Sblocca tastiera	36	da 1 a max tastiere	✓	✓	✓	✓
Blocca tastiere insieme	37	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓
Sblocca tastiere insieme	38	da 1 a max insiemi	✓	✓	✓	✓

OPERAZIONI	COMANDO	DETTAGLIO	MACRO	P.O.	RADIO COMANDI	PRO MEMORIA
Preset (i)	39-54	da 1 a max cromo	✓	✓	✓	✓
Invia comunicazione custom	55	da 1 a max ev. custom	✓	✓	✓	✓

TAB.16 - Tipo insiemi

TIPO INSIEME	TIPO	DETTAGLIO
Non programmato	0	0
Ingressi	1	da 1 a max ingressi
Uscite	2	da 1 a max uscite
Utenti	3	da 1 a max codici
Moduli Clima 485	4	da 1 a max clima
Tastiere	5	da 1 a max tastiere

TAB.17 - Stati

STATI	TIPO	DETTAGLIO	MACRO	PROMEMORIA
Non programmato	0	0	✓	✓
Acceso ON gruppo	1	da 1 a max gruppi	✓	✓
Acceso INT gruppo	2	da 1 a max gruppi	✓	✓
Acceso PAR gruppo	3	da 1 a max gruppi	✓	✓
OFF gruppo	4	da 1 a max gruppi	✓	✓
OC attivo	5	da 1 a max OC	✓	✓
OC disattivo	6	da 1 a max OC	✓	✓
Riscaldamento manuale spento	7	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento manuale attivo	8	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento manuale acceso	9	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento automatico spento	10	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento automatico attivo	11	da 1 a max clima	✓	✓
Riscaldamento automatico acceso	12	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento manuale spento	13	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento manuale attivo	14	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento manuale acceso	15	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento automatico spento	16	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento automatico attivo	17	da 1 a max clima	✓	✓
Condizionamento automatico acceso	18	da 1 a max clima	✓	✓

TAB.18 - Eventi di memoria

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DELLE ZONE	EVENTO	DETTAGLIO
Allarme Zona	1	da 1 a max zone
Ripristino Zona	2	da 1 a max zone
Tamper zona	5	da 1 a max zone
Ripristino tamper zona	11	da 1 a max zone
Mascheramento zona	35	da 1 a max zone
Disabilitata zona	45	da 1 a max zone
Abilitata zona	46	da 1 a max zone
Batteria bassa zona	47	da 1 a max zone
Ripristino Batteria zona	48	da 1 a max zone
Supervisione zona	49	da 1 a max zone
Ripristino supervisione zona	50	da 1 a max zone
Quality status zona	51	da 1 a max zone
Ripristino quality status zona	52	da 1 a max zone
Esclusa zona	3	da 1 a max zone
Reinclusa zona	4	da 1 a max zone
Esclusione automatica zona	21	da 1 a max zone
Reinclusione automatica zona	22	da 1 a max zone
Allarmi multipli	8	--
Ripristini multipli	9	--
Tamper multipli	10	--
Punzone OK	83	da 1 a max zone
Punzone NON OK	84	da 1 a max zone
Guasto sensore	94	da 1 a max zone
Ripristino guasto sensore	95	da 1 a max zone
Guasto dispositivo antirapina	96	da 1 a max zone
Ripristino dispositivo antirapina	97	da 1 a max zone
Guasto sirena	98	da 1 a max zone
Ripristino guasto sirena	99	da 1 a max zone
Preallarme da zona	100	da 1 a max zone
Reset preallarme da zona	101	da 1 a max zone
Reset zona	77	da 1 a max zone
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI A FUNZIONI SPECIALI DELLE ZONE	EVENTO	DETTAGLIO
Inizio periodo di test delle zone	7	80
Fine periodo di test delle zone	7	81
Inizio preallarme	7	90
Reset preallarme	7	91
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI DISPOSITIVI RADIO	EVENTO	DETTAGLIO
Start configurazione radio	7	96
Stop configurazione radio	7	97
Start test radio	7	98
Stop test radio	7	99
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DEI GRUPPI	EVENTO	DETTAGLIO
Accesso ON Gruppo	29	da 1 a max gruppi

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DEI GRUPPI	EVENTO	DETTAGLIO
Spento da Acceso ON Gruppo	30	da 1 a max gruppi
Accesso INT Gruppo	31	da 1 a max gruppi
Spento da Acceso INT Gruppo	32	da 1 a max gruppi
Accesso PAR Gruppo	33	da 1 a max gruppi
Spento da Acceso PAR Gruppo	34	da 1 a max gruppi
Accensione automatica Gruppo	41	da 1 a max gruppi
Spegnimento automatico Gruppo	42	da 1 a max gruppi
Attivato Programmatore Orario per Gruppo	63	da 1 a max gruppi
Inserito Straordinario su Gruppo	68	da 1 a max gruppi
Disattivato Programmatore Orario per Gruppo	62	da 1 a max gruppi
Mancata accensione	92	da 1 a max gruppi
Accensione forzata	93	da 1 a max gruppi
Allarme per mancato inserimento automatico	102	da 1 a max gruppi
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLA RONDA	EVENTO	DETTAGLIO
Ronda abilitata	7	102
Ronda disabilitata	7	106
Inizio ronda	7	103
Fine ronda	7	104
Ronda non completa	7	105
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DEL RELE' 2 E DEGLI OC	EVENTO	DETTAGLIO
Attivazione Uscita O.C.	43	da 1 a max OC
Disattivazione Uscita O.C.	44	da 1 a max OC
Attivato relè principale	7	82
Disattivato relè principale	7	83
Attivato relè 2	7	86
Disattivato relè 2	7	87
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI ALLO STATO DELLE MACRO	EVENTO	DETTAGLIO
Attivazione Macro	58	da 1 a max macro
Reset Macro	60	da 1 a max macro
Blocco Macro	59	da 1 a max macro
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI CLIMA CONTROLLO TEMPERATURA	EVENTO	DETTAGLIO
Allarme Termometro	81	da 1 a max clima
Ripristino Termometro	82	da 1 a max clima
Allarme umidità termometro	105	da 1 a max clima
Ripristino umidità	106	da 1 a max clima
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI CODICI	EVENTO	DETTAGLIO
Inserimento Codice Installatore	36	0
Codice Utente	6	da 1 a max codici
Codice Utente di Emergenza	103	da 1 a max codici
Chiave (TAG) riconosciuta	73	da 1 a max codici
Codice Errato su Tastiera	37	da 1 a max tastiere
Codice Errato da RFA	37	20
Chiave (TAG) non valida	74	da 1 a max lettori
Codice Abilitato	75	da 1 a max codici
Codice Disabilitato	76	da 1 a max codici

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI CODICI	EVENTO	DETTAGLIO
Login MyWeb	86	da 1 a max codici
Logout Myweb	87	da 1 a max codici
MyWeb disattivato da utente	88	da 1 a max codici
MyWeb attivato da utente	89	da 1 a max codici
Upload Myweb	90	da 1 a max codici
Modifica configurazione DDNS	91	da 1 a max codici
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI DISPACCI	EVENTO	DETTAGLIO
Dispaccio rapina (panico)	7	65
Dispaccio medico	7	66
Dispaccio fuoco	7	67
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AGLI ACCESSI	EVENTO	DETTAGLIO
Blocco Tastiera	56	da 1 a max tastiere
Sblocco Tastiera	57	da 1 a max tastiere
Inizio fascia oraria di blocco codici	7	78
Fine fascia oraria di blocco codici	7	79
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI A SEGNALAZIONI TECNICHE	EVENTO	DETTAGLIO
Mancanza Rete	23	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Ripristino Rete	24	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Batteria Bassa	25	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Batteria Mancante	27	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Ripristino Batteria	26	0=centrale, da 1 a max espansioni ingressi
Autotest	7	73
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AL TELEFONICO PSTN/GSM	EVENTO	DETTAGLIO
Mancanza linea telefonica	7	60
Ripristino linea telefonica	7	61
Interruzione delle telefonate	7	63
Mancanza segnale GSM	7	84
Ripristino segnale GSM	7	85
Allarme jamming GSM	7	118
Ripristino jamming GSM	7	119
SIM scarica	7	92
SIM ricaricata	7	93
SIM in scadenza	7	94
Invio IP su richiesta	85	da 1 a max destinatari
EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI TAMPER	EVENTO	DETTAGLIO
Tamper centrale	7	71
Ripristino tamper centrale	7	72
Allarme Tamper Tastiera	12	da 1 a max tastiere
Ripristino Tamper Tastiera	13	da 1 a max tastiere
Tamper comunicazione Tastiera	72	da 1 a max tastiere
Allarme Ingresso Tamper su espansione di zone AMI	14	da 1 a max espansioni di ingressi

EVENTI START/STOP MACRO LEGATI AI TAMPER	EVENTO	DETTAGLIO
Tamper comunicazione AMI	70	da 1 a max espansioni ingressi
Ripristino da Allarme Ingresso Tamper su espansione di zone AMI	15	da 1 a max espansioni di ingressi
Allarme Ingresso Tamper su espansione delle uscite ATI	64	da 1 a max espansioni uscite
Tamper comunicazione ATI	71	da 1 a max espansioni uscite
Ripristino da Allarme Ingresso Tamper su espansione delle uscite ATI	65	da 1 a max espansioni uscite
EVENTI START/STOP MACRO DIVERSI	EVENTO	DETTAGLIO
Cambio data del sistema	7	64
Cambio codici	7	55
Reset di sistema (watchdog)	7	54
Reset della programmazione ai valori di default	7	57
Reset codici	7	56
Invio memoria eventi	7	62
Inizio telegestione utente	7	74
Fine telegestione utente	7	75
Programmazione remota negata	7	70
Programmazione remota a buon fine	7	68
Programmazione remota non a buon fine	7	69
Fine connessione locale PC	7	76
Inizio connessione locale PC	7	77
Utente MyWeb non riconosciuto	7	114
MyWeb tentativi esauriti	7	115
MyWeb disattivato	7	116
Myweb attivato	7	117
Evento custom	104	da 1 a max eventi custom
Promemoria	107	da 1 a max promemoria
Start simulazione	7	120
Stop simulazione	7	121

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

I contenuti offerti dalla manualistica, dal sito www.axelweb.com e, in senso lato, dalla comunicazione aziendale in genere sono redatti con cura, e sottoposti ad accurati controlli. Axel srl, tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti, installatori e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni diretti e indiretti derivanti dai suddetti contenuti.

Questa guida contiene informazioni proprietarie che appartengono ad Axel srl. Le informazioni sono fornite esclusivamente allo scopo di fornire assistenza agli installatori che utilizzano il sistema solo se debitamente autorizzati. Nessuna parte del contenuto deve essere utilizzata per scopi diversi o rivelata a terzi o riprodotta in qualsiasi modo, elettronico o meccanico, senza esplicito consenso scritto da parte di Axel srl.

Le informazioni qui contenute hanno scopo puramente informativo. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Marchi e dati aziendali e individuali utilizzati nei seguenti esempi appartengono ai rispettivi aventi diritto.

