

Absoluta PLUS

Registrazione Dispositivi PowerG

Luca Bucci -TAM





Registrazione Dispositivi PowerG

**Aggiungere i Dispositivi PowerG con
Software BOSS v4.30**

Rilevatori Wireless PowerG



Configurazione

Zone

Aree

Rubrica Telefonica

Uscite Programmabili

Ricevitore Radio

Messaggi Vocali

Opzioni Assistenza

Eventi e Azioni

Azioni Smart

Emails

Registro Eventi

Utenti

Generale

Rilevatori via Radio

Sirene via Radio



Ripetitori via Radio

#	Etichetta	ID Dispositivo	Supervisione	LED di Allarme	Anti-Mascheramento	Anti-Mascheramento IR	[+] Ingresso	[+] Impostazioni Infrarosso
1	BW-MCN	101-1111 BW-MCN...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Contatto Reed,I...	
2	BW-312	107-1234 BW-312 / ...	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Contatto Reed,I...	
3	BW-303	109-1234 BW-303 / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
4	BW-IRT	122-1234 BW-IRT / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
5	BW-862	123-1234 BW-862 / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
6	BW-862	127-1234 BW-862 / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
7	BW-902	129-1234 BW-902 / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Ore di Allarme
8	BW-ODT	131-1234 BW-ODT / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				ore di allarme
9	BW-DTM	150-1234 BW-DTM ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bassa ...		
10	BW-GBD	161-1234 BW-GBD ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
11	BW-SHK	177-1234 BW-SHK / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Contatto Reed,I...	
12	BW-SMD	201-1234 BW-SMD / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
13	BW-COD	220-1234 BW-COD ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
14	BW-FLD	241-1234 BW-FLD / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
15	BW-IO 2IN-2OUT	105-1234 BW-IO / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Contatto Reed	
16	BW-IO 4 IN	106-1234 BW-IO / ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Contatto Reed	

Ogni Rilevatore PowerG
 avrà i suoi parametri che possiamo vedere e
 modificare da questa pagina

Abilitazione Ricevitore Wireless


1

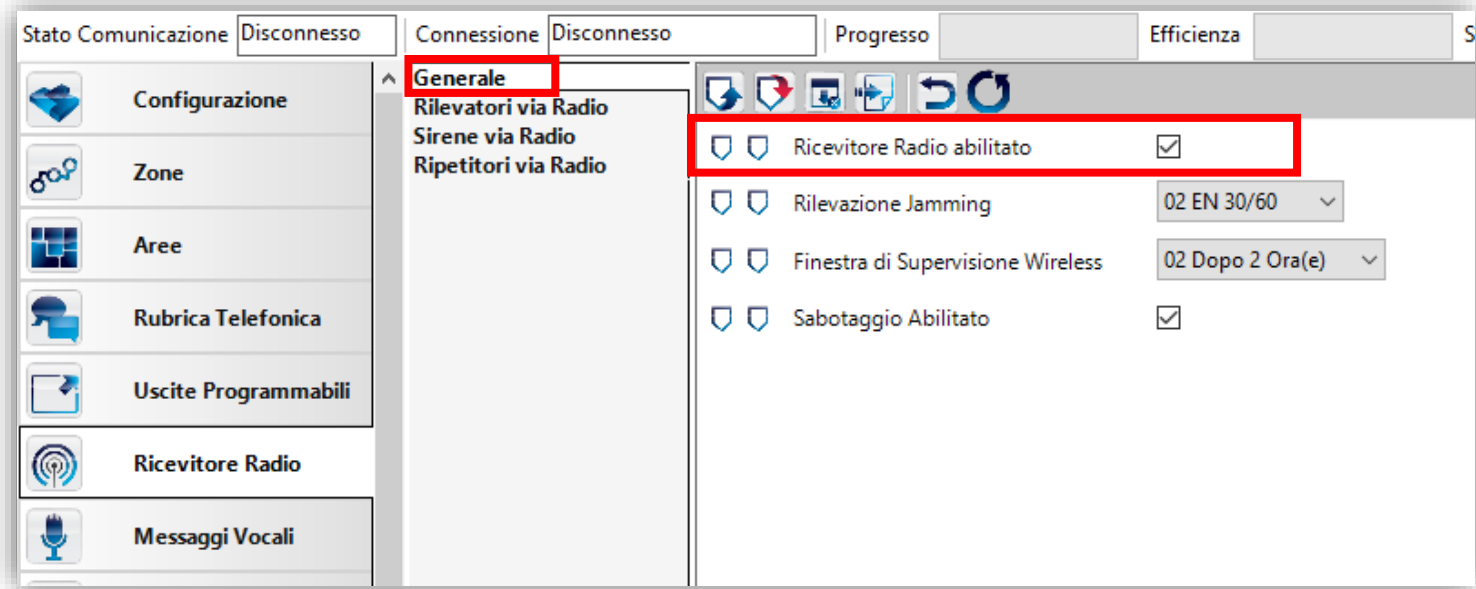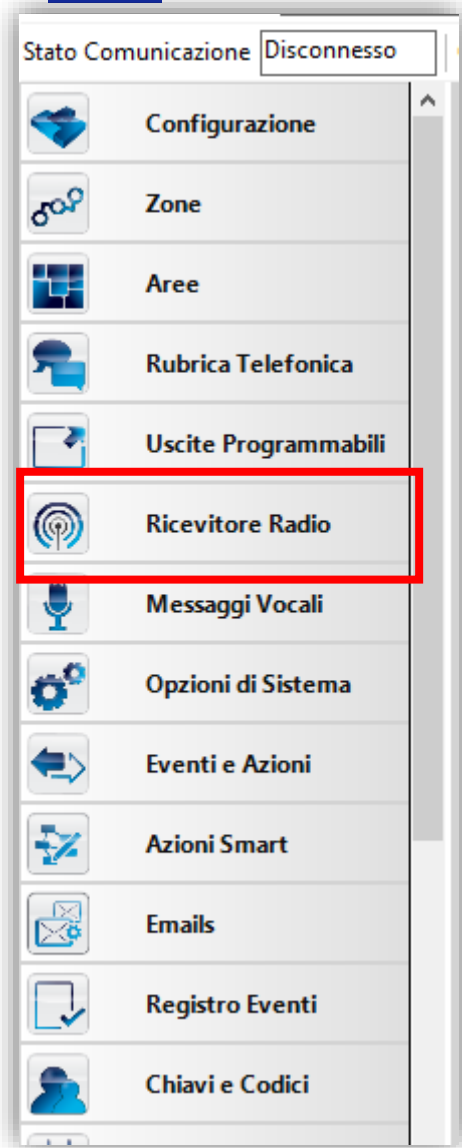

Primo passo **Abilitare il ricevitore PowerG**
prima di inviare la programmazione dei sensori

Associazione Rilevatori Wireless nella pagina Zone

Pagina Rilevatori Via Radio

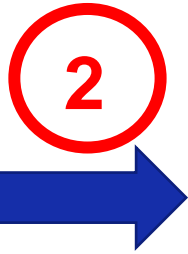

#	Etichetta	ID Dispositivo	Supervisione	Alarm LED	Allarme antincendio	Anti-Masking PIR	Anti-Masking MW	[-] Ingresso		
								Reed Switch	External Input 1	External Input 1 End of Line
1	Portone Ingresso	BW-MCN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NA

Nota: Non disabilitare il REED o Ingresso 1 (Aux) anche se non si utilizzano

	Etichetta	Posizione	Bilanciamento	[+] Tipo
1	Zona 001	Centrale, T1	Doppio Bilanciamento	Ritardo di Ingres...
2	Zona 002	Centrale, T2	Doppio Bilanciamento	Immediata
3	Zona 003	Centrale, T3	Doppio Bilanciamento	Immediata
4	Zona 004	Centrale, T4	Doppio Bilanciamento	Immediata
5	Zona 005	Centrale, L1	Doppio Bilanciamento	Immediata
6	Zona 006	Centrale, L2	Doppio Bilanciamento	Immediata
7	Zona 007	Centrale, L3	Doppio Bilanciamento	Immediata
8	Zona 008	Centrale, L4	Doppio Bilanciamento	Immediata
9	Zona 009	Wireless, Portone Ingresso, Reed Switch	Bilanciato 10K	Immediata
10	Zona 010	Wireless, Portone Ingresso, External Input	Bilanciato 10K	Immediata
11	Zona 011	Wireless, Sala	Bilanciato 10K	Immediata



Pagina Zone

Nota: Se si vuole utilizzare l'ingresso Aux. Abilitarlo ora e nella zona successiva al Reed

Pulsante Enroll dei dispositivi PowerG

4


1) Inserire la batteria



2) Premi il pulsante ENROLL con un cacciavite



3) Attendi l'accensione del LED

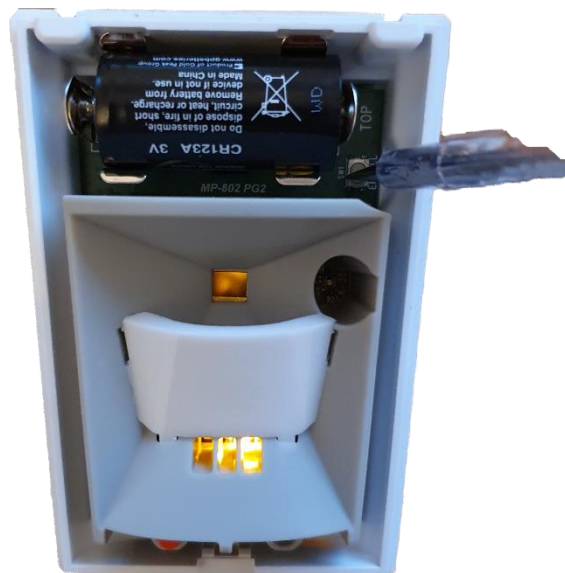

4) Rimuovi il cacciavite ed attendi che appaia il seriale sulla Tastiera LCD



Nota: Alcuni dispositivi potrebbero avere la procedura semplificata di registrazione quindi, basterà mettere la centrale in «Attesa Sticker» e rimuovere la linguetta dalla batteria del dispositivo



Configurare correttamente i dispositivi con più ingressi

Configurare correttamente i dispositivi con ingressi Ausiliari: BW-MCN, BW-MCB e BW-312

Se si vuole utilizzare l'ingresso AUX del MCN o del 312, lo si deve registrare nella pagina delle zone in modo sequenziale ed alla prima registrazione del sensore

- 1) Abilito il ricevitore -> Invio programmazione alla centrale
- 2) Aggiungo il seriale del contatto magnetico nella pagina dei «Rilevatori Via Radio»
- 3) Inserisco in posizione consecutiva il magnetico e l'ingresso ausiliare

7	Zona	007	Centrale, L3	Fir
8	Zona	008	Centrale, L4	Fir
9	Zona	009	via Radio, BW-MCN, Contatto Reed	
10	Zona	010	via Radio, BW-MCN, Ingresso Ausiliare	

Nota:
Il numero della zona non
è importante, devono
essere zone consecutive

- 4) Invio la programmazione alla centrale
- 5) Premo pulsante di Enroll sul contatto magnetico per terminare la registrazione fino all'accensione del LED giallo

Configurare correttamente i dispositivi con ingressi Ausiliari: BW-SHK

Se si vuole utilizzare la rilevazione degli urti e/o l'ingresso AUX del SHK, lo si deve registrare nella pagina delle zone in modo sequenziale ed alla prima registrazione del sensore

- 1) Abilito il ricevitore -> Invio programmazione alla centrale
- 2) Aggiungo il seriale del BW-SHK nella pagina dei «Rilevatori Via Radio»
- 3) Inserisco in posizione consecutiva il magnetico e l'ingresso ausiliare

8	Zona	008	Centrale, L4	Abilitazione ricevitore wireless	Fine Linea Doppio
9	Zona	009	via Radio, BW-SHK, Contatto Reed		
10	Zona	010	via Radio, BW-SHK, Sensore d'Urto		
11	Zona	011	via Radio, BW-SHK, Ingresso Ausiliare		

Nota:
Il numero della zona non è importante, devono essere zone consecutive

- 4) Invio la programmazione alla centrale
- 5) Premo pulsante di Enroll sul BW-SHK per terminare la registrazione fino all'accensione del LED giallo

Aggiunta Sirena Wireless BW-SRO / BW-SRI

Configurazione

- Zone
- Aree
- Rubrica Telefonica
- Uscite Programmabili
- Ricevitore Radio

Generale


- Ricevitore Radio
- Sirene via Radio**
- Ripetitori via Radio

[...] Impostazioni Sirena

#	Etichetta	ID Dispositivo	LED di Attività	Lampeggiatore	Bip Entrata e Uscita	Segnalazione Inserimento/Disinserimento Rifiutato	Volume Sirena	Allarme Sabotaggio Automatico
1	BW-SRO	410-1234 BW-SRO...	<input type="checkbox"/>	Abilitato	00 Disabilitato	03 Sirena e Lam...	02 Medio...	<input type="checkbox"/>
2	BW-SRI	400-0123 BW-SRI ...		Abilitato	00 Disabilitato	03 Sirena e Lam...	02 Medio...	<input type="checkbox"/>
3	Siren 3	000-0000						
4	Siren 4	000-0000						
5	Siren 5	000-0000						
6	Siren 6	000-0000						

1

Pagina Uscite

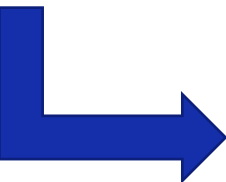


2

Uscite Programmabili

	Etichetta	Abilitato	Posizione
1	Neka	<input checked="" type="checkbox"/>	Sirena
2	Uscita 02	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrale, O1
3	Uscita 03	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrale, O2
4	Luci Sala	<input checked="" type="checkbox"/>	via Radio, BW-IO 2IN-2OUT, Uscita 1
5	Luci Giardino	<input checked="" type="checkbox"/>	via Radio, BW-IO 2IN-2OUT, Uscita 2
6	SirenaEXT_Garage	<input checked="" type="checkbox"/>	via Radio, SirenaEXT_Garage, Furto
7	SirenaEXT_Casa	<input checked="" type="checkbox"/>	via Radio, SirenaEXT_Casa, Furto
8	Sirena Interno	<input checked="" type="checkbox"/>	via Radio, Sirena Interno, Furto

Aggiunta Ripetitori PowerG – BW-REP

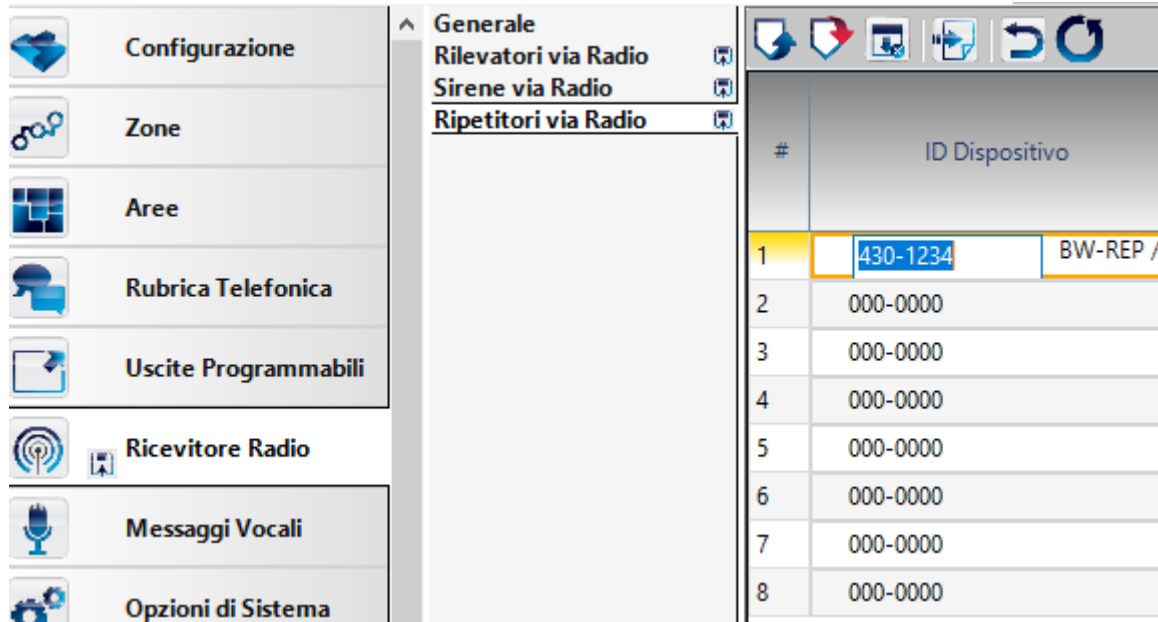

1) Inserisco il seriale

2) Invio la programmazione

3) Premo il pulsante di Enroll

Posizionare il RIPETITORE ad una distanza dal ricevitore tale da avere un indicazione di segnale con 3 lampeggi verdi

Aggiunta Radio Comandi – BW-RCH

	Etichetta	ID Dispositivo	Abilitato	Presenza RadioChiave	Timer	Pulsante 4	Pulsanti 1+2
1	Luca	301-1234 BW-RCH ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non usato	Modo B	Evento Supertasto
2	Mario	301-1111 BW-RCH ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non usato	Modo B	Stato
3	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
4	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
5	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
6	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
7	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
8	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
9	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
10	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
11	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		
12	Chiave WLS ...	000-0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non usato		

- 1) Inserisco il seriale nella pagina Radio chiavi
- 2) Invio la programmazione
- 3) Premo il pulsante di Enroll sul telecomando «*»



Come eliminare un dispositivo PowerG dalla centrale

Come eliminare correttamente un Rilevatore dalla centrale esempio: eliminazione BW-MCN

1

#	Etichetta	ID Dispositivo	Supervisione	LED di Allarme	Anti-Maschera mento	[+] Ingresso
1	BW862	127-4544 BW-862 / MP-862	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	902	129-2025 BW-902 / MP-902	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	BW MCN	101-4254 BW-MCN / MC-302	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Contatto Reed, I...
4	Sensore 004	000-0000				
5	Sensore 005	000-0000				
6	Sensore 006	000-0000				

2

#	Etichetta	ID Dispositivo	S
1	BW862	127-4544 BW-862 / MP-862	
2	902	129-2025 BW-902 / MP-902	
3	BW MCN	101-4254 BW-MCN / MC-302	
4	Sensore 004	000-0000	
5	Sensore 005	000-0000	
6	Sensore 006	000-0000	

3

	Etichetta	Posizione
1	Radar Ingresso	Centrale, T1
2	Finestra Cucina	via Radio, BW MCN, Contatto Reed
3	Persiana Cucina	Disabilitato
4	Finesta Camera	Disabilitato
5	Persiana Camera	Disabilitato

4

	Etichetta	Posizione
1	Radar Ingresso	Centrale, T1
2	Finestra Cucina	Disabilitato
3	Persiana Cucina	Disabilitato

5

INVIO PROGRAMMAZIONE ALLA CENTRALE

Q & A

Domande Risposte e osservazioni

D. Posso utilizzare i 3 ingressi del BW-SHK ?

R. Si, ma devono essere programmati tutti in zone consecutive in quest'ordine Reed-Shk-Aux

D. Posso utilizzare solo 2 ingressi del BW-SHK?

R. Si, ma il Reed deve essere sempre registrato in prima posizione. Esempi: Reed e Shk o Reed e Aux

D. Posso utilizzare solo l'ingresso Shk o Aux del BW-SHK?

R. No, Deve esserci sempre il Reed insieme ad Shk o Aux

D. Ho registrato solo il Reed e lo Shk del BW-SHK, adesso devo, aggiungere anche l'ingresso Aux, lo posso fare?

R. Si ma dovrai eliminare il BW-SHK dalla programmazione della centrale e riprogrammarlo con tutti gli ingressi (Reed-Shk-Aux) in zone consecutive (esempio: zona 30-31 e 32)

Domande Risposte e osservazioni

D. Posso utilizzare i 2 ingressi del BW-MCN ?

R. Sì, ma devono essere programmati tutti in zone consecutive in quest'ordine Reed-Aux

D. Posso utilizzare solo l'ingresso Aux del BW-MCN ?

R. No, Deve esserci sempre il Reed insieme ad Aux

D. Ho registrato solo il Reed del BW-MCN ed adesso devo aggiungere una zona usando l'ingresso ausiliario, lo posso fare?

R. Sì ma dovrai eliminare il BW-MCN dalla programmazione della centrale e riprogrammarlo con tutti gli ingressi (Reed e Aux) in zone consecutive (esempio: zona 10 e 11)

D. Come si elimina un radio comando BW-RCH?

R. Basterà inserire tutti zero nel campo ID-Dispositivo (000-0000) nella pagina delle Radiochiavi, nel relativo radiocomando da eliminare, utilizzando il Software BOSS ed inviare la programmazione

Grazie

