




SM 120 RW Pulsante a scatto



I pulsanti a scatto SM 120 RW vengono utilizzati per la trasmissione manuale dell'allarme nella tecnologia delle linee di tipo convenzionale.


Schema

Pulsante per l'impiego in interni (IP 54)

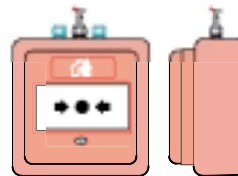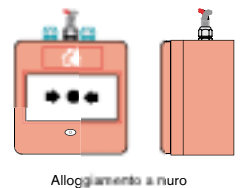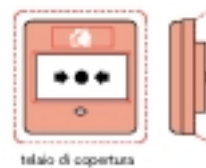

Pulsante per l'impiego in esterni (IP67) con alloggiamento a muro ermetico

Descrizione prodotto

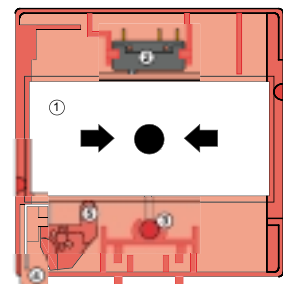

In seguito alla pressione sul vetro (1), l'allarme viene attivato attraverso il pulsante sporgente del microinterruttore (2) e il LED (3) lampeggia.

Il reset del microinterruttore (2) avviene montando un nuovo vetro (1).

Test pulsante (allarme manutenzione):

Durante il test del pulsante la chiave del sensore viene inserita dal basso nella cavità (4). In tal modo si sblocca la spina di fissaggio (5) del vetro (1), il vetro scorre verso il basso e il microinterruttore (2) scatta.

Caratteristiche

- Attivare l'allarme rompendo il vetro. Protezione da ferite grazie alla pellicola che riveste il vetro.
- LED di segnalazione per allarme attivato o analisi ispezione.
- Design uguale per l'impiego in interni e in esterni.
- 3 varianti di montaggio disponibili:
 - SM 120 RW, per montaggio a muro in interni,
 - SM 120 RW, per montaggio sotto traccia in interni,
 - SM 120 RW, per montaggio a muro in esterni.
- Sensori per interni disponibili in 3 colori.

Indicazioni per l'installazione

- I pulsanti a scatto devono essere installati in modo da essere ben visibili e accessibili.
- I pulsanti a scatto devono essere installati a un'altezza di 1400mm $\pm$ 200mm, dal centro del pulsante a terra.
- I pulsanti a scatto devono essere sufficientemente illuminati dalla luce solare o da un'altra fonte luminosa (inclusa l'illuminazione di emergenza, se presente).
- I pulsanti a scatto devono essere installati sulle vie di evacuazione e di fuga (p. es. uscite, corridoi e vani scale).
- Attenersi alle rispettive norme, direttive e raccomandazioni di progettazione relative al luogo di montaggio.
- Rispettare le normative del comando locale dei vigili del fuoco.

Dati tecnici

SM 120 RW

Tensione di esercizio	19V DC . . . 30V DC
Corrente assorbita	Definita dal rispettivo sistema di rivelazione
Tipo di protezione	
- versione indoor	IP 54 (a EN 60529)
- versione outdoor	IP 67 (a EN 60529)
Classe ambientale	III (a norma EN 54 T2)
Temp. Amb. ammessa	-25°C . . . +65°C
Dimensioni (H x L x P)	
- Versione per impiego in interni a muro	87 x 87 x 53mm
- Versione per impiego in interni sotto traccia	107 x 107 x 20 (36)mm
- Versione per impiego in esterni a muro	111 x 111 x 65mm
Peso	ca. 400g
Materiale alloggiamento	plastica, ABS
Colori	Rosso, RAL 3001 Blu, RAL 5005 Giallo, RAL 1003

SM 120 RW, pulsante colore rosso, per montaggio a muro in interni

Codice prodotto	4.998.098.967
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni.
Montaggio con alloggiamento a muro.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Alloggiamento montaggio a muro, colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

SM 120 RW, pulsante colore blu, per montaggio a muro in interni

Codice prodotto	4.998.105.006
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni.
Montaggio con alloggiamento a muro.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, colore alloggiamento blu
1	Alloggiamento montaggio a muro, colore blu
1	Chiave per pulsante a scatto

SM 120 RW, pulsante colore giallo, per montaggio a muro in interni

Codice prodotto	4.998.104.997
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni.
Montaggio con alloggiamento a muro.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore giallo
1	Alloggiamento montaggio a muro, colore giallo
1	Chiave per pulsante a scatto

SM 120 RW, pulsante colore rosso, per montaggio sotto traccia in interni

Codice prodotto	4.998.098.970
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni.
Montaggio su presa sotto traccia, con telaio di copertura per aperture più grandi nella parete.

Ordine della configurazione base

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Alloggiamento basso profilo montaggio a muro, colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

**SM 120 RW, pulsante colore blu,
per montaggio sotto traccia in interni**

Codice prodotto	4.998.105.007
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni.
Montaggio su presa sotto traccia, con telaio di copertura per aperture più grandi nella parete.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore blu
1	Alloggiamento basso profilo montaggio a muro, colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

**SM 120 RW, pulsante colore giallo,
per montaggio sotto traccia in interni**

Codice prodotto	4.998.105.003
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in interni.
Montaggio su presa sotto traccia, con telaio di copertura per aperture più grandi nella parete.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore giallo
1	Alloggiamento basso profilo montaggio a muro, colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

**SM 120 RW, pulsante colore rosso,
per montaggio a muro in esterni**

Codice prodotto	4.998.104.210
-----------------	---------------

Pulsante a scatto per l'impiego in esterni.
Montaggio con alloggiamento a muro IP67.

Dotazione standard

Q.tà	Componenti
1	Pulsante a scatto, alloggiamento colore rosso
1	Alloggiamento montaggio a muro, colore rosso
1	Chiave per pulsante a scatto

Accessori**Vetro di ricambio (confezione = 10 pezzi)**

Codice prodotto	4.998.103.969
-----------------	---------------

Per pulsante a scatto SM 210 LSN RW / SM 120 RW