
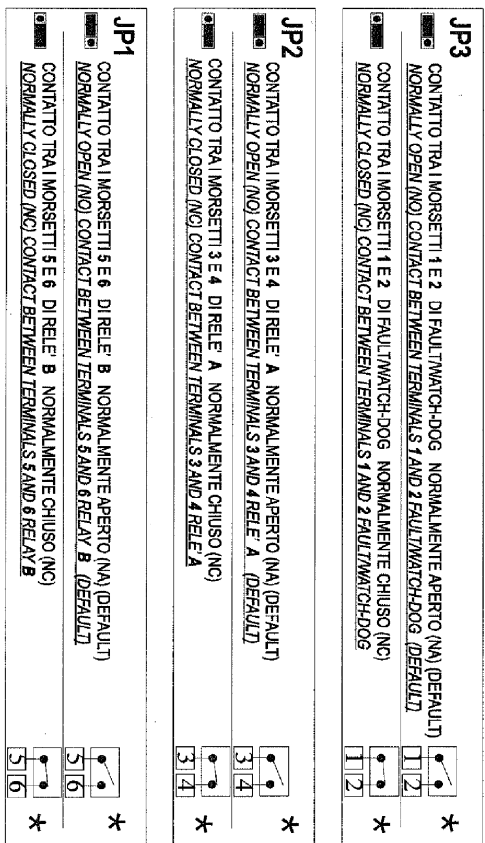
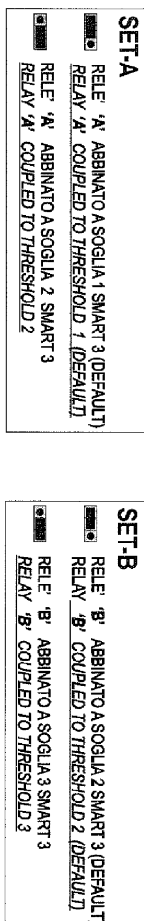


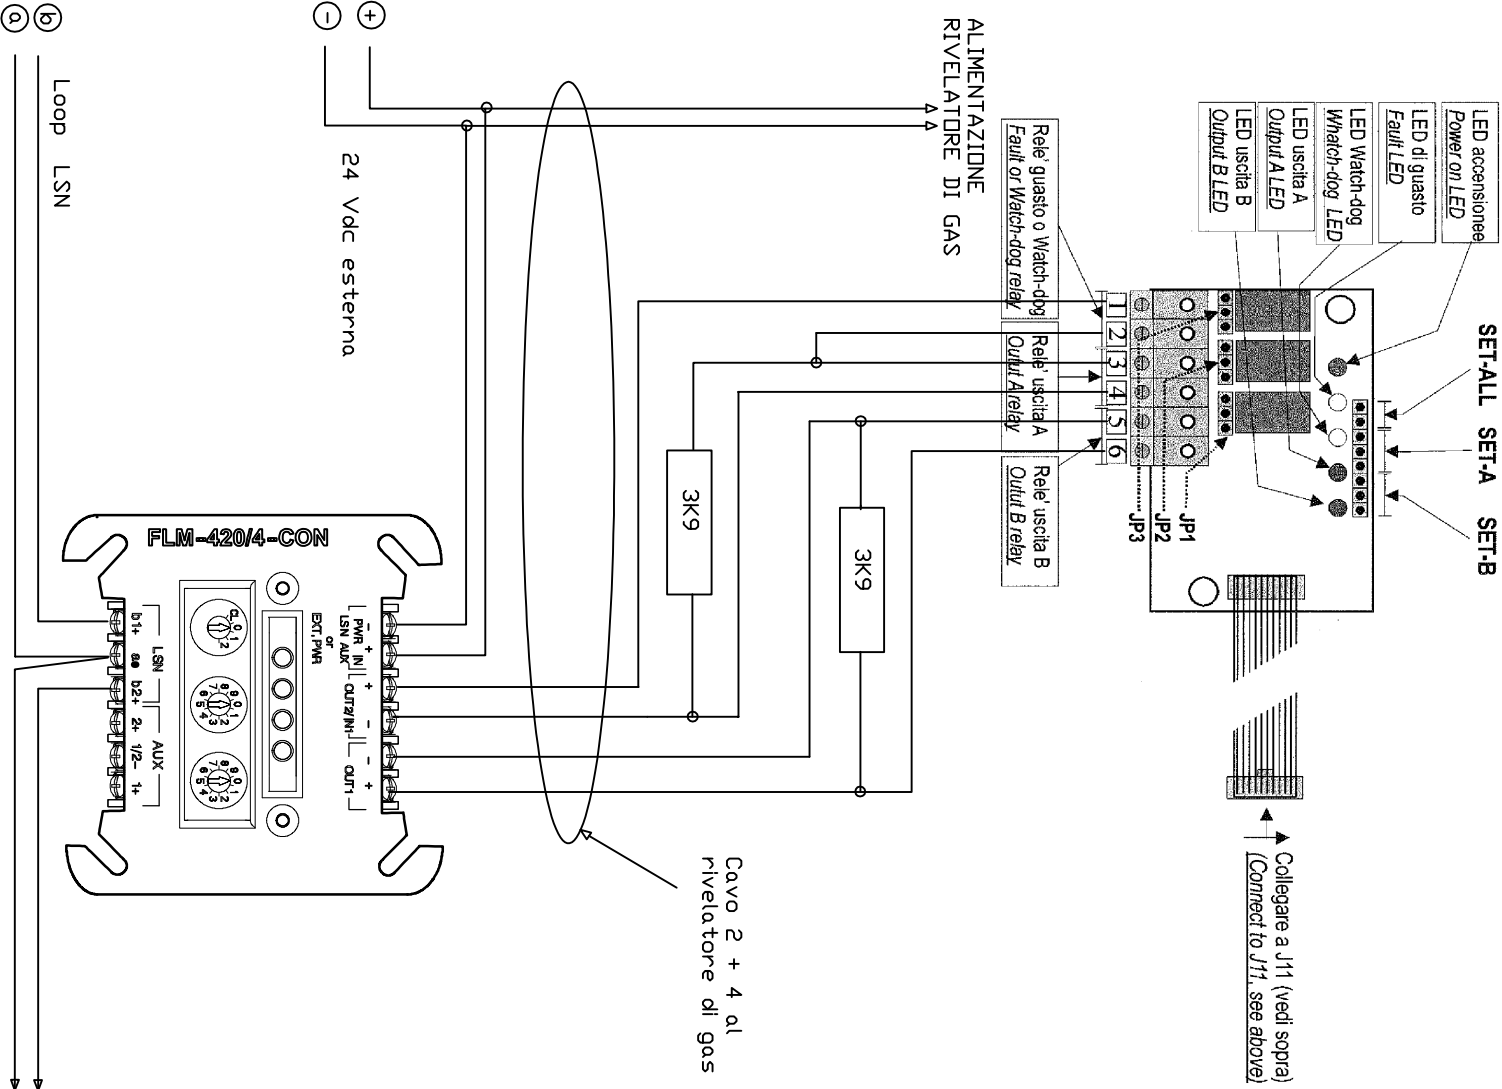

* NOTA :LE INDICAZIONE RELATIVE AI RELE' SI INTENDONO CON LA SCHEDA NON ALIMENTATA

NOTE :ALL INDICATIONS GIVEN ON RELAY CONTACTS ARE MEANT FOR NON-CONNECTED CARD

LE IMPOSTAZIONI SULLA SCHEDA CON RELE'DEVRONO ESSERE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE SITUAZIONI DI IMPIANTO DESIDERATE

NOTE:

Le linee convenzionali del modulo FLM420 CON devono essere configurate per generare allarme per cortocircuito nel software Rps.

Sul disegno:

- la linea "out2" legge lo stato di guasto del rivelatore di gas e la prima situazione di allarme impostata sull'uscita rele A
- la linea "out1" legge solo lo stato di allarme impostato sull'uscita rele B.

Le uscite out1 e out2 sono intercambiabili.