

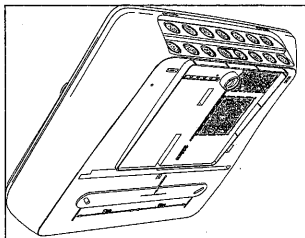


Installazione


Inserimento dei cavi

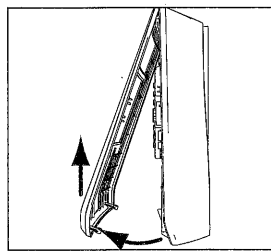

Apertura dell'alloggiamento

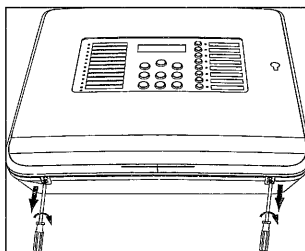


Installazione dell'alloggiamento

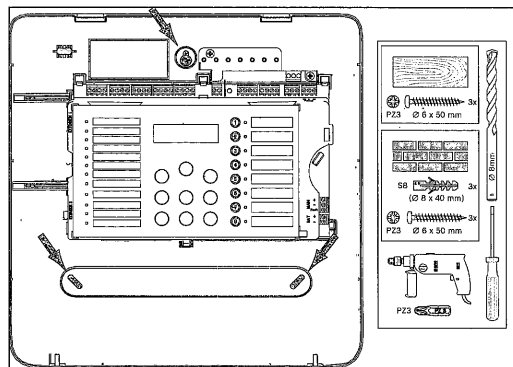

Alimentazione di rete

PERICOLO!

Eseguire l'installazione solo quando la centrale non è alimentata. Rischio di scosse elettriche.


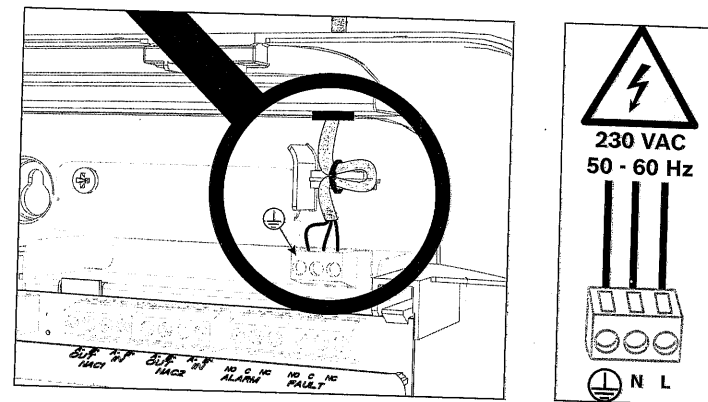


Batterie, alimentazione di emergenza a 24 V

NOTA!



Prendere nota della polarità delle batterie. Se le batterie sono collegate con la polarità invertita, si verifica una reazione nel fusibile termico sulla scheda principale della centrale di rivelazione incendio.

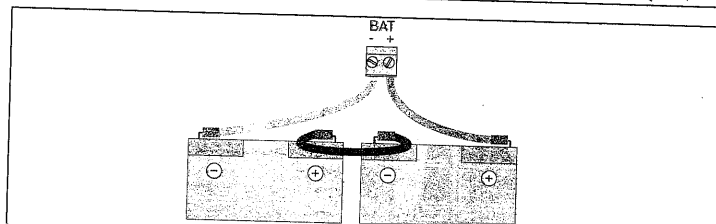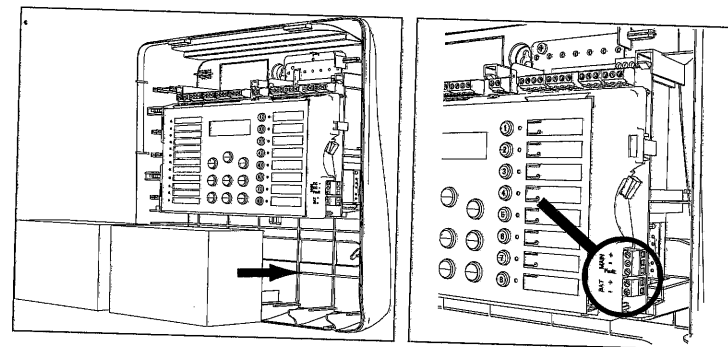


Estensioni


NOTA!

È possibile collegare un massimo di due espansioni:

- FPC-500-2: non è possibile collegare alcuna espansione
- FPC-500-4: è possibile collegare un'espansione
- FPC-500-8: è possibile collegare due espansioni


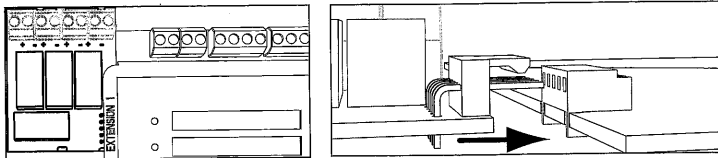


Cablaggio


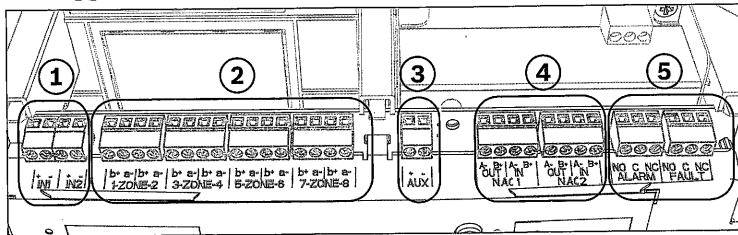


- 1 Ingressi
- 2 Zone
- 3 Alimentazione ausiliaria
- 4 Dispositivi di segnalazione
- 5 Relè di allarme e guasto


Ingressi

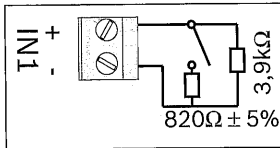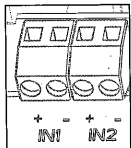

Zone

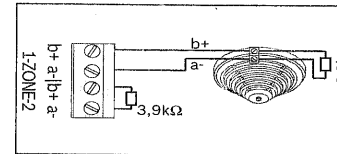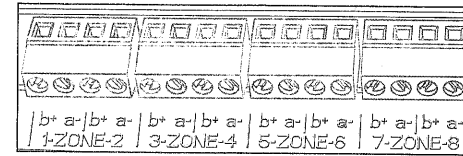

Non EN 54-13

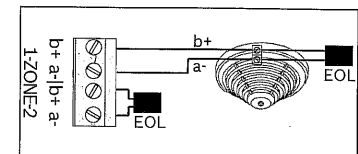

EN54-13

NOTA!



La resistenza di linea massima per le zone convenzionali è 22,5 Ohm.

La tensione delle zone è di 20 V CC ±1 V.



La corrente massima delle zone è di 100 mA ±5 mA.




NOTA!

Osservare le normative locali per il numero massimo di rivelatori in una zona.


Alimentazione Aux

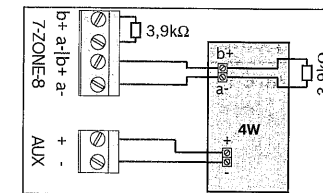

Non EN 54-13

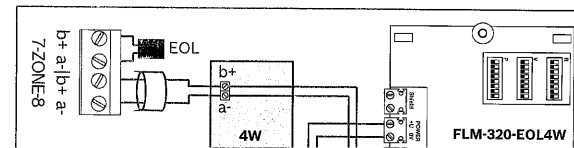


Dispositivi di segnalazione

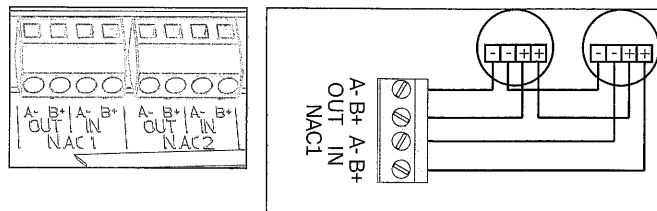

NOTA!

Ciascuna uscita dei dispositivi di segnalazione fornisce una corrente massima di 500 mA a 24 VDC per i dispositivi collegati. L'intervallo di tensione consentito dell'uscita è 21-29 V CC.

Uscite relè

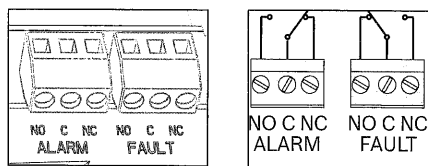

NOTA!

Il relè di guasto viene attivato in stato normale. Viene aperto in caso di guasto.

Messa in funzione

Impostazione della lingua

Per impostare la lingua, procedere come segue:

Utilizzare i tasti freccia per impostare la lingua desiderata.

Confermare la selezione nel menu con il tasto ACK.

Impostazione di data e ora



Utilizzare i tasti freccia per impostare il giorno attuale.



Confermare la selezione nel menu con il tasto ACK.

Ripetere la procedura per impostare il mese, l'anno e l'ora. Una volta inizializzata, la centrale di rivelazione incendio è pronta per il funzionamento.