

Server Manager

File Azione Visualizza ?

Server Manager (WINDOWS-0E0)

Ruoli

Funzionalità

Diagnostica

Configurazione

Archiviazione

Windows Server Backup

Destinazione software ISO

Destinazioni iSCSI

TG0

Periferiche

Snapshot

Gestione disco

Gestione disco

Elenco volumi + Visualizzazione grafica

Volume	Layout	Tipo	File Sistema	Stato	Capacità	Spazio disponibile	% disponibile	Tolleranza d'errore	Overhead
	Semplice	Di base		Integro (Partizione di sistema EFI)	100 MB	100 MB	100 %	No	0%
(C:)	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Attivo, Partizione OEM)	14,94 GB	14,94 GB	100 %	No	0%
(D:)	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Avvio, File di paging, Dettagli arresto anomalo del sistema, Partizione primaria)	100,00 GB	64,42 GB	64 %	No	0%
(E:)	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Partizione primaria)	1762,79 GB	47 MB	0 %	No	0%
	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Partizione primaria)	1863,02 GB	46 MB	0 %	No	0%

Disco 0

Di base

1862,89 GB

Online

100 MB	Integro (Partizione di sistema EFI)
100,00 GB NTFS	Integro (Avvio, File di paging, Dettagli arresto anomalo del sistema, Partizione primaria)
1762,79 GB NTFS	Integro (Partizione primaria)

Disco 1

Di base

1863,02 GB

Online

1863,02 GB NTFS	Integro (Partizione primaria)
-----------------	-------------------------------

Disco 2

Di base

465,76 GB

Online

465,76 GB	Non allocata
-----------	--------------

Disco 3

Di base

14,94 GB

Online

14,94 GB	Integro (Attivo, Partizione OEM)
----------	----------------------------------

Azioni

Gestione disco

Altre azioni

Non allocata

Partizione primaria

IT

13:55

28/11/2015

Server Manager

File Azione Visualizza ?

Server Manager (WINDOWS-0E0)

Ruoli

Funzionalità

Diagnostica

Configurazione

Archiviazione

Windows Server Backup

Destinazione software ISCSI

Destinazioni ISCSI

TG0

Periferiche

Snapshot

Gestione disco

Gestione disco

Elenco volumi + Visualizzazione grafica

Volume	Layout	Tipo	File Sistema	Stato	Capacità	Spazio disponibile	% disponibile	Tolleranza d'errore	Overhead
	Semplice	Di base		Integro (Partizione di sistema EFI)	100 MB	100 MB	100 %	No	0%
(C:)	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Attivo, Partizione OEM)	14,94 GB	14,94 GB	100 %	No	0%
(D:)	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Avvio, File di paging, Dettagli arresto anomalo del sistema, Partizione primaria)	100,00 GB	64,42 GB	64 %	No	0%
(E:)	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Partizione primaria)	1762,79 GB	47 MB	0 %	No	0%
	Semplice	Di base	NTFS	Integro (Partizione primaria)	1863,02 GB	46 MB	0 %	No	0%

Disco 0

Di base
1862,89 GB
Online

100 MB
Integro (Partizione di sistema EFI)

(C:)

100,00 GB NTFS
Integro (Avvio, File di paging, Dettagli arresto anomalo del sistema, Partizione primaria)

(D:)

1762,79 GB NTFS
Integro (Partizione primaria)

Disco 1

Di base
1863,02 GB
Online

(E:)

1863,02 GB NTFS
Integro (Partizione primaria)

Disco 2

Di base
465,76 GB
Online

465,76 GB
Non allocata

Disco 3

Di base
14,94 GB
Online

14,94 GB
Integro (Partizione OEM)

Nuovo volume semplice...

Nuovo volume con spanning...

Nuovo volume con striping...

Nuovo volume con mirroring...

Nuovo volume RAID-5...

Proprietà

?

■ Non allocata ■ Partizione primaria

Azioni

Gestione disco

Altre azioni

IT

13:56
28/11/2015

Server Manager

File Azione Visualizza ?

Server Manager (WINDOWS-0E0)

Ruoli

Funzionalità

Diagnostica

Configurazione

Archiviazione

Windows Server Backup

Destinazione software (S)

Destinazioni iSCSI

TG0

Periferiche

Snapshot

Gestione disco

Gestione disco

Elenco volumi + Visualizzazione grafica

Volume Layout Tipo File Sistema Stato

Capacità	Spazio disponibile	% disponibile	Tolleranza d'errore	Overhead
100 MB	100 MB	100 %	No	0%
14,94 GB	14,94 GB	100 %	No	0%
100,00 GB	64,42 GB	64 %	No	0%
1762,79 GB	47 MB	0 %	No	0%
1863,02 GB	46 MB	0 %	No	0%

Creazione guidata nuovo volume semplice

Formatta partizione

È necessario formattare la partizione prima di potervi archiviare dati.

Scegliere se formattare il volume e quali impostazioni utilizzare.

Non formattare questo volume

Formatta questo volume con le impostazioni seguenti:

File system: NTFS

Dimensioni unità di allocazione: 64 K

Etichetta di volume:

☒ Esegui formattazione veloce

☐ Attiva compressione file e cartelle

< Indietro

Avanti >

Annulla

Azioni

Gestione disco

Altre azioni

Disco 1

Di base

1863,02 GB

Online

(E:)

1863,02 GB NTFS

Integro (Partizione primaria)

Disco 2

Di base

465,76 GB

Online

465,76 GB

Non allocata

Disco 3

Di base

14,94 GB

Online

14,94 GB

Integro (Attivo, Partizione OEM)

Non allocata

Partizione primaria

IT

14:00

28/11/2015

Server Manager

File Azione Visualizza ?

Server Manager (WINDOWS-0E0)

Ruoli

Funzionalità

Diagnostica

Configurazione

Archiviazione

Windows Server Backup

Destinazione software iSCSI

Destinazioni iSCSI

TG0

Periferiche

Snapshot

Gestione disco

Gestione disco

Elenco volumi + Visualizzazione grafica

Volume Layout Tipo File Sistema Stato

Volume	Layout	Tipo	File Sistema	Stato	Capacità	Spazio disponibile	% disponibile	Tolleranza d'errore	Overhead
100 MB	100 MB	100 %	No	0%	14,94 GB	14,94 GB	100 %	No	0%
100,00 GB	64,42 GB	64 %	No	0%	1762,79 GB	47 MB	0 %	No	0%
1863,02 GB	46 MB	0 %	No	0%					

Creazione guidata nuovo volume semplice

Completamento della Creazione guidata nuovo volume semplice

La Creazione guidata nuovo volume semplice è stata completata.
Sono state selezionate le seguenti impostazioni:
Tipo volume: Volume semplice
Disco selezionato: Disco 2
Dimensioni volume: 476937 MB
Lettera o percorso unità: F:
File system: NTFS
Dimensioni unità di allocazione: 65536
Etichetta di volume:
Formattazione veloce: Sì

Per terminare la procedura guidata, scegliere Fine.

< Indietro Fine Annulla

Disco 1

Di base
1863,02 GB
Online

(E:)
1863,02 GB NTFS
Integro (Partizione primaria)

Disco 2

Di base
465,76 GB
Online

465,76 GB
Non allocata

Disco 3

Di base
14,94 GB
Online

14,94 GB
Integro (Attivo, Partizione OEM)

Azioni

Gestione disco

Altre azioni

Non allocata

Partizione primaria

IT

14:01
28/11/2015

Server Manager

File Azione Visualizza ?

Server Manager (WINDOWS-0E0)

Ruoli
Funzionalità
Diagnostica
Configurazione
Archiviazione
Windows Server Backup
Destinazione software iSCSI
Destinazioni iSCSI
TG0
Periferiche
Snapshot
Gestione disco

Destinazioni iSCSI

Nome destinazione	Descrizione	Stato
TG0		Connesso

Azioni


Destinazioni iSCSI


Altre azioni


Crea destinazione iSCSI
Elimina destinazione iSCSI
Crea disco virtuale per destinazione iSCSI
Aggiungi disco virtuale esistente a destinazione iSCSI
Rimuovi disco virtuale da destinazione iSCSI
Disattiva
Attiva
Visualizza
Aggiorna
Esporta elenco...
?


Crea una nuova destinazione iSCSI.


IT 14:02 28/11/2015

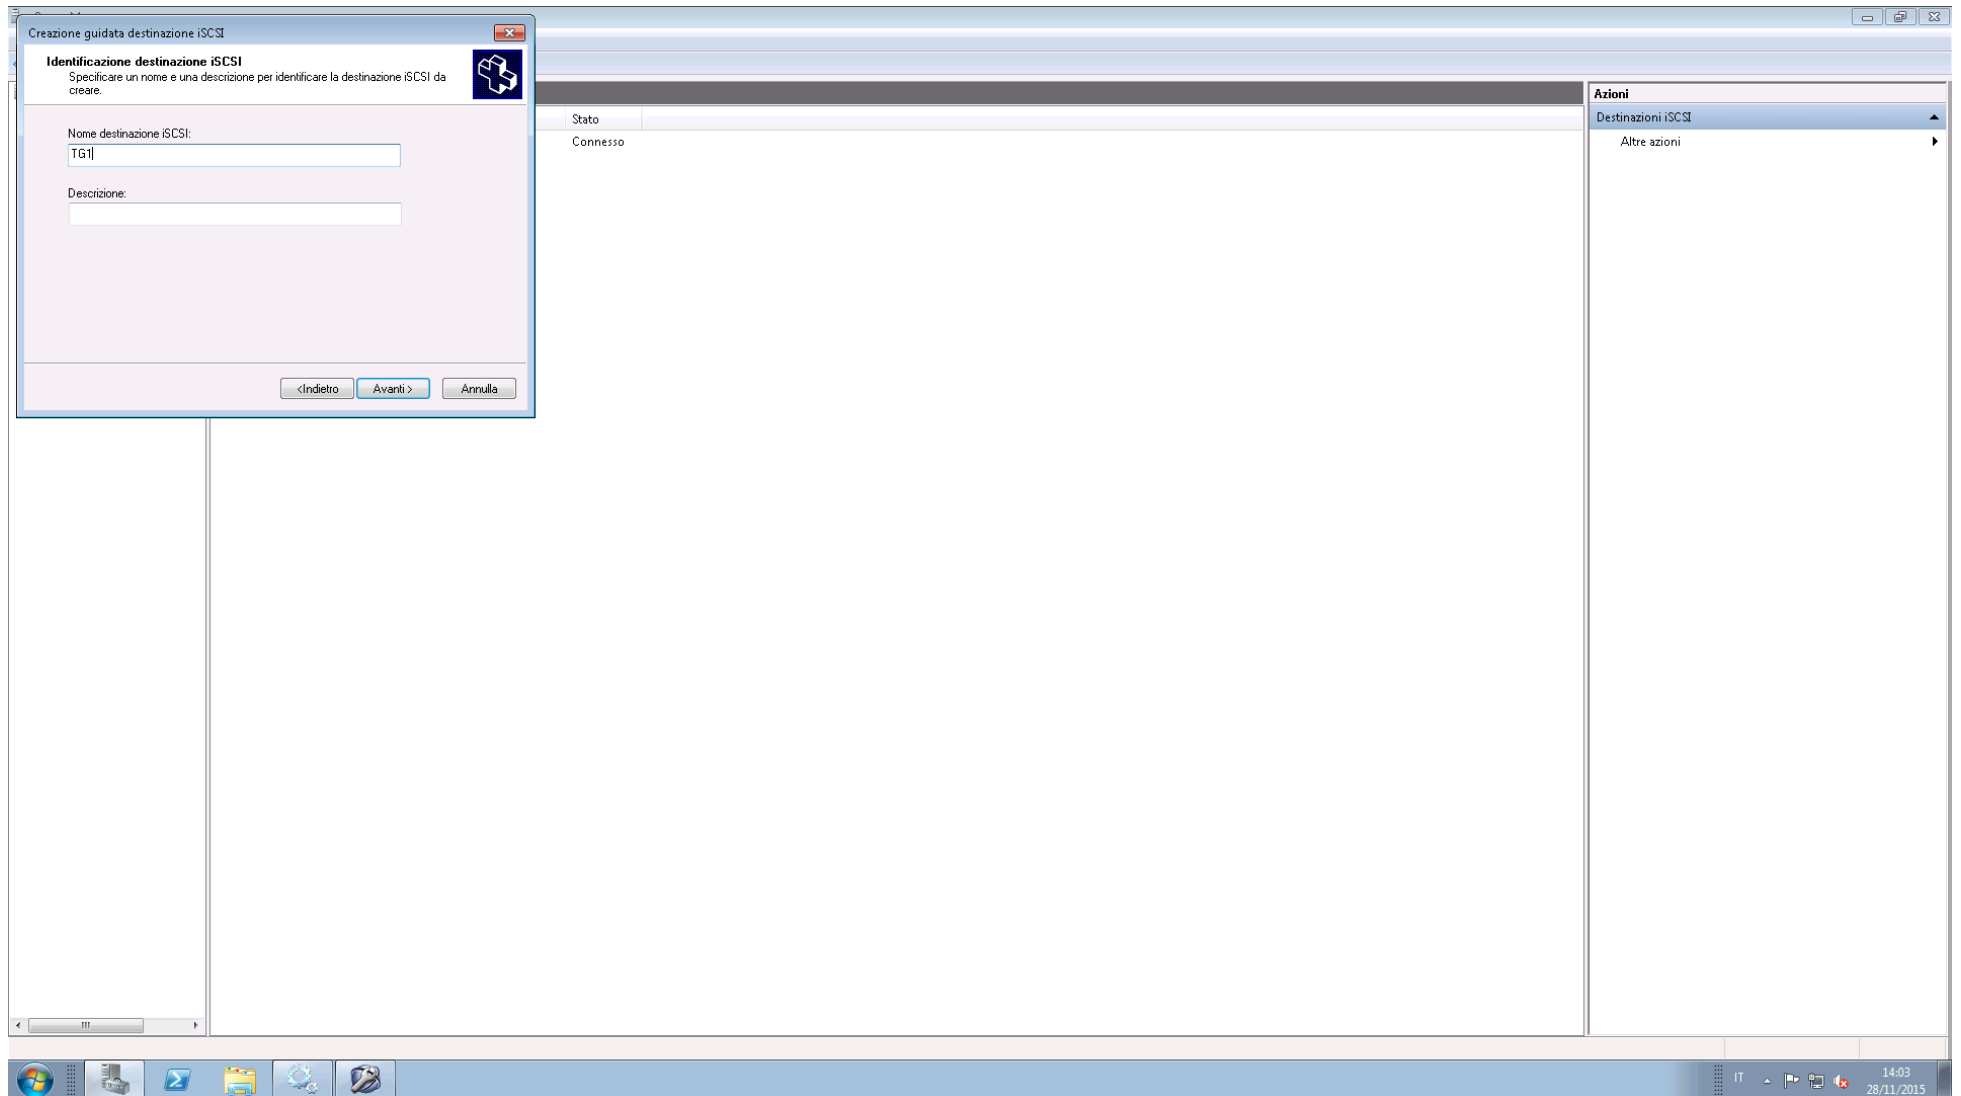


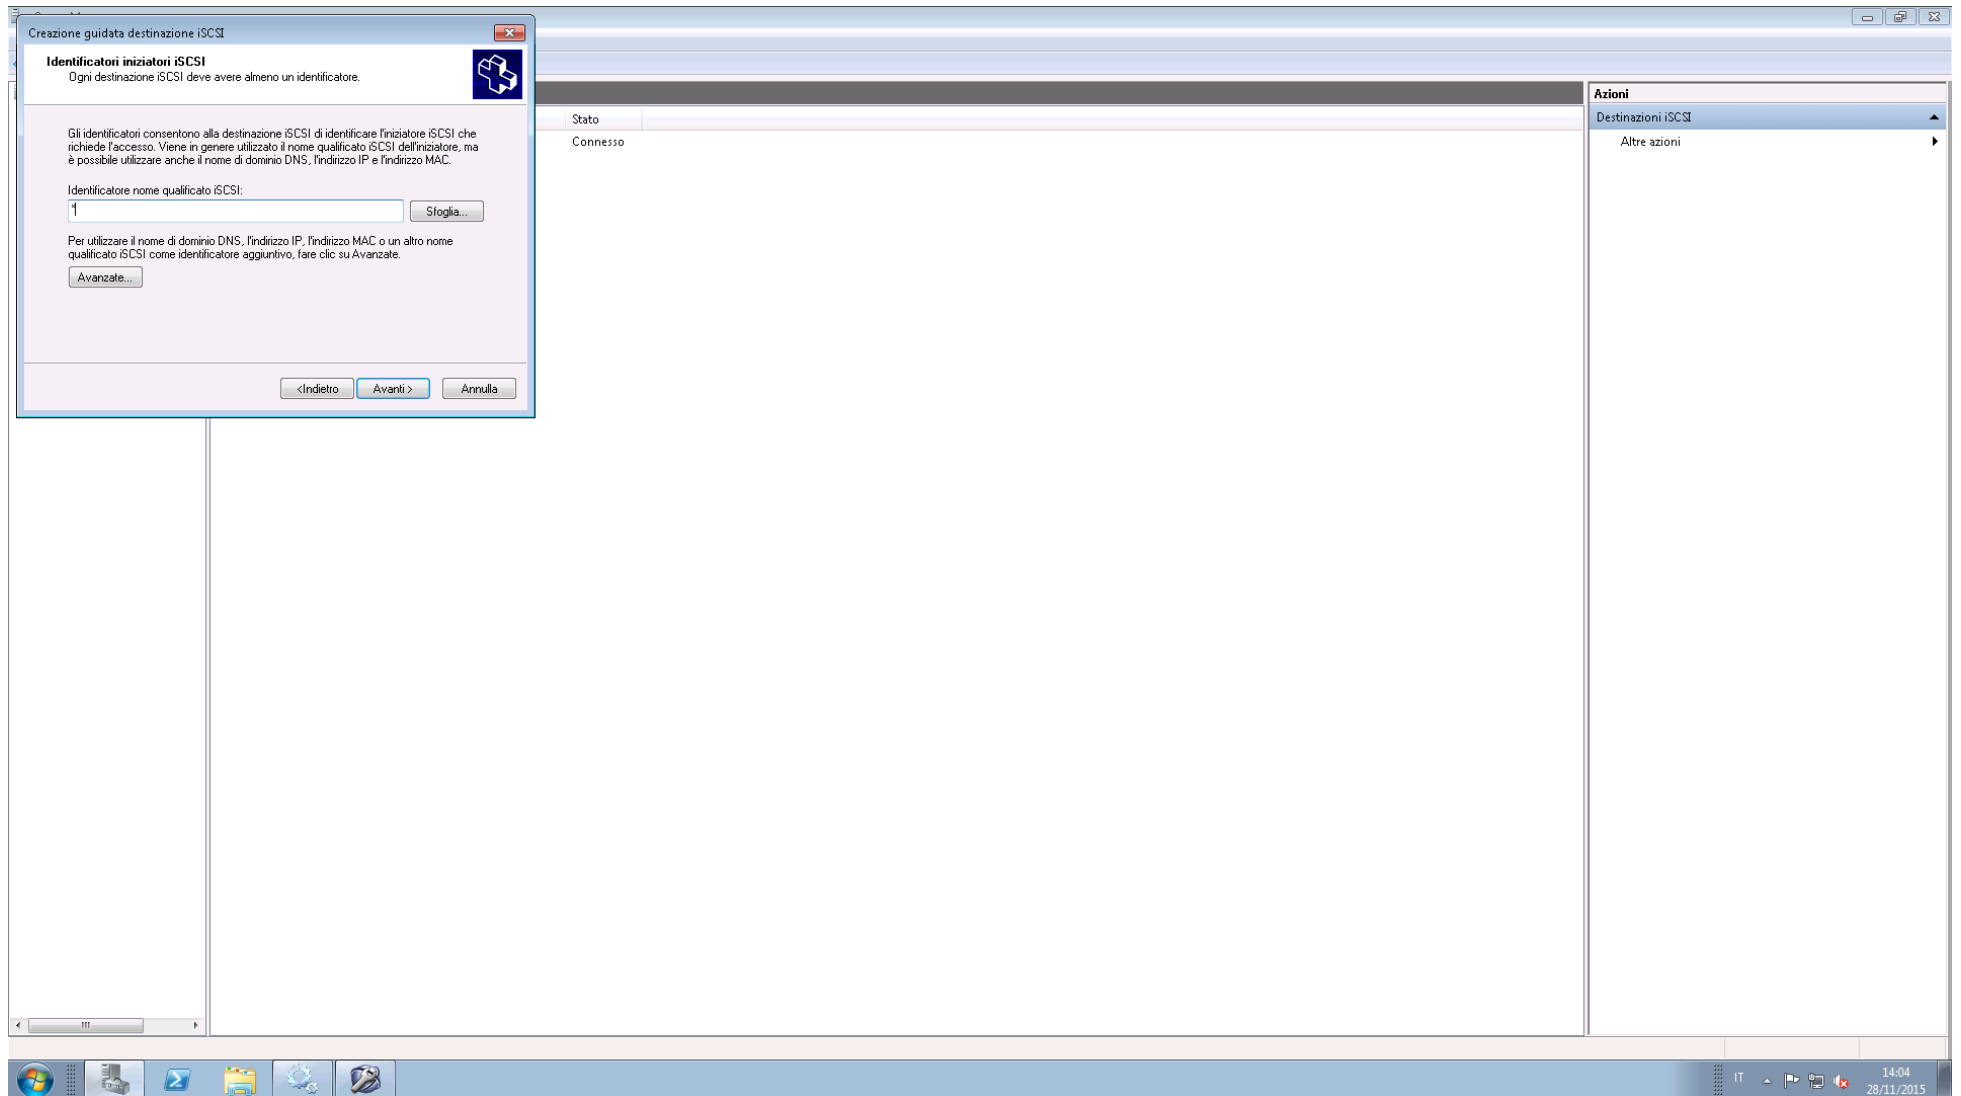


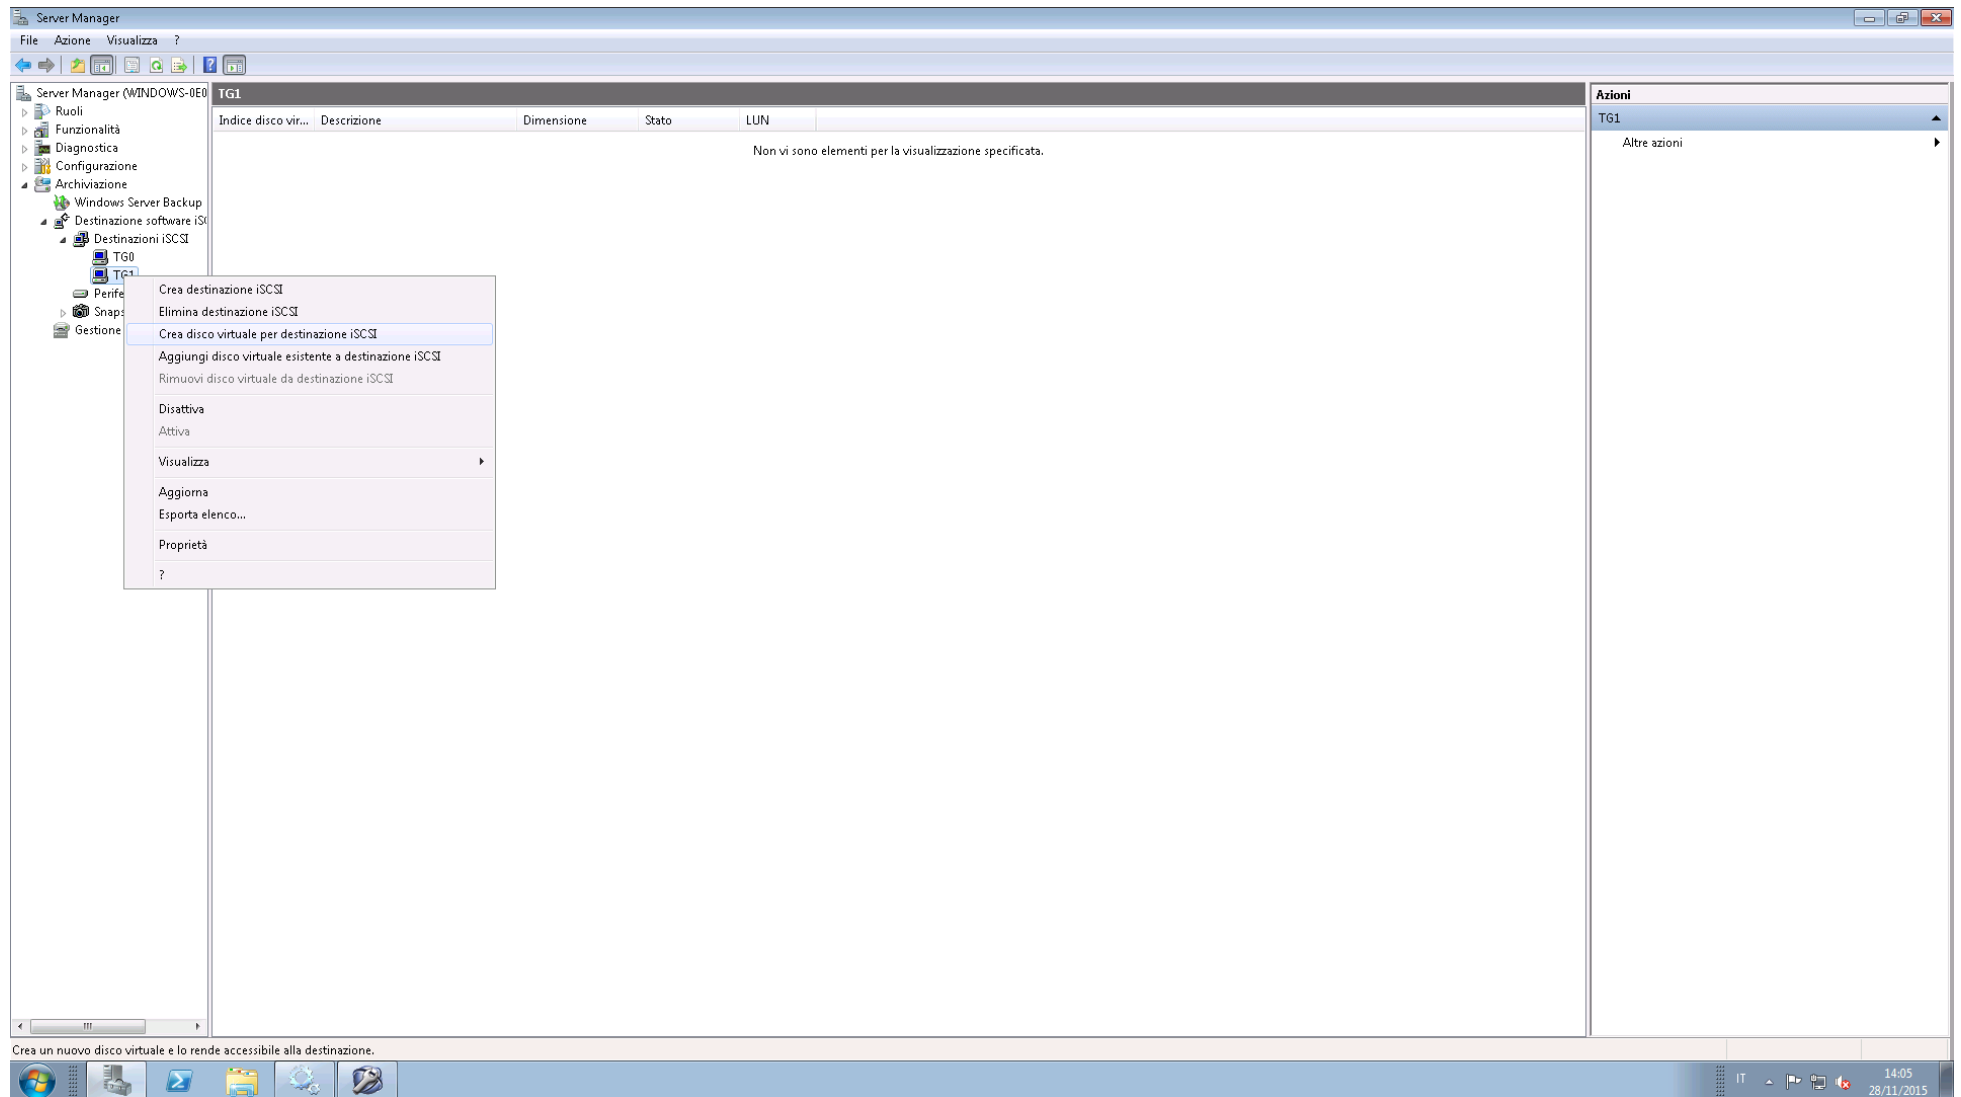

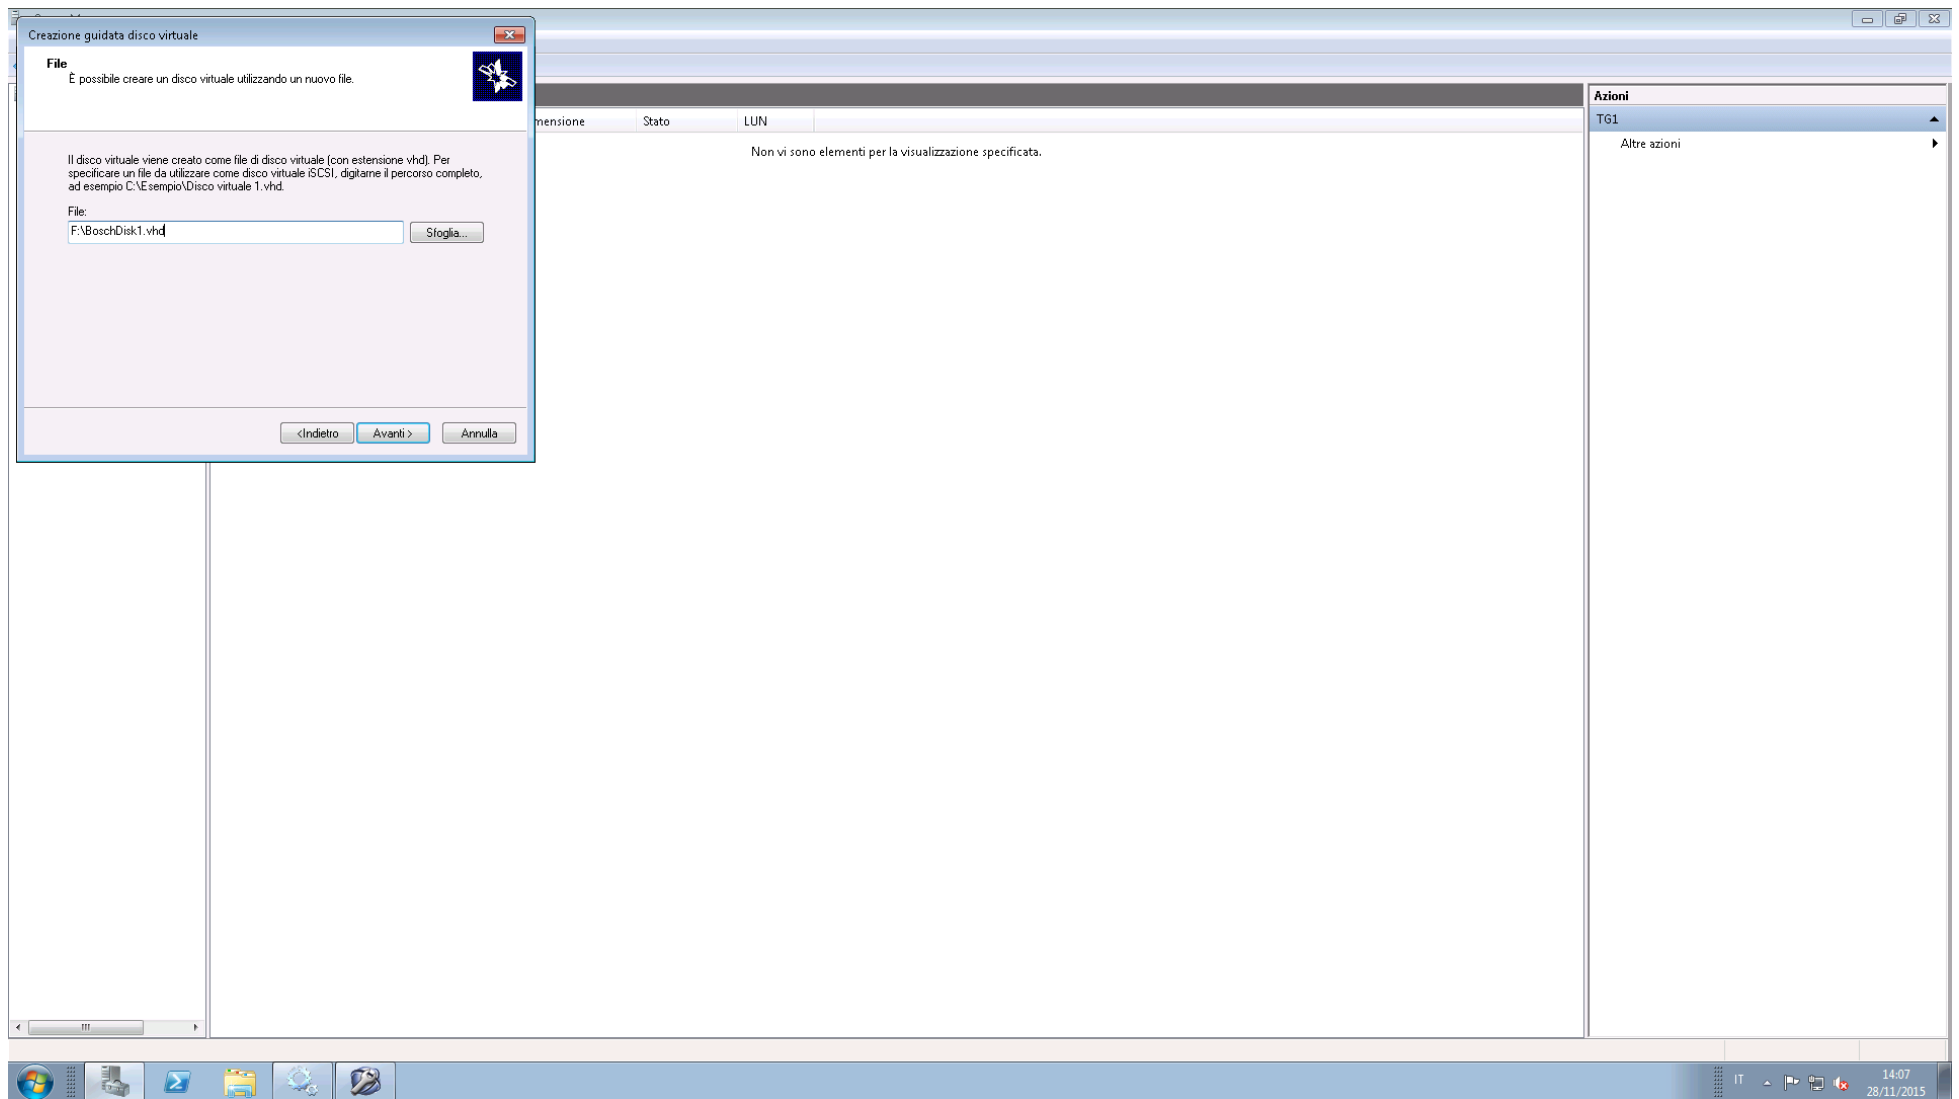

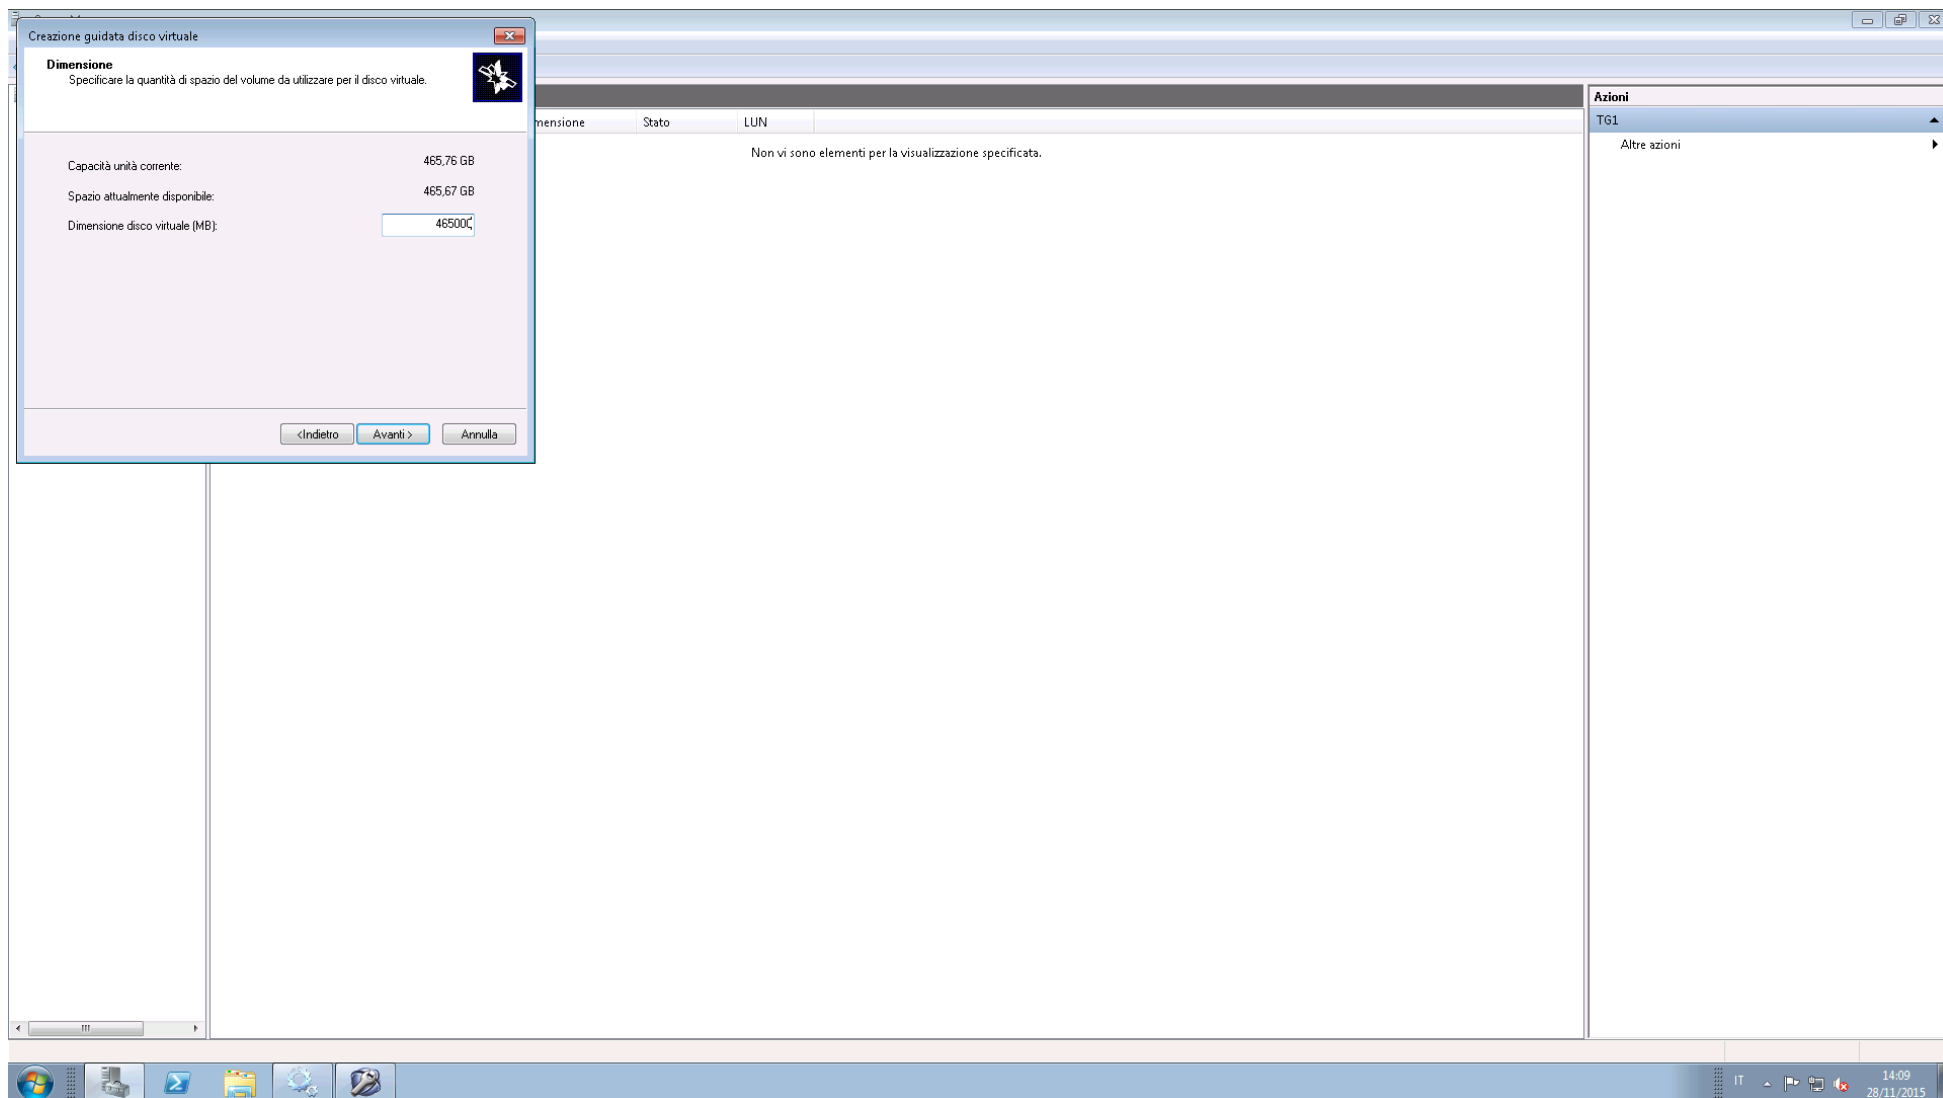

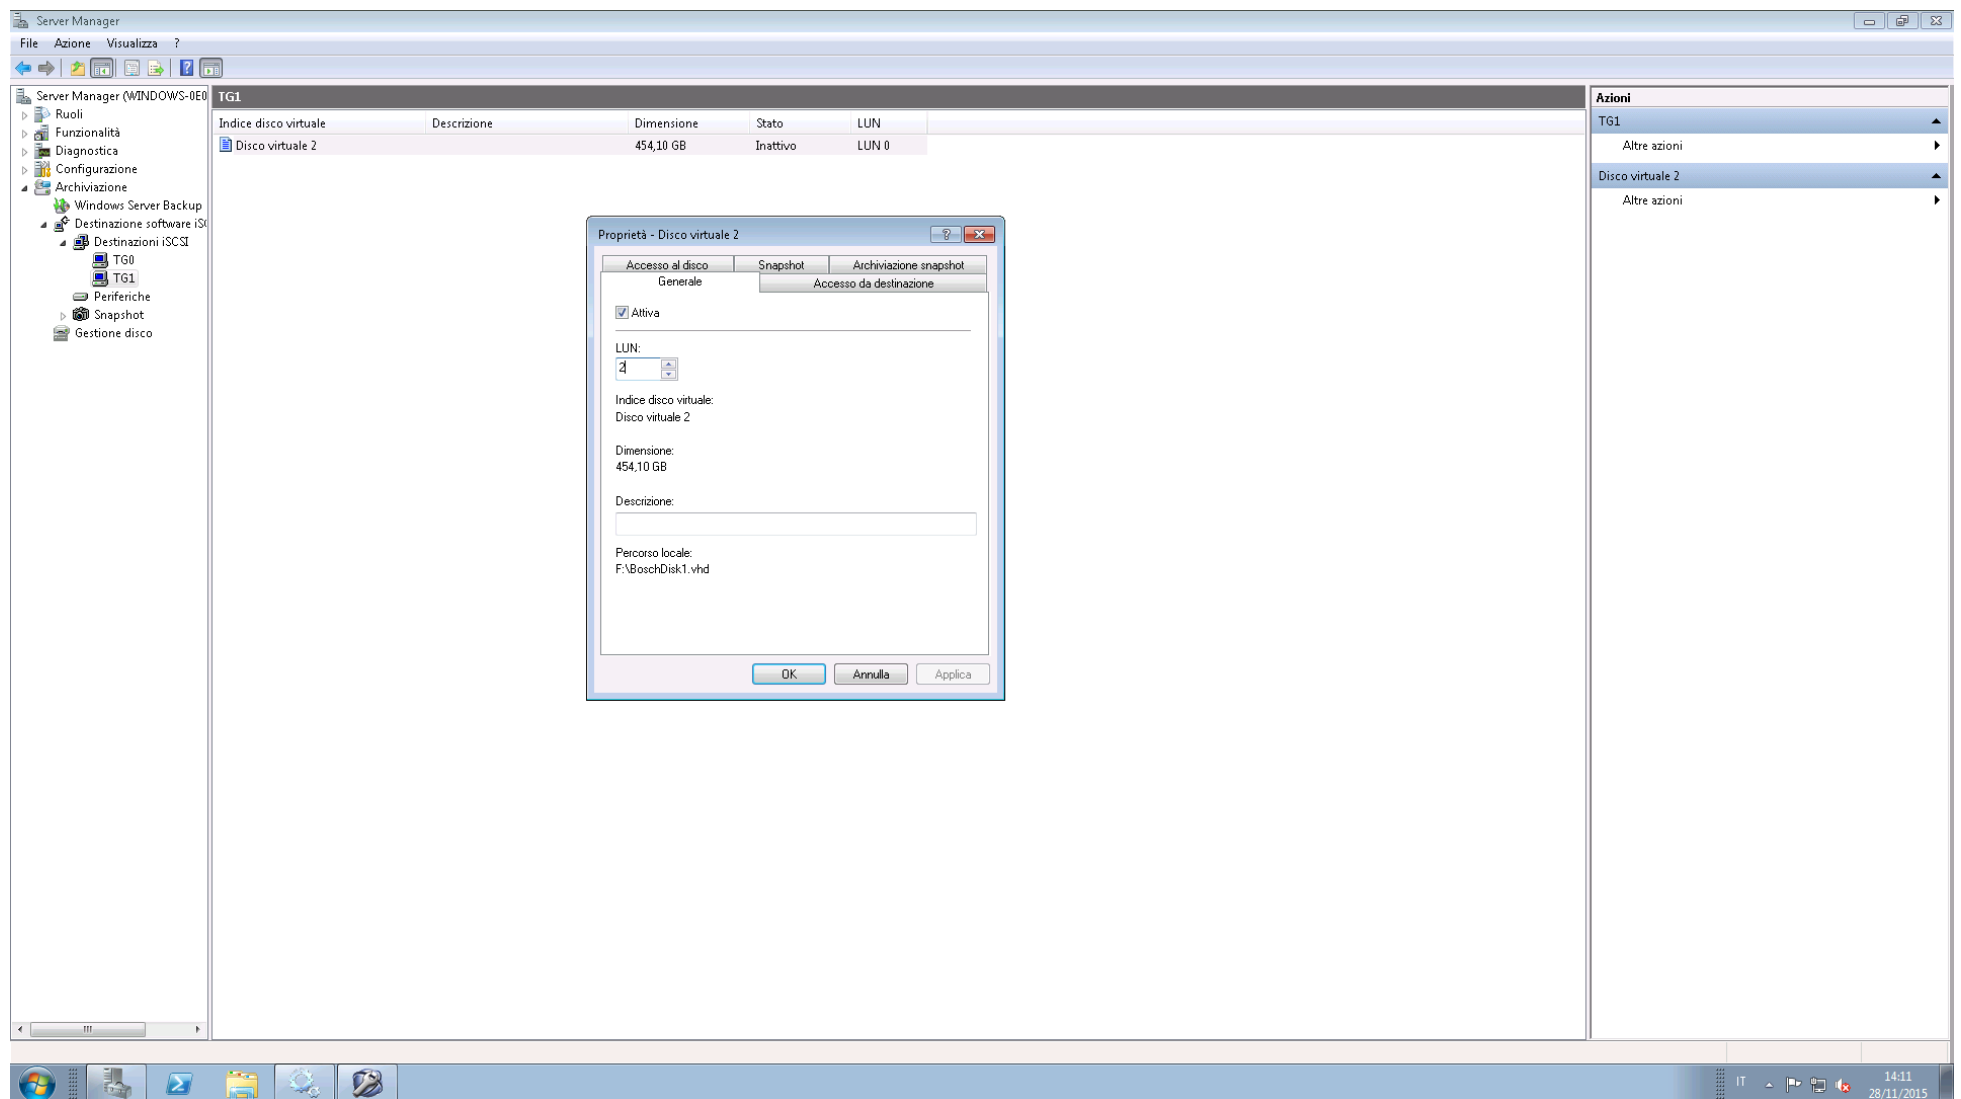

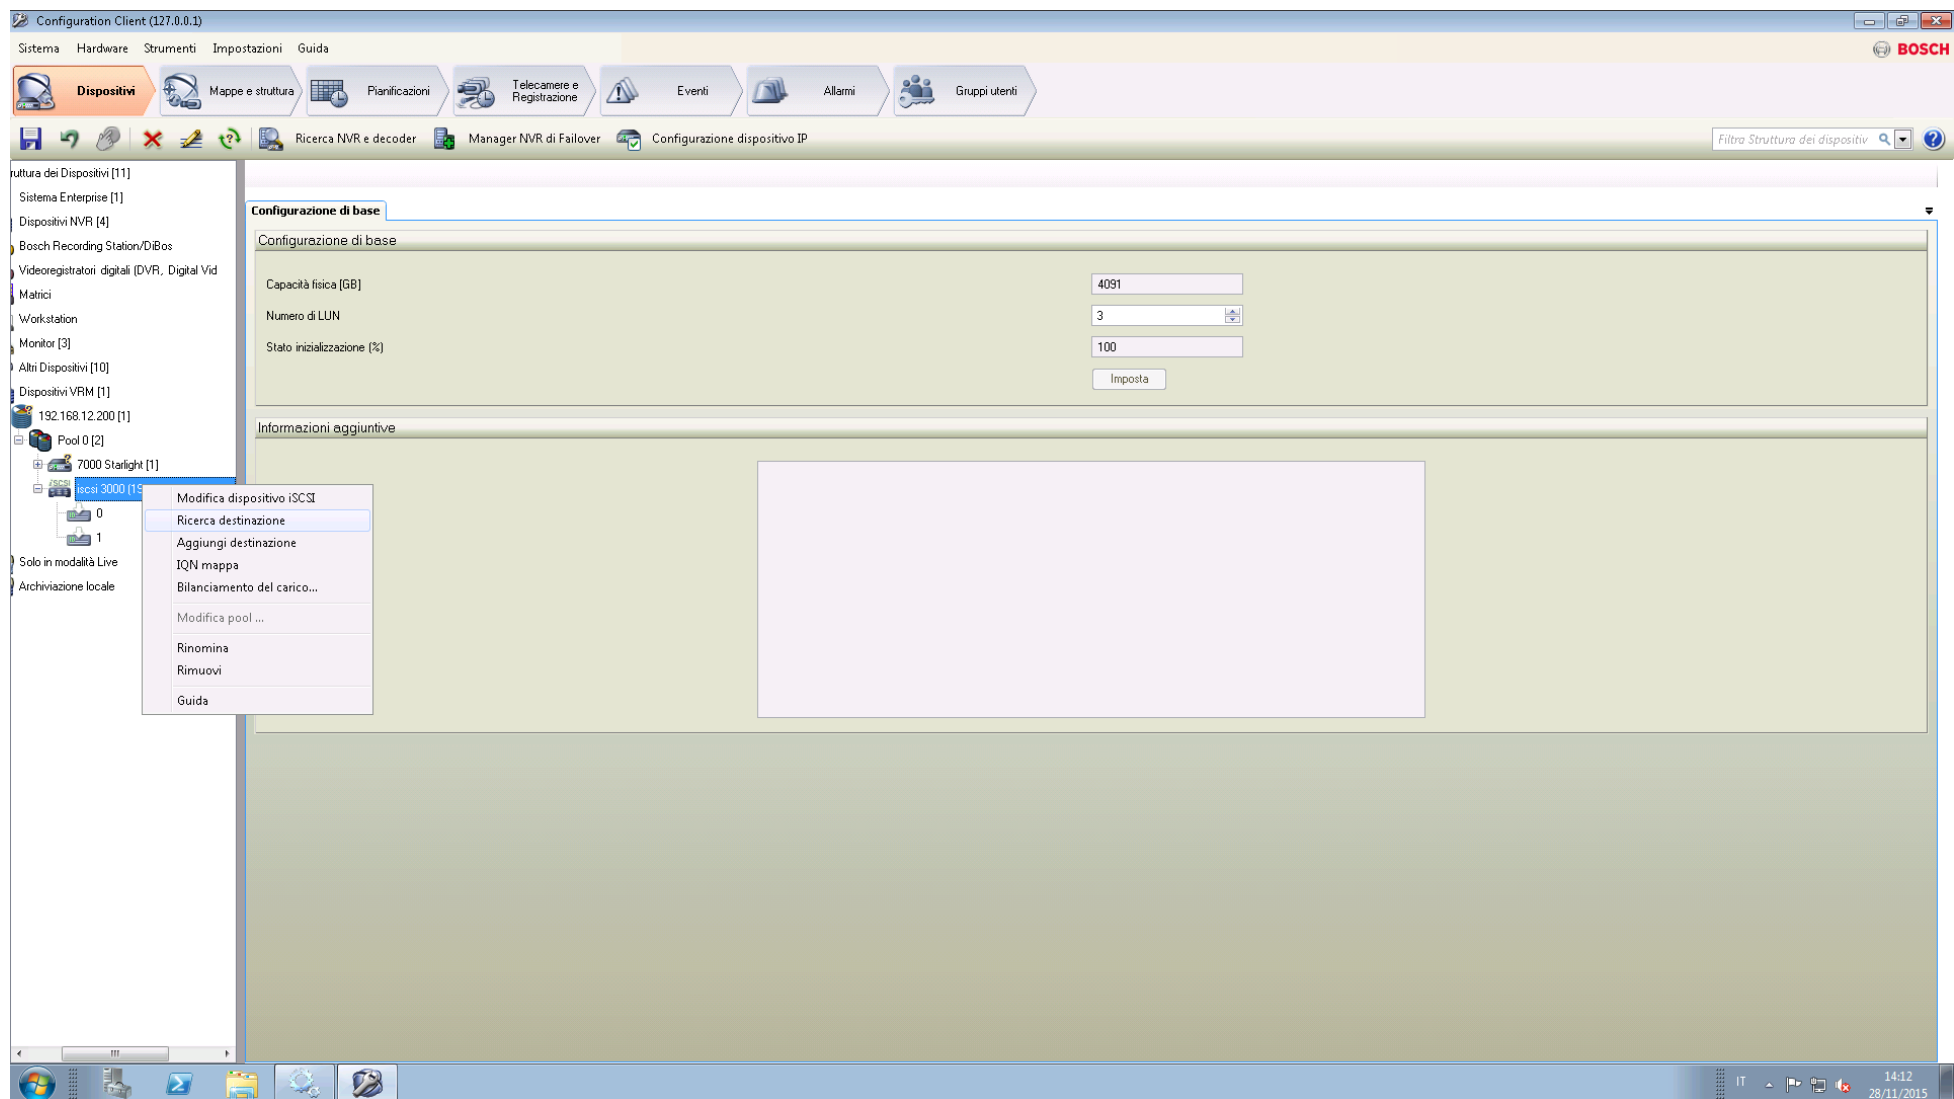

Configuration Client (127.0.0.1)

SistemaHardwareStrumentiImpostazioniGuida

Dispositivi

Mappe e struttura

Planificazioni

Telecamere e Registrazione

Eventi

Allarmi

Gruppi utenti

Ricerca NVR e decoder

Manager NVR di Failover

Configurazione dispositivo IP

Filtra Struttura dei dispositi

Struttura dei Dispositivi [11]

Sistema Enterprise [1]

Dispositivi NVR [4]

Bosch Recording Station/DiBos

Videoregistratori digitali (DVR, Digital Vid

Matrici

Workstation

Monitor [3]

Altri Dispositivi [10]

Dispositivi VRM [1]

192.168.12.200 [1]

Pool 0 [2]

7000 Starlight [1]

iscsi 3000 (192.168.12.200) [2]

0

Solo in modalità Live

Archiviazione locale

LUN

In questo punto è possibile aggiungere, rimuovere e formattare i LUN.

Aggiungi

Rimuovi

Formatta LUN

Formatta	LUN	Dimensione i	Stato	Avanzamento
☐	Lun 2	454	non formattato	0%

IT

14:12

28/11/2015

Configuration Client (127.0.0.1)

SistemaHardwareStrumentiImpostazioniGuida

Dispositivi

Mappe e struttura

Planificazioni

Telecamere e Registrazione

Eventi

Allarmi

Gruppi utenti

Ricerca NVR e decoder

Manager NVR di Failover

Configurazione dispositivo IP

Filtra Struttura dei dispositivi

Struttura dei Dispositivi [11]

Sistema Enterprise [1]

Dispositivi NVR [4]

Bosch Recording Station/DiBos

Videoregistratori digitali (DVR, Digital Vid

Matrici

Workstation

Monitor [3]

Altri Dispositivi [10]

Dispositivi VRM [1]

192.168.12.200 [1]

Pool 0 [2]

7000 Starlight [1]

iscsi 3000 (192.168.12.200) [2]

0

Solo in modalità Live

Archiviazione locale

LUN

In questo punto è possibile aggiungere, rimuovere e formattare i LUN.

Aggiungi

Rimuovi

Formatta LUN

Formatta	LUN	Dimensione i	Stato	Avanzamento
☒	Lun 2	454	formattazione	30%

IT

14:13

28/11/2015

Configuration Client (127.0.0.1)

SistemaHardwareStrumentiImpostazioniGuida

DispositiviMappe e strutturaPianificazioniTelecamere e RegistrazioneEventiAllarmiGruppi utenti

Ricerca NVR e decoderManager NVR di FailoverConfigurazione dispositivo IP

Filtra Struttura dei dispositivi

Struttura dei Dispositivi [11]

Sistema Enterprise [1]

Dispositivi NVR [4]

Bosch Recording Station/DiBos

Videoregistratori digitali (DVR, Digital Vid

Matrici

Workstation

Monitor [3]

Altri Dispositivi [10]

Dispositivi VRM [1]

192.168.12.200 [1]

Pool 0 [2]

7000 Starlight [1]

iscsi 3000 (192.168.12.200) [2]

0

Solo in modalità Live

Archiviazione locale

LUN

In questo punto è possibile aggiungere, rimuovere e formattare i LUN.

AggiungiRimuoviFormatta LUN

Formatta	LUN	Dimensione i	Stato	Avanzamento
☐	Lun 2	454	formattato	100%

IT

14:13

28/11/2015

Configuration Client (127.0.0.1)

SistemaHardwareStrumentiImpostazioniGuida

Dispositivi

Mappe e struttura

Pianificazioni

Telecamere e Registrazione

Eventi

Allarmi

Gruppi utenti

Ricerca NVR e decoder

Manager NVR di Failover

Configurazione dispositivo IP

Filtra Struttura dei dispositivi

Struttura dei Dispositivi [11]

Sistema Enterprise [1]

Dispositivi NVR [4]

Bosch Recording Station/DiBoS

Videoregistratori digitali (DVR, Digital Vid

Matrici

Workstation

Monitor [3]

Altri Dispositivi [10]

Dispositivi VRM [1]

192.168.12.200 [1]

Pool 0 [2]

7000 Starlight [1]

Ncsi 3000 (192.168.12.200) [2]

0

1

Solo in modalità Live

Archiviazione locale

Configurazione di base

Configurazione di base

Capacità fisica [GB]4091

Numero di LUN3

Stato inizializzazione (%)100

Imposta

Informazioni aggiuntive

IT

14:14

28/11/2015