




Lanciare Configuration Client ed aggiungere il server da: Lista Server:

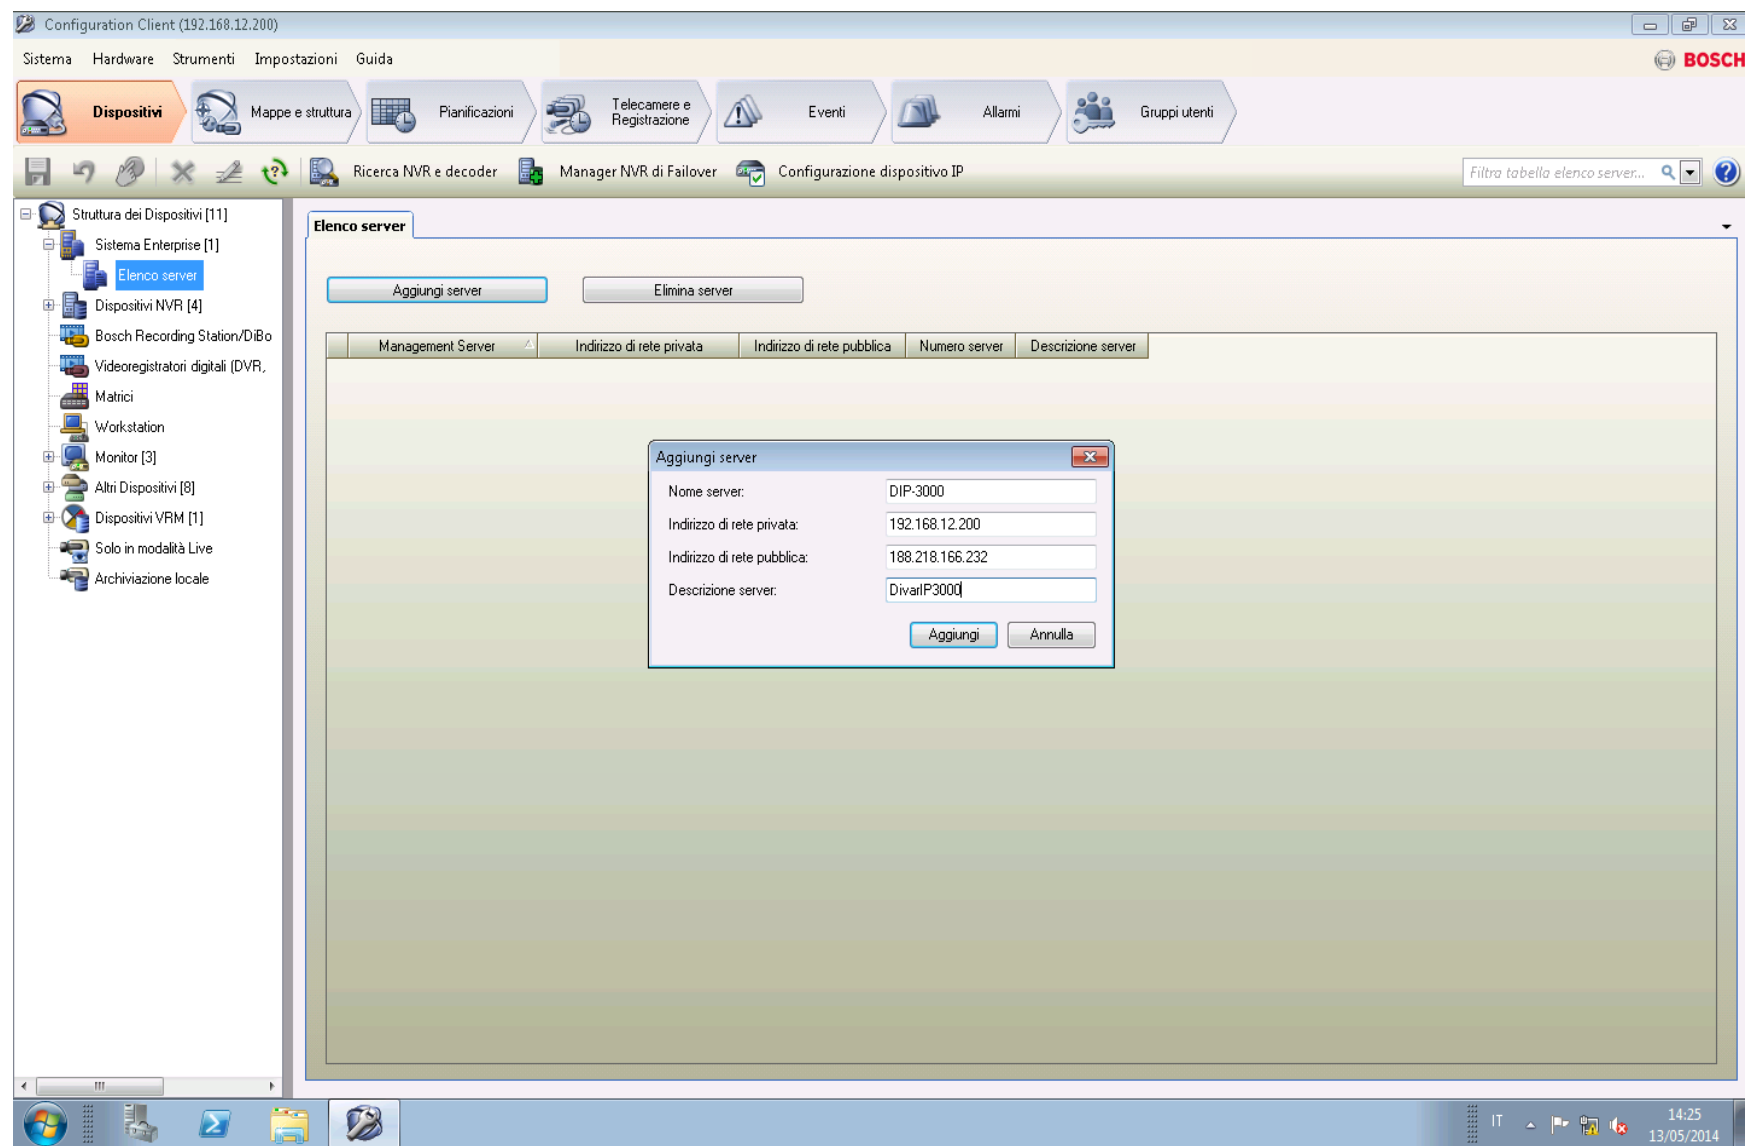


Aggiungere il servizio Mobile come da esempio:

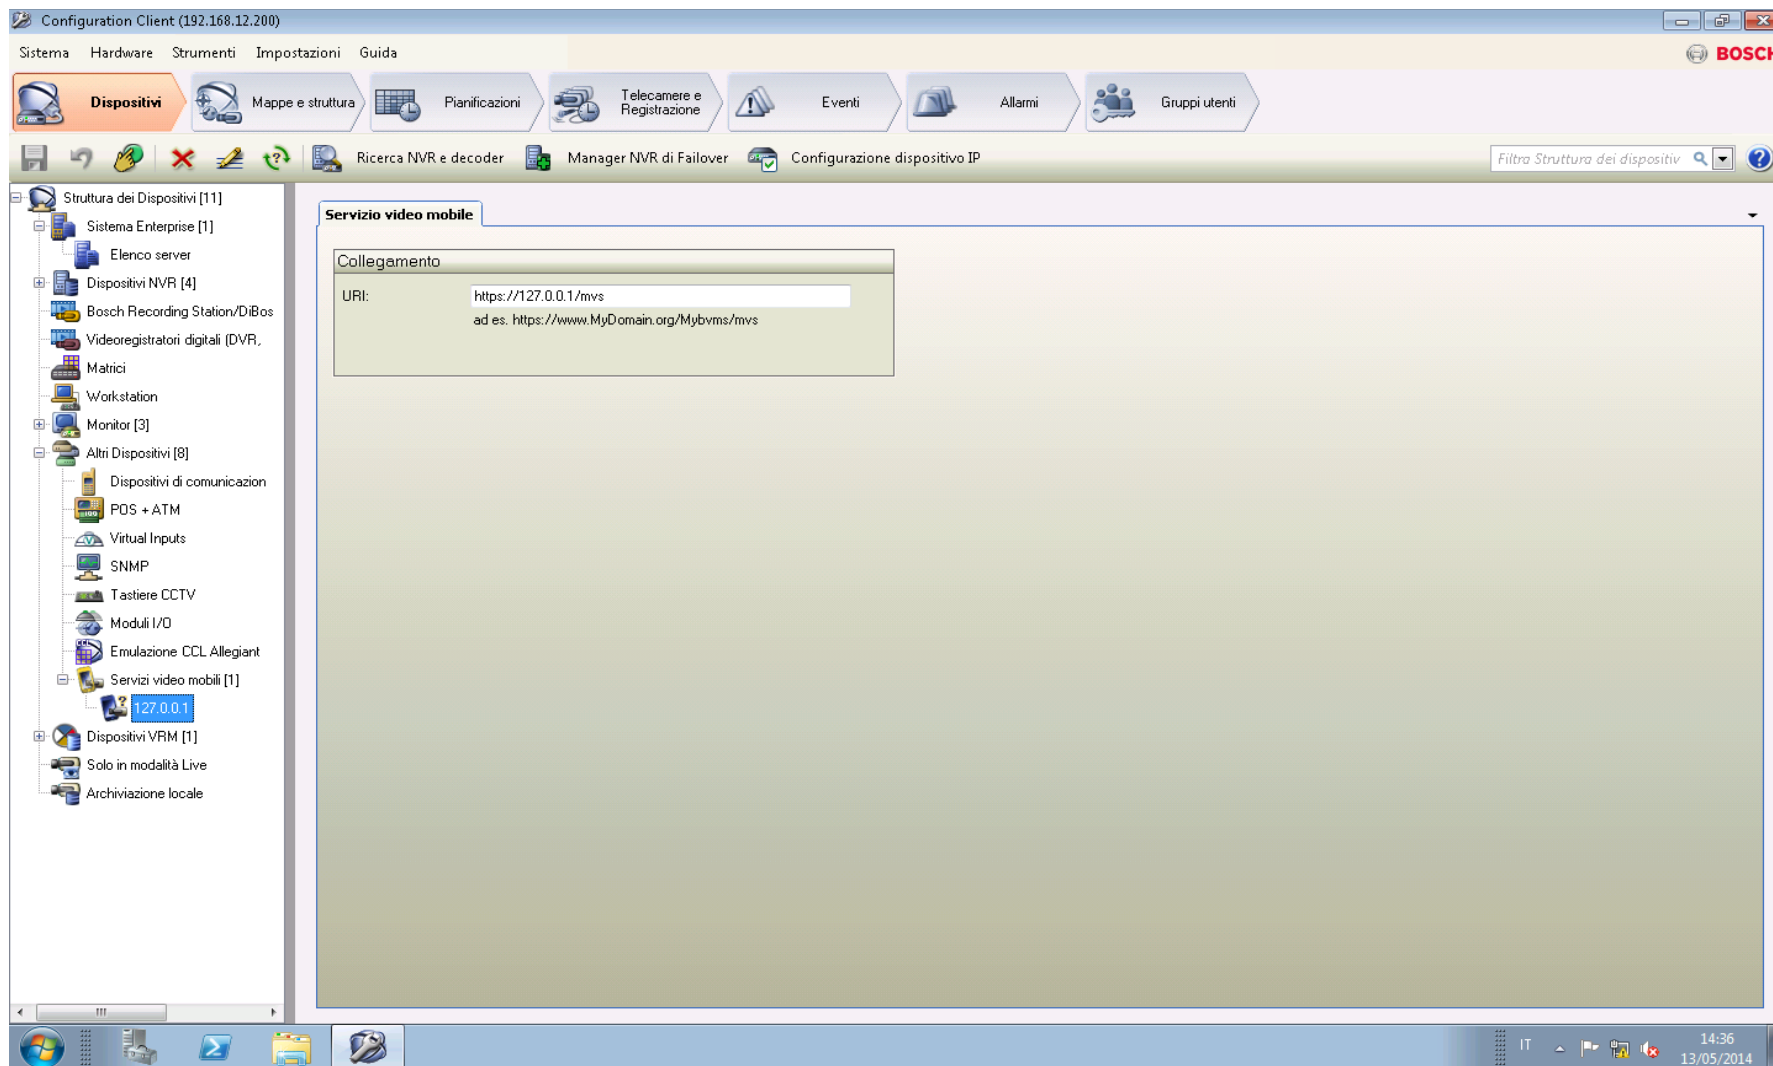

Dal menù impostazioni selezionare: impostazioni accesso remoto:

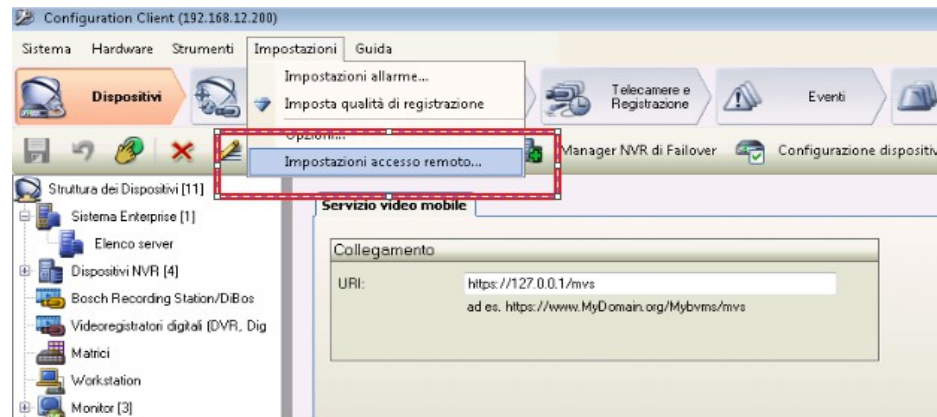

Abilitare mapping porta come da esempio, inserendo ip interno e ip pubblico:

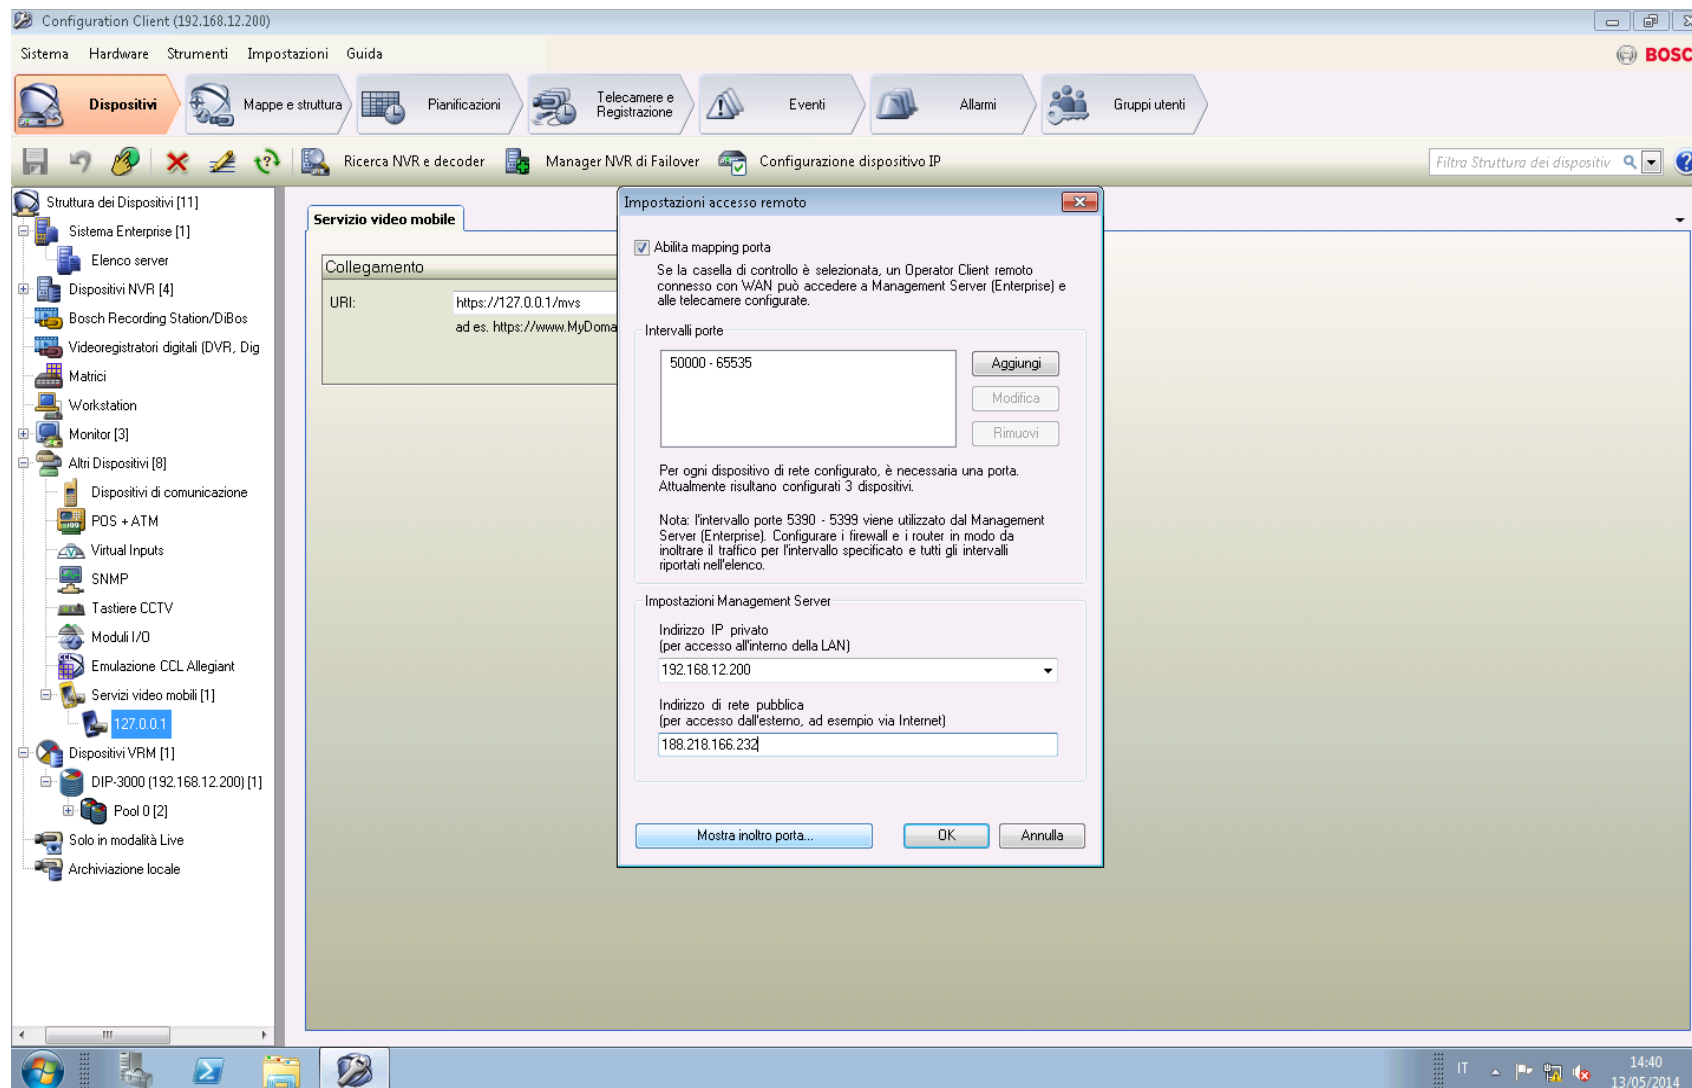

Cliccando su Mostra inoltra porta si visualizzeranno le porte di comunicazione assegnate automaticamente dal software:

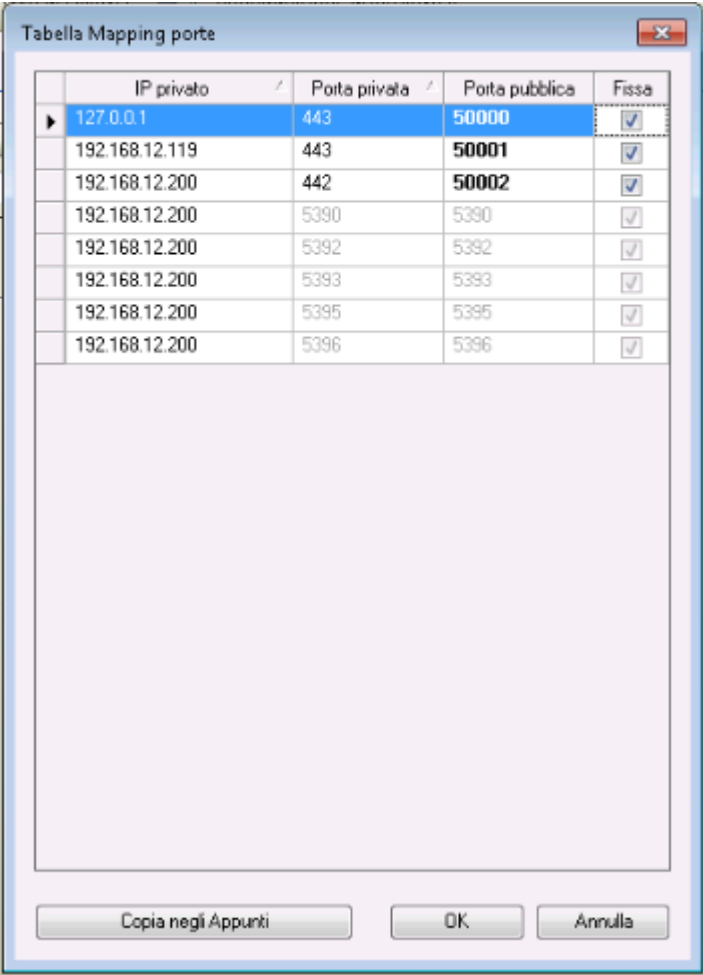


Tabella Mapping porte

	IP privato	Porta privata	Porta pubblica	Fissa
►	127.0.0.1	443	50000	☒
	192.168.12.119	443	50001	☒
	192.168.12.200	442	50002	☒
	192.168.12.200	5390	5390	☒
	192.168.12.200	5392	5392	☒
	192.168.12.200	5393	5393	☒
	192.168.12.200	5395	5395	☒
	192.168.12.200	5396	5396	☒

Copia negli Appunti OK Annulla

Configurare il router seguendo l'esempio:



2

Stato e collegamenti	Telefono	WiFi	Comunicazioni	Condivisione	Configurazioni	Avanzate
Firewall	WiFi avanzato	Port forwarding	Condivisione avanzate	Altre configurazioni	Imposta password	Informazioni

Port Forwarding

Alcune applicazioni Internet richiedono specifiche configurazioni per funzionare. In questa pagina puoi definire l'abilitazione delle porte necessarie a gestire queste applicazioni.

Servizio	Indirizzo locale	Protocollo	Porta esterna	Porta Interna	Attiva	Regola
DIP-2000	192.168.12.110	TCP	10001	80	☒ On	<button>Cancella</button>
Flexi HD	192.168.12.109	TCP	9005	80	☒ On	<button>Cancella</button>
Dinion 720	192.168.12.111	TCP	9007	80	☒ On	<button>Cancella</button>
Ndc-225	192.168.12.204	TCP	9009	80	☒ On	<button>Cancella</button>
BVMS 5390	192.168.12.200	TCP	5390	5390	☒ On	<button>Cancella</button>
BVMS 5392	192.168.12.200	TCP	5392	5392	☒ On	<button>Cancella</button>
BVMS 5393	192.168.12.200	TCP	5393	5393	☒ On	<button>Cancella</button>
BVMS 5395	192.168.12.200	TCP	5395	5395	☒ On	<button>Cancella</button>
BVMS 5396	192.168.12.200	TCP	5396	5396	☒ On	<button>Cancella</button>
BVMS Remoto	192.168.12.200	TCP	50002	442	☒ On	<button>Cancella</button>
VideoMobileService	192.168.12.200	TCP	50000	443	☒ On	<button>Cancella</button>
VIP-X1XF Encoder	192.168.12.119	TCP	50001	443	☒ On	<button>Cancella</button>

Lanciare da remoto L'operator client immettendo l'ip pubblico del server:



Verificare lo stato del server ONLINE come da esempio:



Immagini live da Remoto:

Operator Client - Controllo

Sistema Telecamera Strumenti Allarmi Altre opzioni Guida

Logical Tree

VIP-X1XF [1]

13/05/2014 15:38

BOSCH


VIP-X1XF

13.May 2014 15:37:43:238


Accetta Flusso di lavoro Cancella Revoca accettazione

Nome allarme	Stato allarme	Data/ora	Priorità	Tipo Evento	Dispositivo	Management Server	Informazioni	Flusso di lavoro
Segnale video perso	Attivo	13/05/2014 15:07:21	20	Perdita segnale video	VIP-X1XF	188.218.166.232	Segnale video perso	
Segnale video perso	Attivo	13/05/2014 14:44:43	20	Perdita segnale video	VIP-X1XF	188.218.166.232	Segnale video perso	
Segnale video perso	Attivo	13/05/2014 14:33:41	20	Perdita segnale video	Telecamera 1 (192.168.	188.218.166.232	Segnale video perso	

Immagine in playcack da remoto:

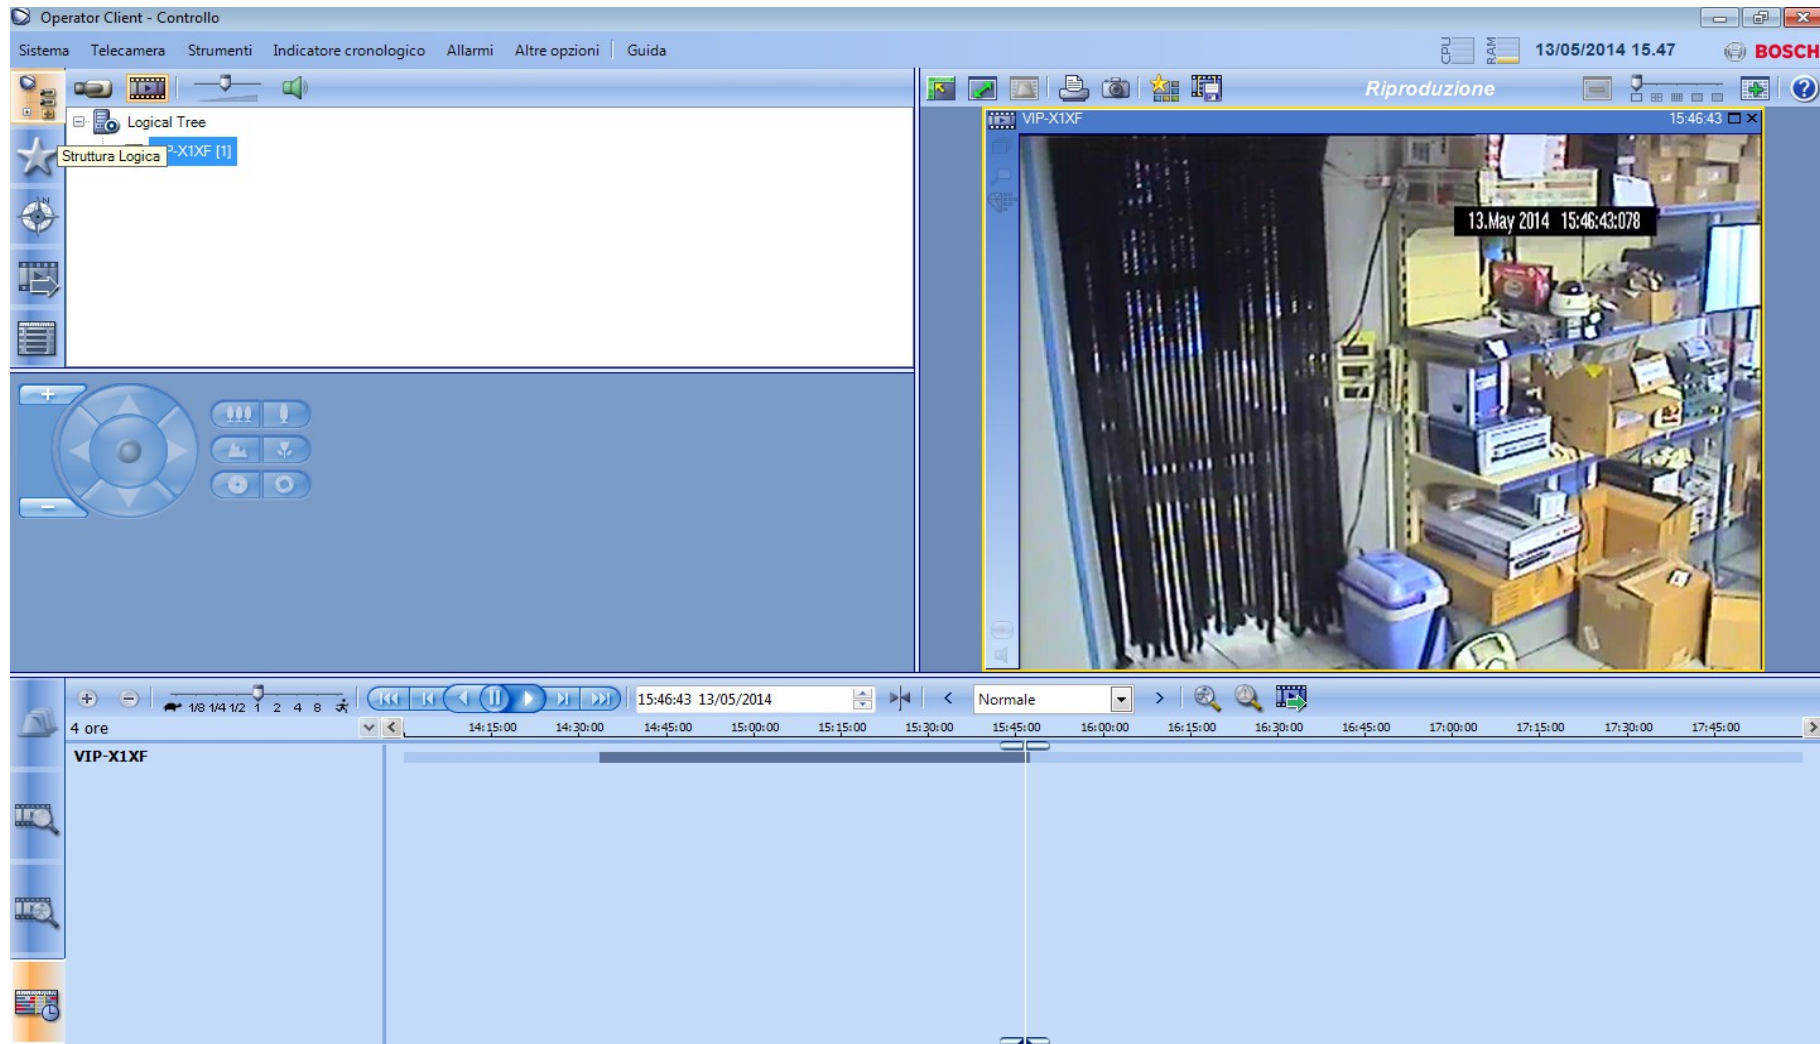

Per le connessioni lente si consiglia di abilitare la transcodifica come da esempio con il tasto DX del mouse:

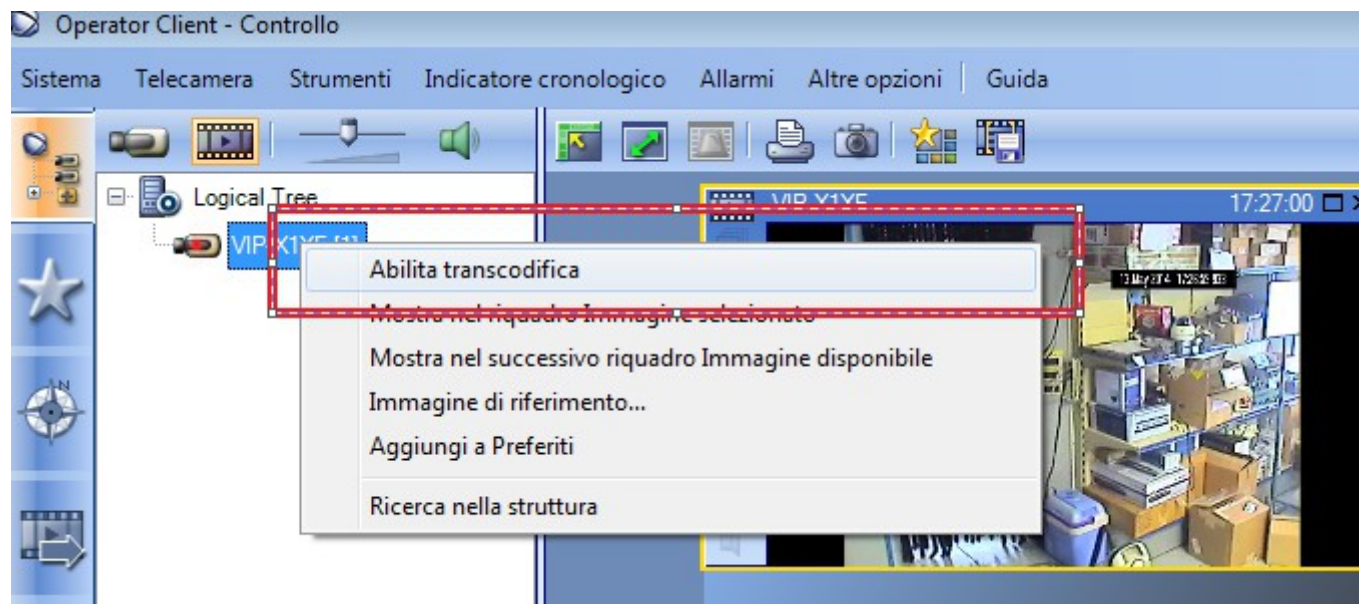


Connessione tramite APP



Mobile Video Service

Utilizzare la porta di comunicazione 50000 mobile video service come da esempio:

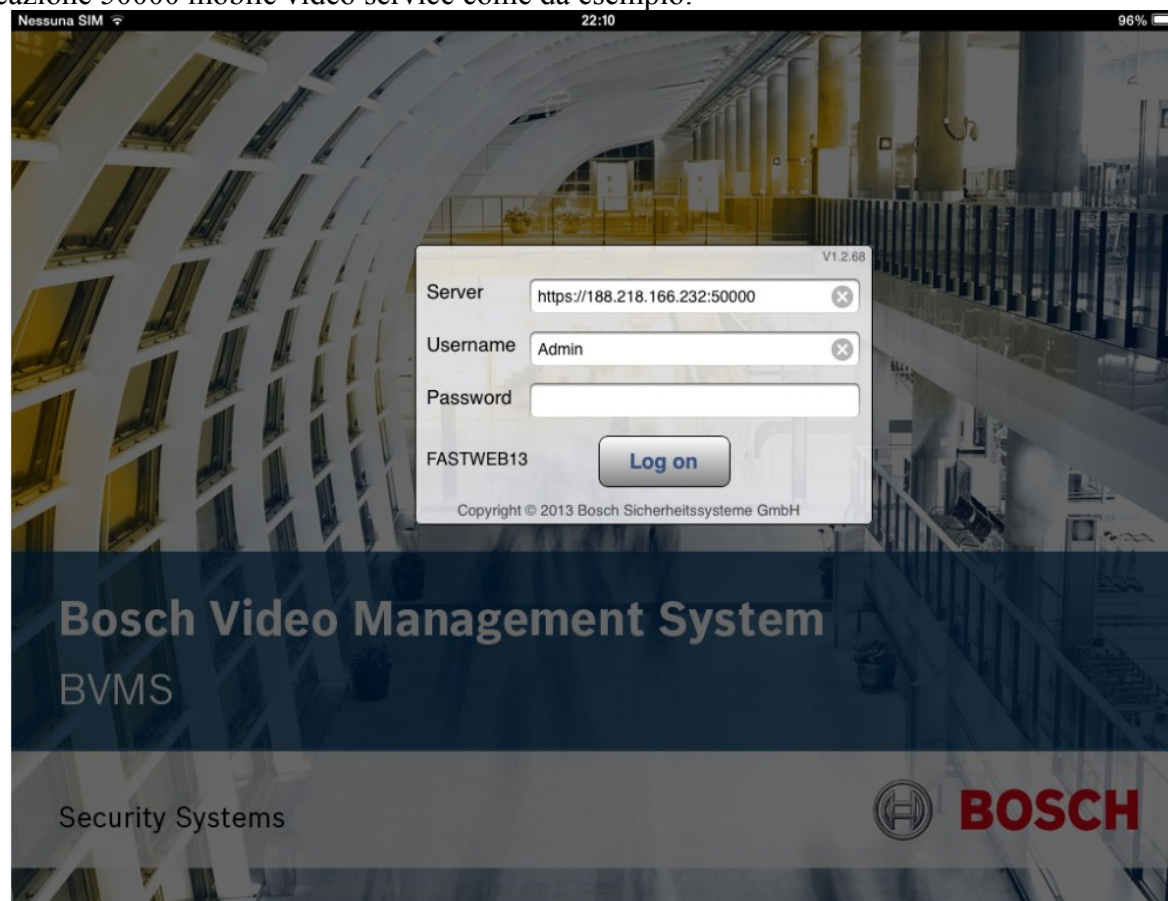

Esempio di visualizzazione tramite APP:

