

Da
Paolo Terzon

Redatto da
Paolo Terzon

Tel.

Fax


Milano
09/03/2010

Relazione

Versione 1.0
Contenuto **BVMS**
Descrizione Auto login

Procedura per la configurazione di Auto Login per BVMS Operator Client & Configuration Client.

- 1) Creare un utente con userID e password in BVMS.
Esempio : UserID=Admin Password=paolo
- 2) Copiare il file di collegamento all'eseguibile dell'applicazione che si desidera lanciare automaticamente (nell'esempio riportato nella figura è il ConfigClient) nella cartella esecuzione automatica di Windows.

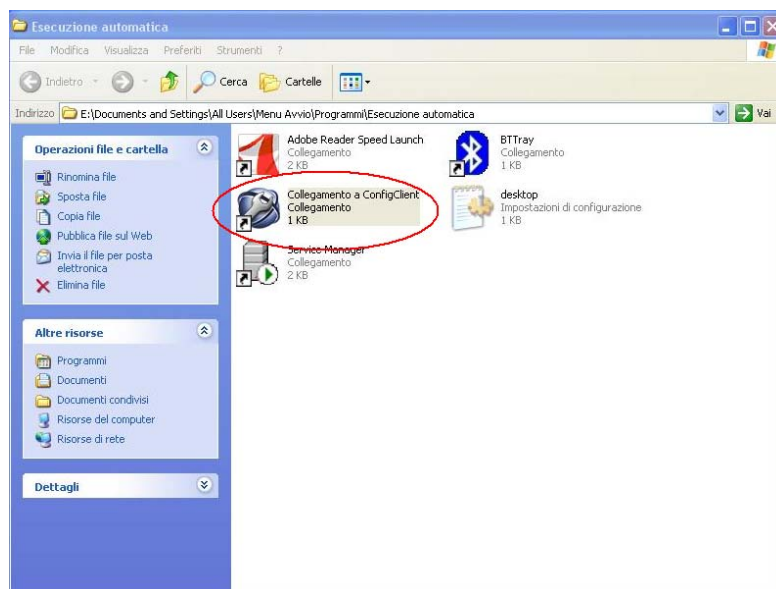

- 3) Aprire le proprietà del file appena copiato, tasto destro del mouse e selezionare "collegamento".

Da
Paolo Terzon

Redatto da
Paolo Terzon

Tel.

Fax

Milano
09/03/2010

Relazione

Versione 1.0

Contenuto BVMS

- 4) Completare la stringa di collegamento con le informazioni di login create al punto 1 come mostrato nell'esempio qui di seguito.

`/user:"*****"/password:"++++"`

“*****” = identificativo nome utente

“++++” = Password per quell'utente



- 5) Riavviare il Computer per provare l'auto Login.