



VIP X1600 XFM4

VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B



BOSCH

it Guida all'installazione rapida

1 Informazioni generali

Le istruzioni contenute nella presente "Guida all'installazione rapida" riguardano i moduli encoder VIP X1600 XFM4A e VIP X1600 XFM4B. I moduli encoder sono progettati per l'installazione nei seguenti dispositivi:

- Base VIP X1600 XF
- Base VIP X1600 B

La base VIP X1600 non è supportata.

ATTENZIONE!



Leggere sempre attentamente le misure di sicurezza necessarie contenute nel capitolo corrispondente del Manuale di installazione e operativo per il modulo encoder VIP X1600 XFM4 e la base utilizzata (vedere il CD fornito in dotazione con la base utilizzata). I manuali contenuti nel CD del prodotto contengono informazioni importanti sull'installazione ed il funzionamento dei dispositivi.

Le istruzioni contenute nella presente "Guida all'installazione rapida" descrivono unicamente l'installazione base di un modulo encoder VIP X1600 XFM4A o VIP X1600 XFM4B e non sostituiscono in alcun modo il manuale utente completo.


Nella guida in linea completa del dispositivo in uso sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate.

Sul sito Web all'indirizzo www.boschsecurity.com sono disponibili versioni in ulteriori lingue delle istruzioni contenute nella "Guida all'installazione rapida", nel Manuale di installazione e operativo per il modulo encoder VIP X1600 XFM4, la base utilizzata ed il firmware 4.0.

2 Scopo del rilascio

- Modulo encoder VIP X1600 XFM4A o VIP X1600 XFM4B
- Due morsettiere
- Quattro viti per l'installazione nella base
- Guida all'installazione rapida


3 Disimballaggio

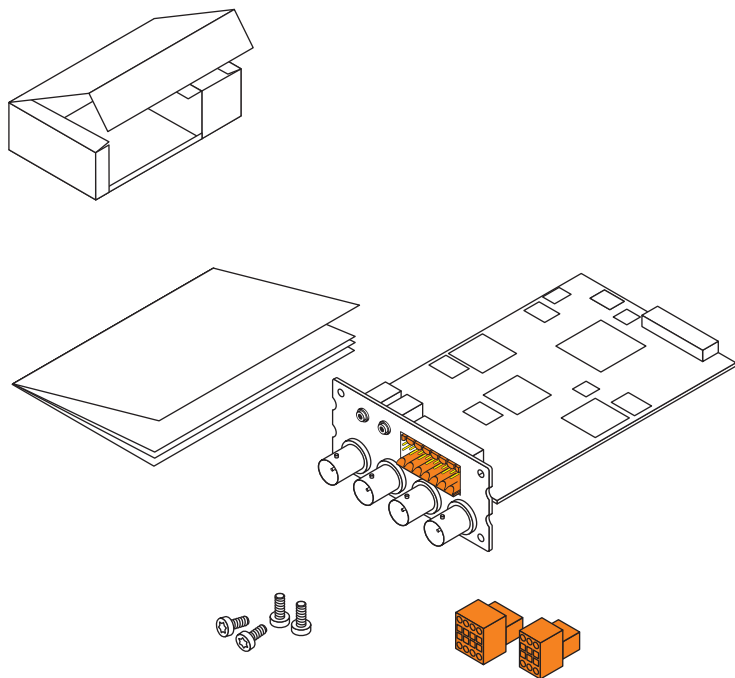

- Controllare che sia presente tutto il materiale e che sia intatto.
- In caso di danneggiamenti, fare controllare il dispositivo da Bosch Security Systems.


4 Installazione e collegamento

4.1 Installazione dei moduli

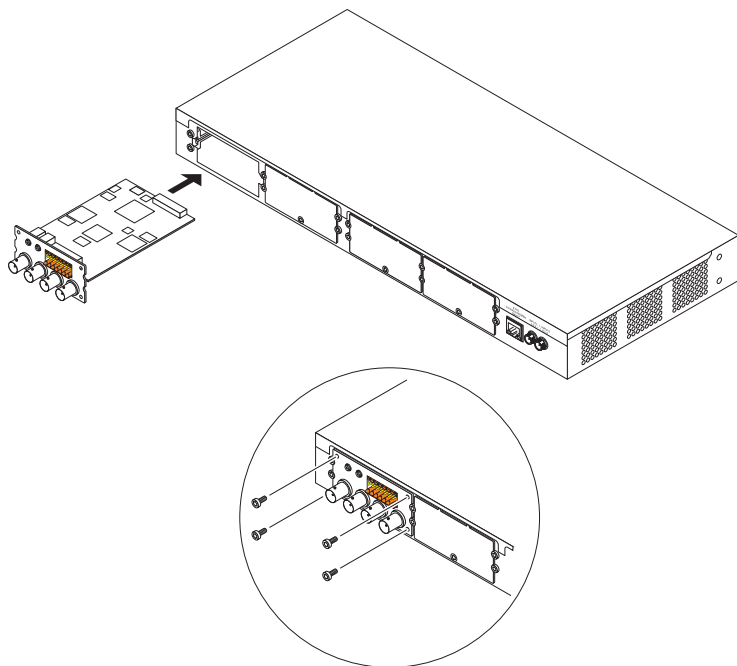


- Inserire il modulo nel binario del primo slot e spingerlo con attenzione fino all'arresto. Se il primo slot è già occupato, è possibile inserire il modulo in uno degli slot non utilizzati.
- Per prima cosa, estrarre la piastra di protezione corrispondente rimuovendo le viti e piegando la piastra verso l'alto.
- Inserire le quattro viti in dotazione nei fori sul modulo ed avvitare.
- Dopo aver rimosso un modulo, chiudere con una copertura lo slot libero per garantire una corretta circolazione dell'aria.

4.2 Collegamento delle telecamere

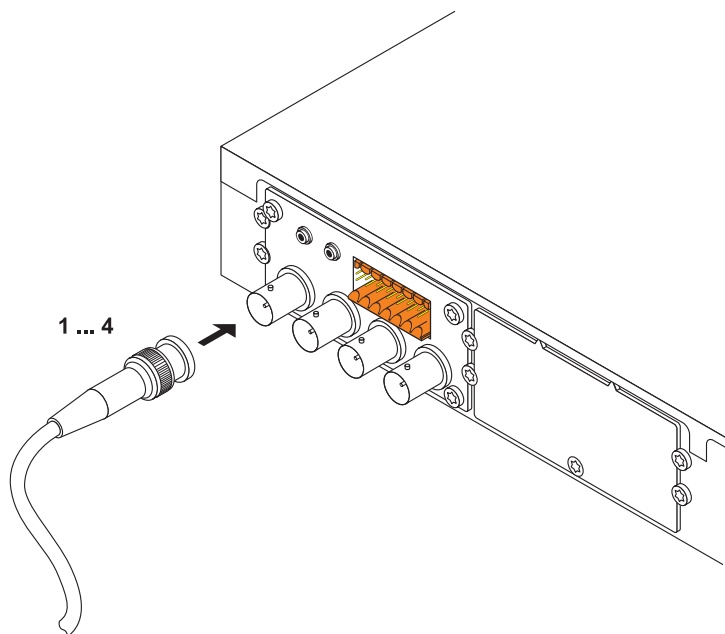

- Collegare una telecamera ad ognuna delle prese, dalla presa **Video In 1** alla **Video In 4**.

4.3 Collegamenti di allarme e commutatori

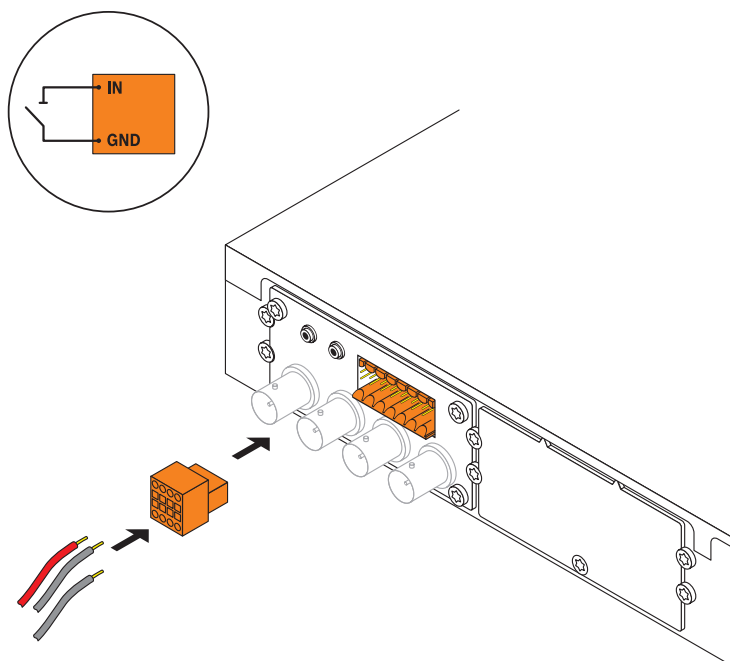


- Collegare le linee di allarme ai terminali da **IN1** a **IN4** e **GND** sulla morsettiera a 8 pin.
- Collegare le linee relè ai due terminali **R1** sulla morsettiera a 8 pin.
- Fissare la morsettiera nella parte sinistra del connettore maschio multipoint.



ATTENZIONE!


Al contatto relè è possibile applicare un carico massimo di 30 V e 500 mA.

4.4 Interfaccia seriale

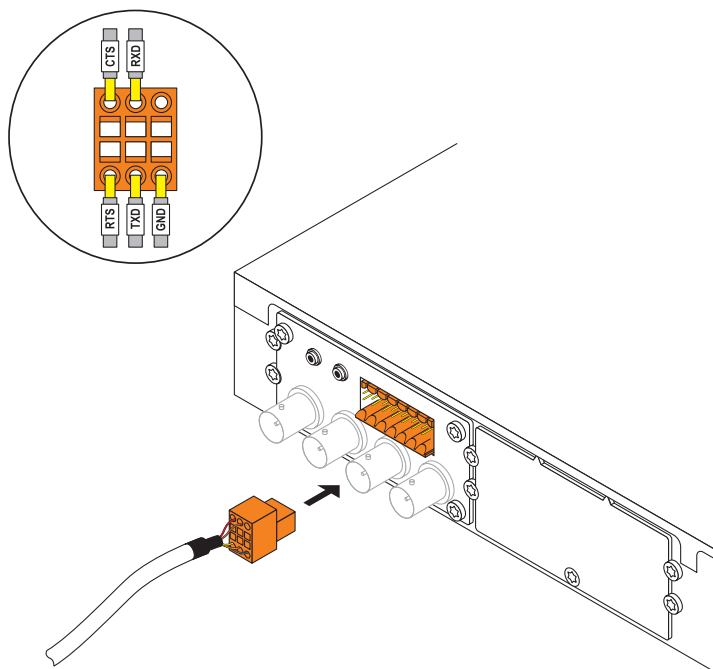

- Collegare le linee di connessione seriale ai relativi terminali sulla morsettiera a 6 pin in base alle proprie esigenze.
- Fissare la morsettiera nella parte destra del connettore maschio multipoint.

4.5 Collegamenti audio

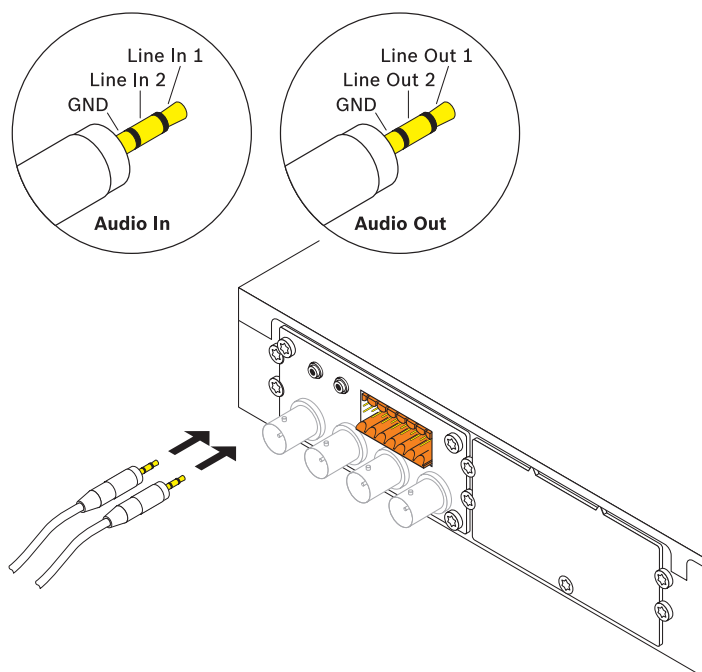


- Utilizzare le prese **Audio In** e **Audio Out** per collegare la linea audio.

Line In	Tensione di alimentazione max 5,5 V _{p-p} , impedenza 9 kOhm tip.
Line Out	Tensione di uscita 3 V _{p-p} a 10 kOhm/ 1,7 V _{p-p} a 16 Ohm tip.

5 Configurazione

5.1 Assegnazione di un indirizzo IP

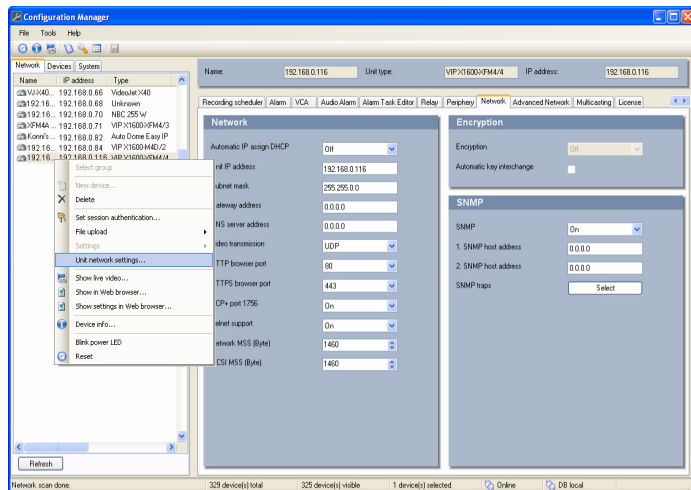


- Se non è già stato installato, procedere con l'installazione del programma **Configuration Manager** contenuto nel CD fornito con il prodotto. Tale CD è in dotazione con la base.
- Al termine dell'installazione, avviare **Configuration Manager**. Vengono ricercati automaticamente i dispositivi compatibili presenti sulla rete.
- Se il modulo viene visualizzato nell'elenco, fare clic con il pulsante destro sulla voce interessata e su **Unit network settings...** nel menu a comparsa.
- Inserire l'indirizzo IP desiderato (ad es. **192.168.0.116**) nel campo **Unit IP address** e fare clic su **OK**. Il modulo viene riavviato e l'indirizzo IP risulta valido.

Nota:

Per il corretto funzionamento sulla rete, al modulo deve essere assegnato un indirizzo IP valido ed una subnet mask corrispondente.

5.2 Verifica della configurazione

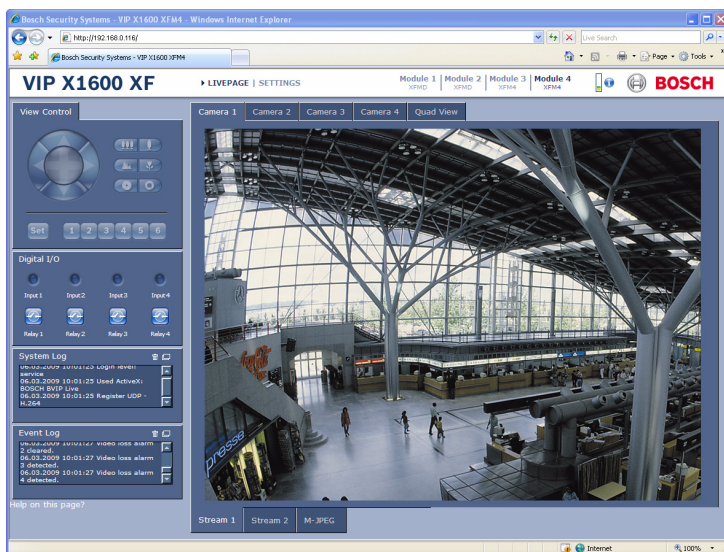

- Avviare il browser Web ed inserire l'indirizzo IP del modulo come URL (ad es. **http://192.168.0.116**) per verificare che sia collegato correttamente alla rete.
- Per navigare, utilizzare i collegamenti riportati in alto nelle pagine.



NOTA!

Impostare la scheda grafica del computer ad una profondità colore di 16 o 32 bit. In caso contrario il computer non riuscirà a visualizzare le immagini video.

Bosch Security Systems

Robert-Koch-Straße 100

D-85521 Ottobrunn

Germany

Telefon 089 6290-0

Fax 089 6290-1020

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, 2009