

- **Esportazione configurazione** consente di salvare una copia delle impostazioni del sistema su un dispositivo di memorizzazione USB.
- **Impostazioni predefinite** consente di ripristinare le impostazioni predefinite nel sistema dei menu.
- **Aggiornamento firmware** consente di verificare la disponibilità di una nuova versione del software dell'unità in un dispositivo di memorizzazione USB connesso. Una volta avviata, l'unità non deve essere spenta fino al completamento dell'aggiornamento.
- **Installazione rapida** consente di aprire il menu Installazione rapida visualizzato alla prima accensione dell'unità.

### 6.6.6

#### Disco rigido



**Immagine 6.24** Sistema - Disco rigido


Il menu Disco rigido consente di accedere alle impostazioni relative al mantenimento dei dati video e alla formattazione del disco rigido.

- **Sovrascrittura** imposta l'unità per la registrazione continua, sovrascrivendo i video non protetti meno recenti con quelli più recenti.
- **Avvertenza disco pieno** imposta la soglia di attivazione di un allarme che indica che l'unità disco rigido è quasi piena. Questa opzione non ha alcun effetto quando è impostata l'opzione Sovrascrittura.
- Per impostazione predefinita, il disco dispone di una sola partizione in cui vengono memorizzate le registrazioni Continua ed Evento. Questo avviene quando **Partizione evento** è impostata su 0%.
- Il disco può essere segmentato in due partizioni impostando **Partizione evento** su un valore maggiore di 0%. La prima partizione quindi memorizza video da Registrazione continua; la seconda partizione memorizza la registrazione degli eventi. **Partizione evento** specifica la percentuale del disco rigido dedicata alla conservazione dei video prodotti dagli eventi Ingresso e Movimento.

- **Eliminazione automatica** consente di impostare una finestra temporale al di fuori della quale tutti i video verranno eliminati dall'unità. Questa funzione ha principalmente lo scopo di assicurare la conformità ai requisiti legali imposti da alcune giurisdizioni.
- **Formatta** consente di cancellare tutti i dati dalla partizione selezionata.

### 6.6.7

## Sistema

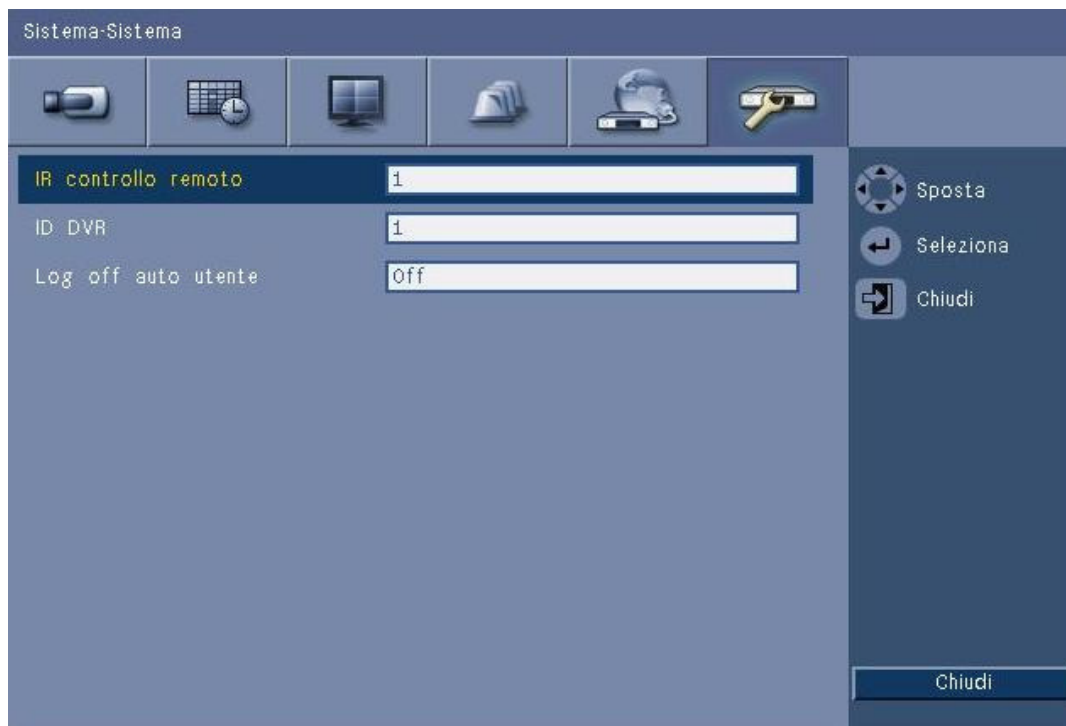

**Immagine 6.25** Sistema - Sistema

Il menu Sistema contiene impostazioni di diverso tipo per l'unità.

- **IR controllo remoto** consente di impostare fino a nove unità per la ricezione dei comandi da un unico telecomando senza alcuna interferenza l'uno con l'altro. Dopo aver selezionato il numero, impostare l'ID corrispondente sul telecomando per continuare ad utilizzare l'unità.
- Consente di impostare l'**ID DVR** in modo che la tastiera Intuikey possa identificare il DVR. Questo ID è integrato nei metadati inclusi nel video esportato.
- **Logout utente autom.** consente di impostare il periodo di inattività trascorso il quale l'utente verrà automaticamente disconnesso dall'unità.