

3.19.3 PTZ

Impostazioni PTZ per le telecamere PTX collegate tramite la porta dati del connettore biphas o del morsetto RS-422/485.

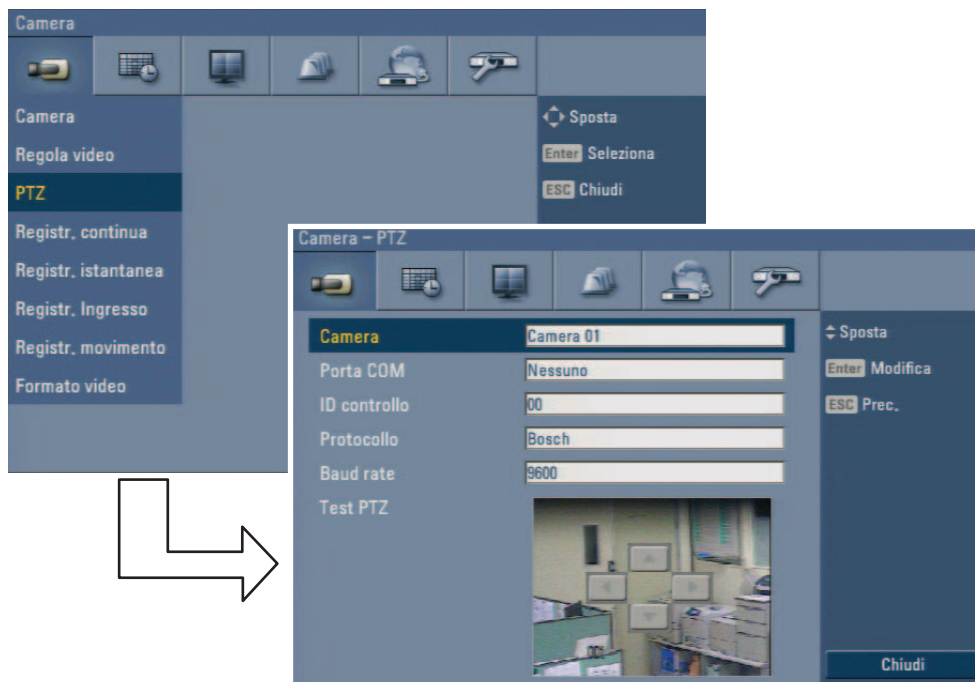


Figura 3.17 Menù di configurazione PTZ.

- Camera: Seleziona la telecamera desiderata per impostare la telecamera PTZ.
- Porta COM: Seleziona la porta dati collegata del connettore biphas o morsetto RS-422/485 sul pannello posteriore.
- ID controllo: Seleziona lo ID telecamera PTZ da 00 a 255. Realizza le stesse impostazioni della telecamera PTZ.
- Protocollo: Seleziona il protocollo supportato dalla telecamera PTZ.
- Baud rate: Seleziona la velocità di comunicazione (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400).
- Test PTZ: Dopo aver impostato la PTZ, potete testare la funzione pan/tilt (panoramica/panoramica verticale) per la telecamera PTZ selezionata. Potete vedere lo schermo di test sulle finestre di anteprima sul lato destro dell'opzione di test della PTZ.
 - ◀/▶: Testare la direzione pan.
 - ▲/▼: Testare la direzione tilt (panoramica verticale).