

3.8 Collegamento di un dispositivo RS-422/485

Utilizzare questa porta per collegare videocamere PTZ.
Collegare le linee di comunicazione seriale PTZ al terminale RS-422/485.

- i

Nota:

 - Quando si collegano le linee, collegare il TX- del DVR con RX- dell'unità PTZ e TX+ del DVR allo RX+ dell'unità PTZ correttamente.
 - I dati iniziali raccomandati sono: Velocità di Trasmissione dei dati di 9600, 8 bit di dati, 1 bit di arresto e Nessuna parità.
 - Quando si collegano le telecamere PTZ ai DVR è necessario impostare il menù di configurazione di questa unità secondo le regolazioni RS-485 della telecamera e DVR.

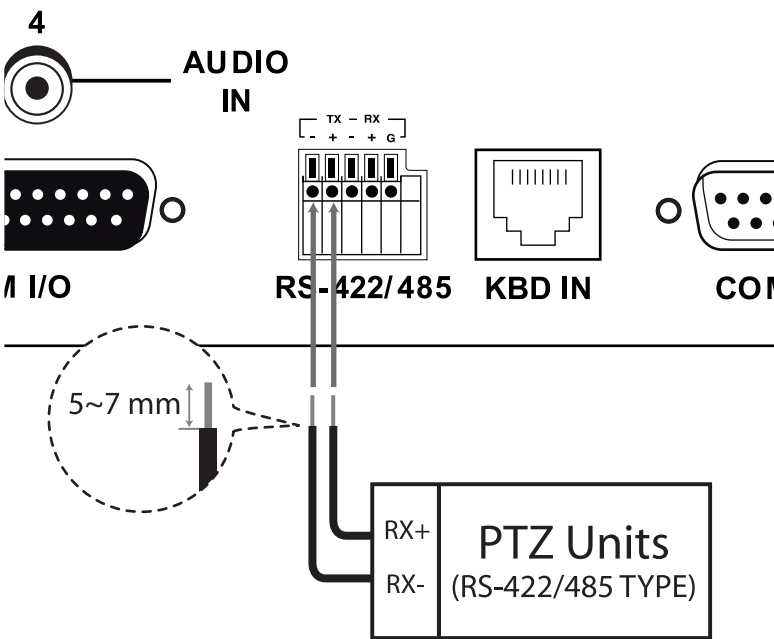


Figura 3.2 Connessioni RS-422/485

Terminale RS-422/485	Descrizione
TX- (DATA -)	Trasmissione Dati
TX+ (DATA +)	Trasmissione Dati
RX- (DATA -)	Ricezione Dati
RX+ (DATA +)	Ricezione Dati
GND	Tabella

Schermo 3.1 Connessioni RS-422-485

3.9 Collegamento della porta BIPHASE

La porta Biphase serve per connettere le telecamere che utilizzano la comunicazione Bosch Biphase per il controllo del posizionamento della telecamera. Cinque uscite Biphase sono fornite per la telecamera dome e per il controllo di scansione, inclinazione e zoom. Il quadro morsettiera fornito con l'unità semplifica tutte le connessioni Biphase con l'unità. La lunghezza massima del cavo per l'uscita Biphase è 1,5 chilometri (0,9 miglia). Il numero massimo di telecamere controllabili è 4 per ogni uscita Biphase.

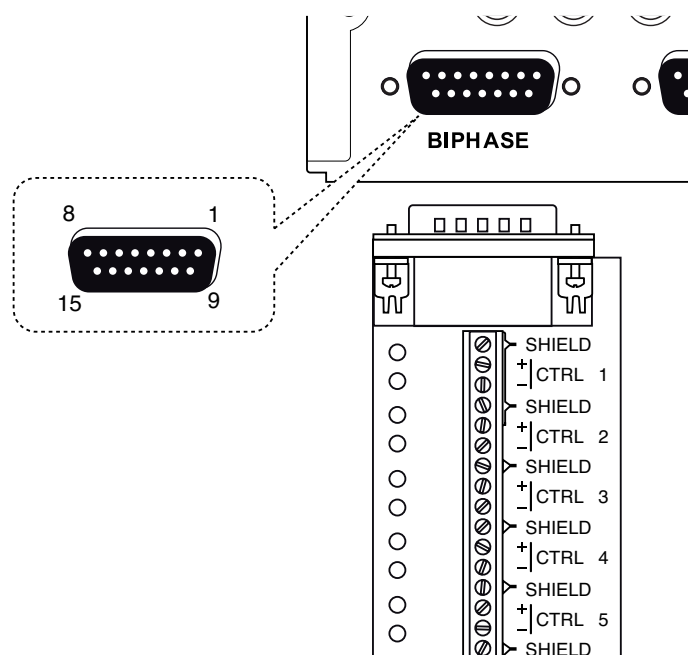


Figura 3.3 Connettore porta biphase

Porta BIPHASE – presa 15-poli tipo D

Nome del segnale:	Pin nr.	Descrizione
Codice 1 -	1	Controllo Biphase ch. 1 (meno)
Codice 1 +	2	Controllo Biphase ch. 1 (più)
Schermo	3	Massa sistema/schermo cavo.
Codice 2 -	4	Controllo Biphase ch. 2 (meno)
Codice 2 +	5	Controllo Biphase ch. 2 (più)
Schermo	6	Massa sistema/schermo cavo.
Codice 3 -	7	Controllo Biphase ch. 3 (meno)
Codice 3 +	8	Controllo Biphase ch. 3 (più)
Schermo	9	Massa sistema/schermo cavo.
Codice 4 -	10	Controllo Biphase ch. 4 (meno)
Codice 4 +	11	Controllo Biphase ch. 4 (più)
Schermo	12	Massa sistema/schermo cavo.
Codice 5 -	13	Controllo Biphase ch. 5 (meno)
Codice 5 +	14	Controllo Biphase ch. 5 (più)
Schermo	15	Mass sistema /schermo cavo.

Tabella 3.2 Configurazione Pin biphase