

## Impostazioni utente

### Add User

È possibile aggiungere altri utenti.

1. Fare clic sul pulsante “Aggiungi”. Viene visualizzata la finestra impostazione utente.
2. Inserire ID utente e password.
3. Introdurre nuovamente la password per verifica.
4. Scegliere il livello da attribuire all’utente e quindi fare clic su “OK” per confermare la selezione.

### Modifica dell’utente registrato

È possibile cambiare lo User ID (Id utente), la password (Livello) o il livello attribuito.


1. Scegliere l’ ID utente e quindi fare clic sul tasto “Modifica”.
2. Modificare l’ ID, la password o il livello attribuito all’utente, quindi fare clic su “OK” per confermare selezione.

### Cancellazione utente registrato

1. Scegliere l’ ID utente che si vuole cancellare
2. Fare clic sul tasto “Elimina”.

## 6.8 Impostazioni per l’esportazione remota

È possibile copiare le immagini registrate e i dati audio dal DVR al PC. Questa funzione è consentita solo all’amministratore e all’utente avanzato.

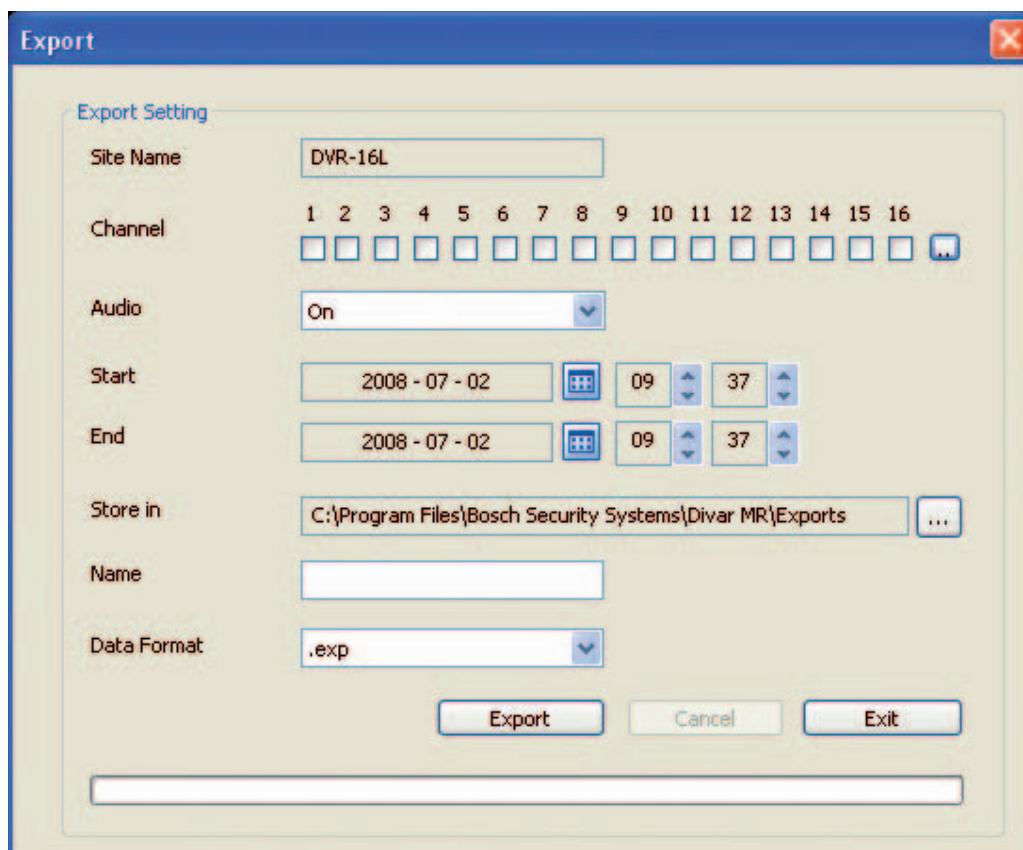

- Site Name (nome del sito): visualizza il nome del sito selezionato.
- Channel (canale): seleziona un canale/più canali per esportare i dati. È possibile selezionare più di un canale. Fare clic sull'icona  per selezionare o deselezionare tutte le videocamere.
- Audio: impostare a On oppure Off per esportare i dati audio.
- Start (avvio): imposta data/ora iniziale per la copia.
- End (fine): imposta data/ora finale per la copia.
- Store in (memorizza): visualizza la cartella attuale per il salvataggio dei dati esportati. È possibile selezionare (o creare) la cartella sul computer per salvare i dati esportati. La cartella di salvataggio iniziale è "C:\Program Files\Bosch Security Systems\Divar MR\Exports". Se si desidera cambiare la cartella per il salvataggio dei dati esportati, fare clic sull'icona  e selezionare la cartella nuova.
- Name (nome): inserire il nome del file per i dati esportati. Se non si inserisce un nome di file, viene adoperato il nome di default CHx\_start\_time.exp.
- Data Type (tipo di dati): è possibile scegliere il formato del file di salvataggio tra "Native [\*.exp]" e "AVI". Il file Native è salvato con estensione "\*.exp", mentre il file AVI è salvato con estensione "\*.avi". Il file salvato "\*.exp" può essere riprodotto utilizzando il programma Divar MR Archive Player, mentre il file "\*.avi" può essere riprodotto con Windows Media Player o qualsiasi altro lettore di file "\*.avi".
- Export (esportazione): fare clic per iniziare l'esportazione dei dati delle impostazioni di esportazione selezionate.
- Cancel (cancella): fare clic per cancellare l'esportazione dei dati.
- Exit (esci): fare clic per uscire dalla finestra.

#### Come esportare i dati.

1. Impostare le opzioni per il canale. È possibile selezionare più di un canale.
2. Imposta le opzioni per data/ora di inizio.
3. Imposta le opzioni per data/ora di fine.
4. Selezionare la cartella sul computer per salvare i dati esportati.
5. Inserire il nome dei dati di esportazione.
6. Selezionare il formato dei dati.
7. Fare clic sul tasto Export (esporta) per iniziare l'esportazione.  
Lo stato di esportazione sarà visualizzato nella colonna Status (stato).
8. Fare clic sul tasto Exit (esci) per uscire dalla finestra.

#### Note:



- Il nome del file dei dati esportati è del tipo [numero canale\_nome scelto.exp (o "avi")].
- Se non assegna una directory di esportazione, verrà selezionata quella di default e verrà creata una sotto-directory con la data di inizio.
- Se ci si scollega dal client di rete, la sequenza di esportazione sarà interrotta.
- Se la dimensione dei dati di esportazione è maggiore dello spazio disponibile su PC, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento e la procedura non potrà aver luogo.
- Se si imposta l'orario per dati non esistenti, la funzione di esportazione non sarà attivata.
- Appare un messaggio di avvertimento per le situazioni sotto riportate.
  - Quando data/orario di inizio e data/orario di fine coincidono.
  - Quando data/orario di inizio è successiva a data/orario di fine.
- Se si esce dalla finestra di esportazione mentre è in corso la procedura, l'icona di esportazione lampeggerà fin quando la procedura non sarà conclusa e verrà visualizzata la finestra **"Esportazione completata"**.