


Divar XF


Digital Hybrid Recorder



BOSCH

Quick install

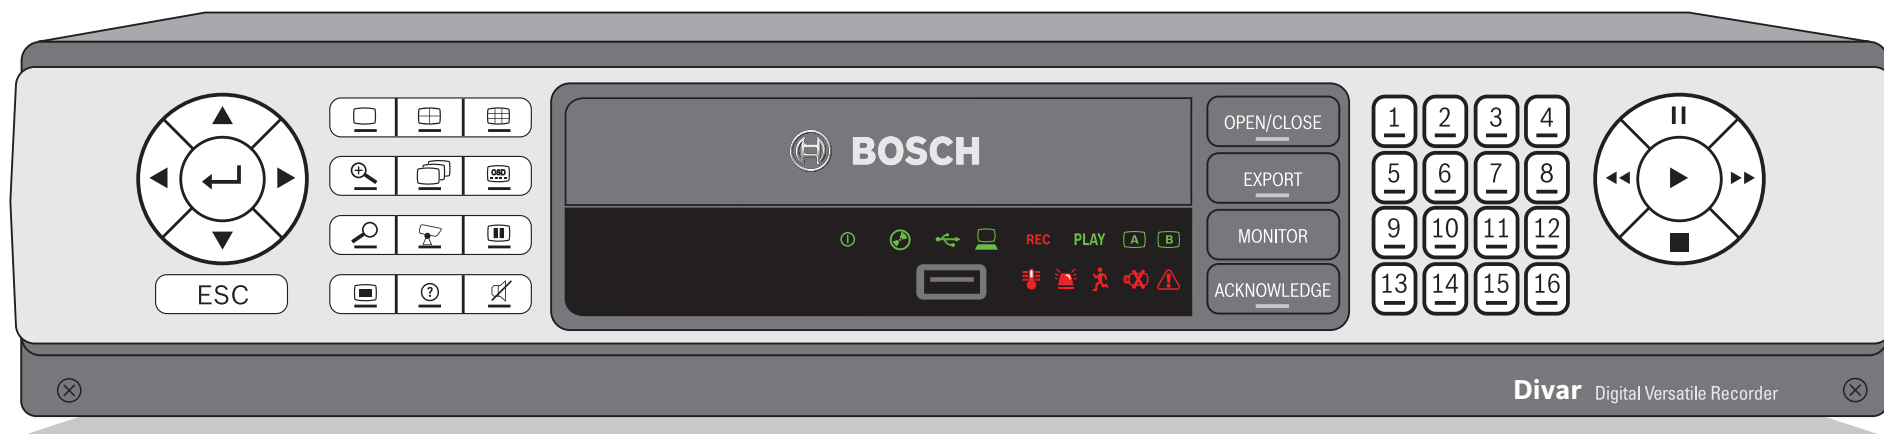

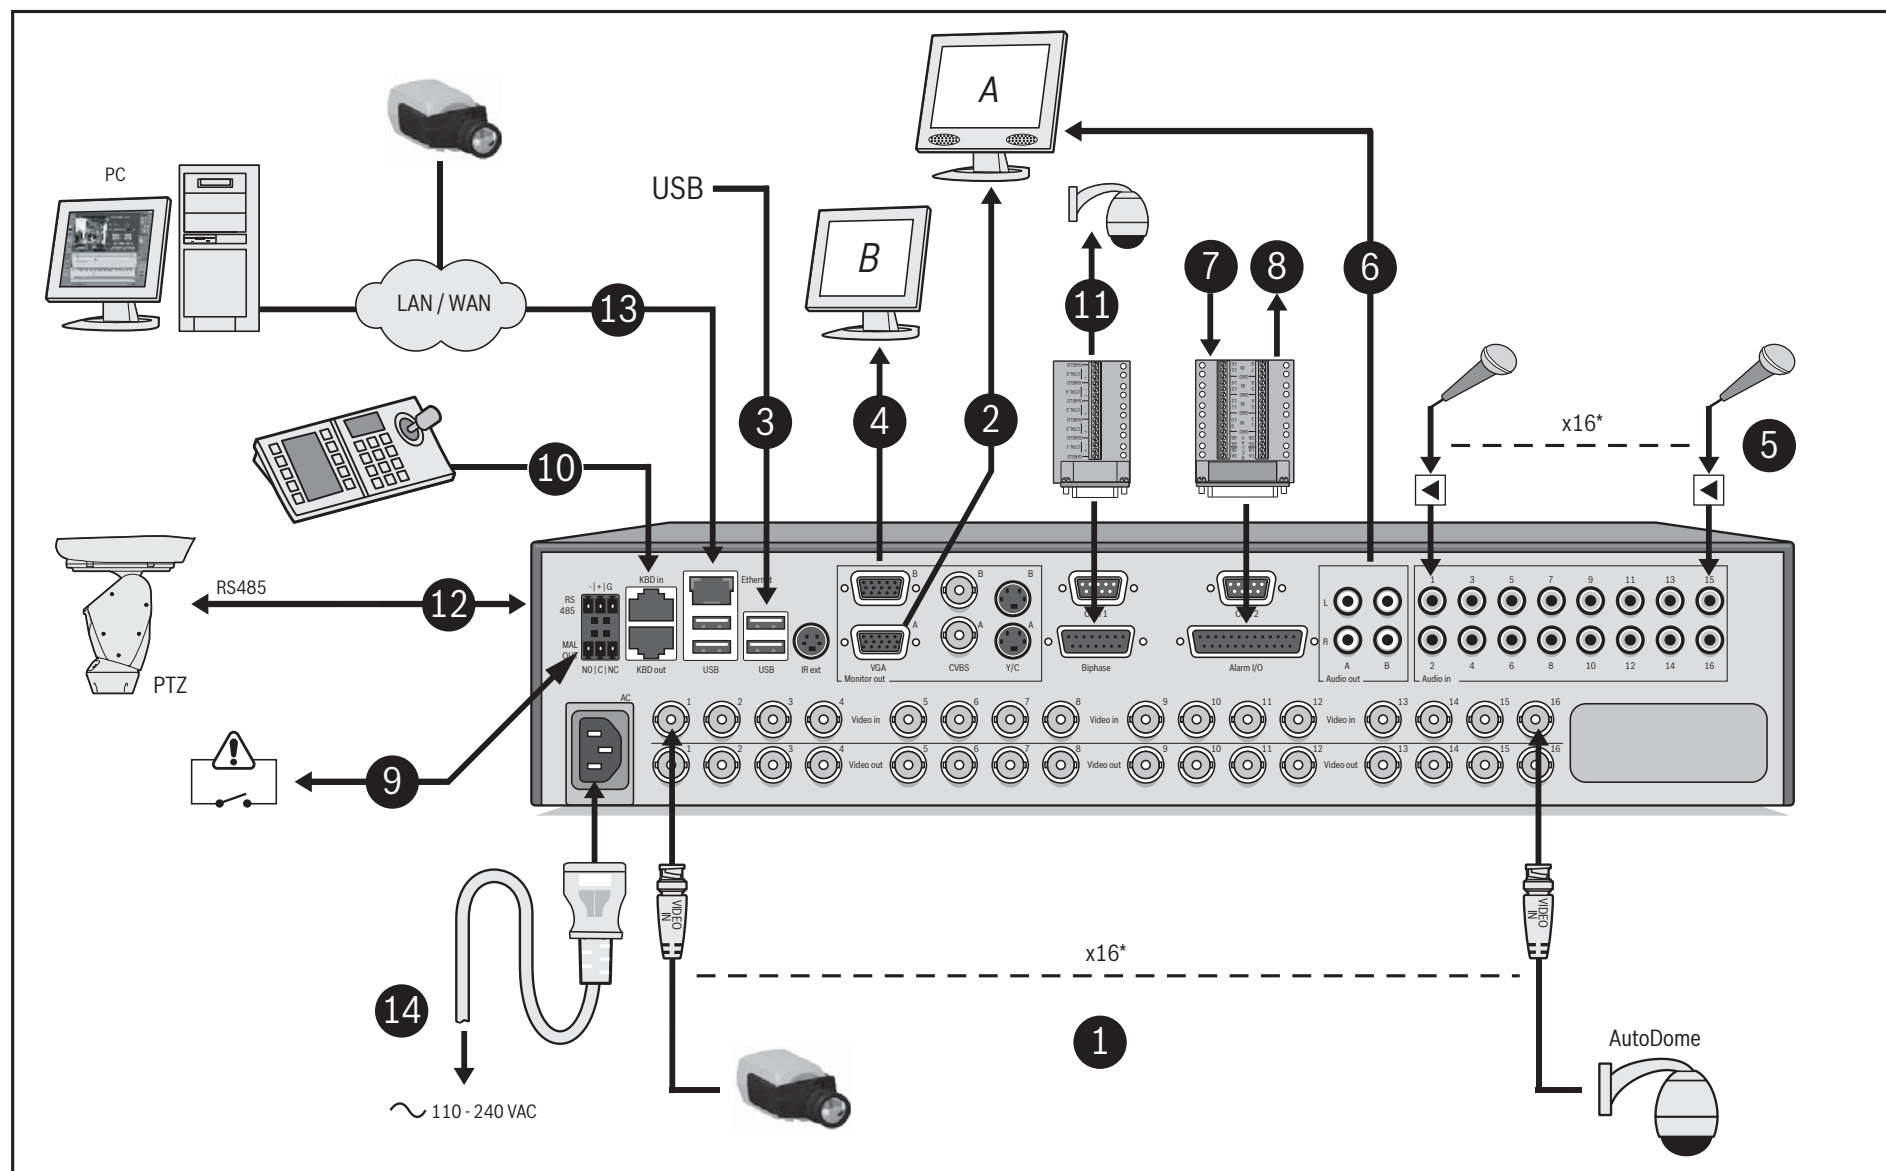

Installazione rapida

Per installare il DVR, effettuare i collegamenti descritti di seguito e immettere i dati pertinenti nel menu Installazione rapida. Il menu Installazione rapida viene visualizzato al primo avvio dell'unità. Una volta immesse le informazioni richieste, l'unità è operativa.

Connessioni

Collegamenti primari

1. Collegare le telecamere agli ingressi telecamera BNC (con terminazione automatica).
2. Collegare il monitor A all'uscita BNC, Y/C o VGA (1280x1024 di risoluzione supportata) MON A.
3. Collegare il mouse USB (in dotazione) ad una porta USB.

Collegamenti opzionali

4. Collegare il monitor B all'uscita BNC, Y/C o VGA (1024x768 di risoluzione supportata) MON B.
5. Collegare fino a 16 segnali audio agli ingressi audio RCA.
6. Collegare le uscite audio RCA al monitor o ad un amplificatore audio.
7. Collegare fino a 16 ingressi (allarme) tramite la scheda connettore tipo D a 25 pin fornita in dotazione.
8. Collegare fino a 4 uscite (allarme) tramite la scheda connettore tipo D a 25 pin fornita in dotazione.
9. Collegare l'uscita errore tramite l'adattatore terminale a vite fornito in dotazione.
10. Collegare una tastiera Intuikey alla presa KBD In e collegare la terminazione (fornita in dotazione con la tastiera) alla presa KBD Out.
11. Collegare un'unità di controllo pan/tilt/zoom Bosch alla porta Biphase tramite la scheda connettore tipo D a 15 pin fornita in dotazione.
12. Collegare un'unità di controllo pan/tilt/zoom di terze parti alla porta RS485 tramite l'adattatore terminale a vite fornito in dotazione.
13. Eseguire la connessione in rete tramite la porta Ethernet.

Accensione

Accendere tutti gli apparecchi collegati.

14. Collegare il cavo di alimentazione all'unità.

Primo utilizzo

L'unità si avvia con una visualizzazione multischermo. Il menu Installazione rapida viene visualizzato al primo avvio dell'unità. Effettuare le impostazioni base nelle quattro schede per rendere operativa l'unità. Alla chiusura del menu Installazione rapida la registrazione viene avviata automaticamente.

Navigazione

Utilizzare il mouse USB in dotazione. In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti pulsanti del pannello anteriore.

- Utilizzare il pulsante Invio  per selezionare un sottomenu o una voce.
- Utilizzare i pulsanti freccia  per spostarsi in un menu o scorrere un elenco.
- Utilizzare il pulsante di uscita  per tornare indietro o chiudere il menu.

Menu Installazione rapida

Il menu Installazione rapida contiene quattro schede: Internazionale, Pianificazione, Registrazione e Rete. Per spostarsi tra le schede, utilizzare i pulsanti **Indietro** e **Successivo**. Fare clic su **Annulla** per annullare le modifiche effettuate nella scheda attiva. Fare clic su **Chiudi** per uscire dal menu Installazione rapida. Le modifiche effettuate nel menu Installazione rapida sovrascrivono le impostazioni personalizzate.

Internazionale

Lingua	Selezionare la lingua desiderata per il menu dall'elenco.
Fuso orario	Selezionare un fuso orario dall'elenco.
Formato ora	Selezionare un formato orario da 12 o 24 ore.
Ora	Specificare l'ora corrente.
Formato data	Selezionare uno dei tre formati di data indicanti prima il mese (MM), il giorno (GG) o l'anno (AAAA).
Data	Specificare la data corrente.

Pianificazione

Fornisce una rappresentazione grafica della pianificazione della settimana corrente. Ciascun colore rappresenta uno dei quattro profili disponibili:

- Giallo - Profilo 1, Blu - Profilo 2, Verde - Profilo 3, Rosa - Profilo 4, Blu chiaro - Profilo 5, Marrone - Profilo 6

Fare clic su **Sovrascrivi** per iniziare ad apportare modifiche.

- Selezionare il giorno di inizio e di fine della settimana.
- Selezionare l'ora di inizio e di fine dei giorni feriali.
- Selezionare l'ora di inizio e di fine dei giorni del fine settimana.

La rappresentazione grafica viene aggiornata automaticamente ogni volta che si effettua una modifica.

Registrazione

Consente di impostare i parametri di Registrazione normale, Risoluzione, Qualità e Frame rate, per ciascun profilo nella tabella. È possibile impostare anche la risoluzione di Allarme e Registrazione movimento, Qualità e Frame rate. Queste impostazioni sono generiche per tutti e quattro i profili. Se in precedenza sono state effettuate delle impostazioni avanzate, fare clic su Sovrascrivere per sostituirle con le impostazioni dell'Installazione rapida.

Rete

Nome DVR	Immettere un nome DVR da usare nella rete.
DHCP	Attivare DHCP per far assegnare automaticamente indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito dal server di rete. I valori correnti vengono visualizzati.
Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway predefinito e Server DNS	Se DHCP è disattivato, immettere le informazioni relative a indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e server DNS.
Limite larghezza di banda	Restringere la larghezza di banda di rete immettendo un valore Mbps compreso tra 0,1 e 100 come limite della larghezza di banda.
Indirizzo MAC	L'indirizzo MAC è di sola lettura.

Istruzioni d'uso

Comandi del pannello anteriore

Tasti

I tasti sul pannello anteriore consentono di controllare tutte le funzioni. I simboli sui tasti illustrano le funzioni. Se si preme un tasto non attivo, viene emesso un segnale acustico.

Tasti freccia:

- ▲ Su ▼ Giù ◀ Sinistra ▶ Destra
- in modalità menu consentono di spostarsi tra le voci di menu o i valori;
 - in modalità PTZ, i tasti freccia possono essere utilizzati per controllare le funzioni pan/tilt/zoom della telecamera selezionata;
 - consentono di spostare l'area visibile dell'immagine selezionata in modalità zoom digitale.

- ↵ Tasto Invio
- consente di selezionare una voce di menu o un sottomenu e di confermare le selezioni effettuate nei menu;
 - quando si visualizza un video in modalità multiscreen, il cameo selezionato viene visualizzato a tutto schermo.

ESC Tasto ESC

- consente di tornare al livello precedente o di uscire dal sistema dei menu senza salvare.

- Tasto Tutto schermo
- consente di attivare la modalità tutto schermo.

- ⊞ Tasto Quad
- consente di attivare la modalità quad;
 - in modalità quad, consente di spostarsi tra gli schermi del quadrante attivati.

- ⊞ Tasto Multiscreen
- consente di attivare la modalità multiscreen;
 - in modalità multiscreen, consente di spostarsi tra gli schermi 3x3 e 4x4 attivati.

- 🔍 Tasto Zoom digitale
- consente di ingrandire il display a tutto schermo attivo della telecamera.

- 📄 Tasto Sequenza
- visualizza le immagini delle telecamere in sequenza a tutto schermo o quad.

- OSD Tasto OSD
- consente di visualizzare data/ora e informazioni sulla telecamera, solo data/ora o nessuna informazione.

- 🔍 Tasto Ricerca
- consente di aprire il menu di ricerca data/ora per la ricerca di immagini registrate.

- 📡 Tasto PTZ
- attiva le modalità pan/tilt o pan/zoom

- ⏸ Tasto Fermo immagine
- in modalità live, premere questo tasto per fermare l'immagine selezionata

- ☑ Tasto Menu
- consente di aprire il sistema dei menu.

- ❓ Tasto Guida
- consente di visualizzare la guida.

- 🔇 Tasto Disattiva audio
- consente di disattivare il monitoraggio audio.

- OPEN/CLOSE Tasto Apri/Chiudi
- consente di aprire o chiudere l'unità DVD.

- EXPORT Tasto Esporta
- consente di aprire il menu Esporta; è dotato di una spia luminosa.

- MONITOR Tasto Monitor
- consente di impostare il monitor da controllare (A o B)

ACKNOWLEDGE Tasto Riconoscimento

- consente di riconoscere un evento allarme; è dotato di una spia luminosa

- 1 Tasti telecamera (1-16)
- consentono di visualizzare a tutto schermo le immagini dell'ingresso video analogico selezionato premere nuovamente per una visione a tutto schermo di una telecamera IP (se collegata)

- ⏸ Tasto Pausa
- in modalità riproduzione, consente di bloccare l'immagine riprodotta.

- ⏮ Tasto Riavvolgimento
- in modalità live, consente di avviare la riproduzione inversa delle registrazioni per le telecamere visualizzate;
 - in modalità riproduzione, consente di avviare o aumentare la velocità della riproduzione inversa;
 - in modalità pausa, consente di tornare indietro di un fotogramma.

- ▶ Tasto Riproduzione
- in modalità live, consente di riprendere la riproduzione dall'ultima posizione selezionata;
 - in modalità pausa o avanzamento/riavvolgimento, consente di riprendere la riproduzione.

- ▶▶ Tasto Avanzamento veloce
- in modalità live, consente di avviare la riproduzione a partire da un minuto prima;
 - in modalità riproduzione, consente di velocizzare la frequenza di riproduzione;
 - in modalità pausa, consente di avanzare di un fotogramma.

- Tasto Stop:
- in modalità riproduzione, consente di tornare alla modalità live.