

telecamera-cameo univoche. Per passare manualmente da una vista all'altra, fare clic sull'icona della modalità a quadrante .

Cattura di un'immagine fissa

È possibile catturare immagini fisse dalla visualizzazione a tutto schermo di una telecamera e salvarle sul disco rigido del PC in formato bitmap.

Per salvare un'immagine dal cameo attivo sul disco rigido del PC:

1. Fare clic sull'icona relativa alla modalità singola  per visualizzare le immagini di una sola telecamera.
2. Fare clic sull'icona istantanea .
> Viene visualizzata la pagina a comparsa Istantanea.
3. Per modificare la posizione predefinita, digitare la posizione del file system del PC in cui si desidera archiviare il file immagine.
4. Per modificare il nome del file, digitare un nuovo nome.
5. Fare clic su **Salva**.

L'istantanea ha una risoluzione di 720x484 pixel in NTSC e 720x576 pixel in PAL. Le informazioni di autenticazione vengono visualizzate al di sotto dell'immagine.

Riproduzione istantanea

Per visualizzare il video registrato da una telecamera specifica:

1. Fare clic sul cameo della telecamera che si desidera riprodurre per renderla attiva.
2. Fare clic sull'icona **Riproduzione istantanea** .
> Viene visualizzata una nuova finestra in cui viene riprodotto il video registrato dalla telecamera.
> Utilizzare il pulsante nella parte inferiore della finestra di riproduzione istantanea per controllare la riproduzione o creare un'istantanea.

> Per chiudere la finestra di riproduzione istantanea, fare clic sul pulsante x nell'angolo superiore destro.

In alternativa, per aprire la finestra di riproduzione istantanea, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una telecamera nella finestra **Gestione del sistema** e selezionare **Riproduzione istantanea**.

Controllo delle telecamere

È possibile controllare le telecamere puntando il mouse sul cameo della telecamera oppure utilizzando le icone visualizzate nella sezione Controlli telecamera.

Uso del mouse per le funzioni di panoramica e inclinazione

1. Fare clic sul cameo della telecamera che si desidera controllare per renderla attiva.
> Accertarsi che si tratti di una telecamera controllabile.
2. Posizionare il puntatore sul cameo attivo (non al centro).
> La freccia del puntatore indica la direzione in cui si muove la telecamera.
3. Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.
> La telecamera si muove nella direzione indicata.
> Rilasciare il pulsante quando la telecamera è posizionata correttamente.
4. In alternativa, trascinare il puntatore nella direzione in cui si desidera muovere la telecamera.
> Spostare il puntatore orizzontalmente per utilizzare la funzione di panoramica e verticalmente per inclinare la telecamera.

La velocità di panoramica e inclinazione dipende dalla posizione del puntatore sul cameo. Se il puntatore è vicino al bordo del cameo, la velocità è maggiore; se il puntatore è vicino al centro, la velocità è minore.

Uso del mouse per eseguire lo zoom avanti o indietro

1. Per eseguire lo zoom avanti, posizionare il puntatore del mouse sul centro del cameo attivo.
> Il puntatore diventa una lente di ingrandimento con il segno più.


2. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per eseguire lo zoom avanti.
3. Per eseguire lo zoom indietro, posizionare il puntatore del mouse leggermente sotto il centro del cameo attivo.
> Il puntatore diventa una lente di ingrandimento con il segno meno.
4. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per eseguire lo zoom indietro.

Anche la velocità dello zoom dipende dalla posizione del puntatore rispetto al centro del cameo.

In alternativa, è possibile eseguire lo zoom avanti o indietro utilizzando la rotella di scorrimento del mouse.

Panoramica e inclinazione

1. Selezionare il cameo della telecamera che si desidera controllare.
2. Per utilizzare l'inclinazione, tenere premuti i tasti freccia su/giù.
3. Per utilizzare la panoramica, tenere premuti i tasti freccia destra o sinistra.
4. Fare clic sull'icona di blocco per richiedere il controllo esclusivo dei comandi PTZ, dei comandi delle posizioni preimpostate e di quelli Aux della telecamera attiva.
5. Fare di nuovo clic sull'icona di blocco o selezionare un'altra telecamera attiva per sbloccare i comandi.
> Quando un utente con priorità superiore richiede dei privilegi esclusivi, l'utente che dispone di una priorità minore perde il controllo della telecamera bloccata.

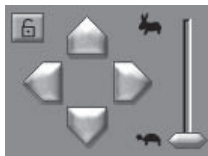

Velocità PTZ

- Trascinare o fare clic sul cursore per regolare la velocità dei controlli PTZ.
> Sono disponibili otto livelli di velocità discreta.

Zoom, messa a fuoco e iride



1. Selezionare il cameo della telecamera che si desidera controllare.
2. Fare clic sul pulsante di zoom sinistro per eseguire lo zoom indietro; fare clic sul pulsante di zoom destro per eseguire lo zoom avanti.
3. Fare clic sul pulsante di messa a fuoco sinistro per ridurre la messa a fuoco; fare clic sul pulsante di messa a fuoco destro per aumentare la messa a fuoco.
4. Fare clic sul pulsante iride sinistro per chiudere il diaframma a iride; fare clic su quello destro per aprirlo.

Regolazione della telecamera su una posizione preimpostata

Per regolare la telecamera attiva su una posizione preimpostata:

1. Immettere il numero relativo alla posizione preimpostata.
2. Fare clic su Scatto oppure premere Invio.



Fare clic su un pulsante contrassegnato da un numero da uno a cinque per regolare la telecamera su una delle posizioni preimpostate.

Per memorizzare la posizione corrente della telecamera come posizione preimpostata:

1. Immettere il numero della posizione preimpostata.
2. Fare clic su Imposta.

Funzioni Aux

Le funzioni Aux sono dei comandi speciali per il controllo delle telecamere AutoDome™.



Per attivare un comando Aux:

1. Immettere un numero corrispondente a un comando Aux.
2. Fare clic su Aux attivato oppure premere Invio.
3. Per disattivare il comando Aux, fare clic su Disattivato.

Attivazione dei relé di output

Sono disponibili otto posizioni numerate assegnabili ai relé di output delle unità Divar connesse. Posizionare il puntatore del mouse sopra uno degli otto pulsanti per verificare quale unità Divar e quale relé controlla.

Per assegnare un pulsante numerato a un relé:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei pulsanti numerati **Output**.
> Viene visualizzata la finestra di configurazione.
2. Selezionare un'unità Divar dall'elenco.
> È possibile controllare solo i relé di output non assegnati a una funzione dell'unità selezionabile.
3. Selezionare un relé per l'unità Divar selezionata.

Per attivare un relé:

1. Fare clic su uno dei pulsanti numerati **Output** per attivare o disattivare il relé di output.
> I pulsanti sono di colore giallo se un output è attivato, di colore blu se invece è disattivato.

