


Porta di controllo

La porta di controllo è una porta bifase per il collegamento delle unità di controllo di telecamere controllabili. Sono disponibili cinque uscite bifase per il controllo di telecamere a cupola e brandeggio/zoom. La scheda di connessione con terminali a vite fornita con l'unità semplifica tutti i collegamenti bifase con l'unità.

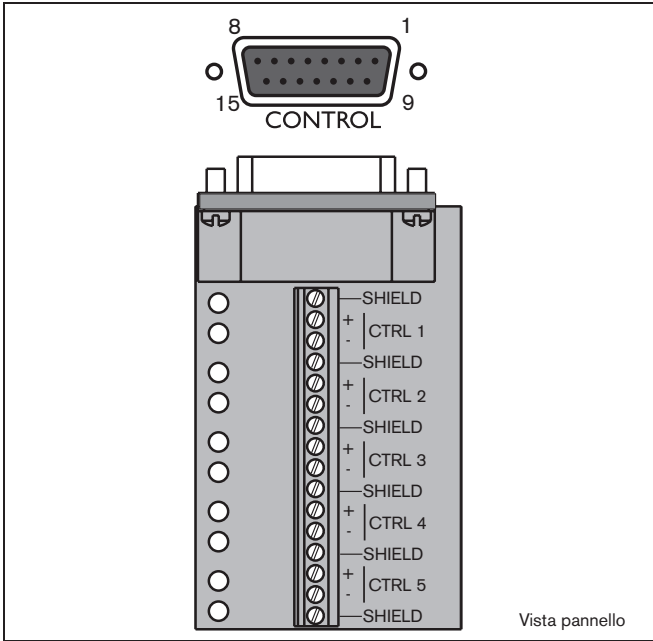

Specifiche

- Impedenza di uscita: 128 Ohm
- Protezione da sovratensione : ± 30 V massimo
- Ampiezza tensione differenziale: 1 V minimo, 2 V massimo con carico tipico di 220 Ohm collegati lungo l'uscita differenziale
- Lunghezza cavo: 1,5 chilometri massimo
- Cavo consigliato: Belden 8760
- Numero di carichi per uscita: 4 massimo

Porta di controllo - Presa tipo D a 15 pin

Nome segnale:	N° pin	Descrizione
Code 1 -	1	Controllo bifase can. 1 (negativo)
Code 1 +	2	Controllo bifase can. 1 (positivo)
Shield	3	Massa sistema/schermatura cavo
Code 2 -	4	Controllo bifase can. 2 (negativo)
Code 2 +	5	Controllo bifase can. 2 (positivo)
Shield	6	Massa sistema/schermatura cavo
Code 3 -	7	Controllo bifase can. 3 (negativo)
Code 3 +	8	Controllo bifase can. 3 (positivo)
Shield	9	Massa sistema/schermatura cavo
Code 4 -	10	Controllo bifase can. 4 (negativo)
Code 4 +	11	Controllo bifase can. 4 (positivo)
Shield	12	Massa sistema/schermatura cavo
Code 5 -	13	Controllo bifase can. 5 (negativo)
Code 5 +	14	Controllo bifase can. 5 (positivo)
Shield	15	Massa sistema/schermatura cavo

>>> **Controllo telecamera**

- Impostare l'opzione **Contrasto Telecamera Automatico** su **On** per far regolare automaticamente al sistema il contrasto per ciascuna telecamera.
- Se si imposta l'opzione **Contrasto Telecamera Automatico** su **Off**, è possibile accedere al sottomenu **Regola Contrasto**.

Regola contrasto

- Selezionare una telecamera nel menu o premere un tasto telecamera sull'unità. Viene visualizzata l'immagine della telecamera selezionata.
- Variare il valore di guadagno manuale tra -100 e +100 per regolare il contrasto.
- Per impostare il valore predefinito (0), premere il tasto F1.

>>> **Telecamera controllabile**

- Un segno di spunta sotto al numero di una telecamera indica che può essere controllata in modo remoto tramite l'applicazione Control Center.
- Premere un tasto telecamera sull'unità per rendere una telecamera controllabile o meno.
- Per impostazione predefinita tutte le telecamere sono controllabili.

>>> **Telecamere Bilinx**

- Solo per unità Divar Bilinx.
- Il segno di spunta sotto il numero della telecamera indica che il comando Bilinx è attivo.
- Premere un tasto telecamera per attivare o disattivare il comando Bilinx corrispondente.
- Per impostazione predefinita tutte le telecamere sono attive.
- **Se le telecamere Bilinx sono collegate in loop-through a più unità Divar, è possibile attivare Bilinx solo per un'unità.**

>> **SEQUENZE**

La sequenza di visualizzazione delle telecamere sul monitor A e sul monitor B viene impostata nel menu Elenco tutto schermo.

- Impostare la durata della permanenza di ogni immagine sullo schermo immettendo il tempo di permanenza per ciascun monitor (solo Control Center versione 1).
- Il tempo di permanenza può variare da 1 a 60 secondi. Il valore predefinito è 5 secondi.

>>> **Elenco tutto schermo monitor A**

- La sequenza indica l'ordine in cui le immagini della telecamera vengono visualizzate in modalità tutto schermo (solo Control Center versione 1).
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare una posizione nell'elenco. Premere un tasto telecamera sull'unità per immettere un numero di telecamera nell'elenco.
- Premere F2 per eliminare la parte restante dell'elenco.
- Premere F1 per ripristinare tutte le impostazioni predefinite. Le telecamere collegate vengono quindi elencate in ordine crescente.

>>> **Elenco tutto schermo monitor B**

- La sequenza indica l'ordine in cui le immagini della telecamera vengono visualizzate in modalità tutto schermo.
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare una posizione nell'elenco. Premere un tasto telecamera sull'unità per immettere un numero di telecamera nell'elenco.
- Premere F2 per eliminare la parte restante dell'elenco.
- Premere F1 per ripristinare tutte le impostazioni predefinite. Le telecamere collegate vengono quindi elencate in ordine crescente.