


Zastavení bezobslužné služby

Chcete-li zastavit bezobslužnou službu:

1. Spustíte RPS.
2. V hlavním uživatelském rozhraní vyberte **Bezobslužný** → **Zastavit službu**.

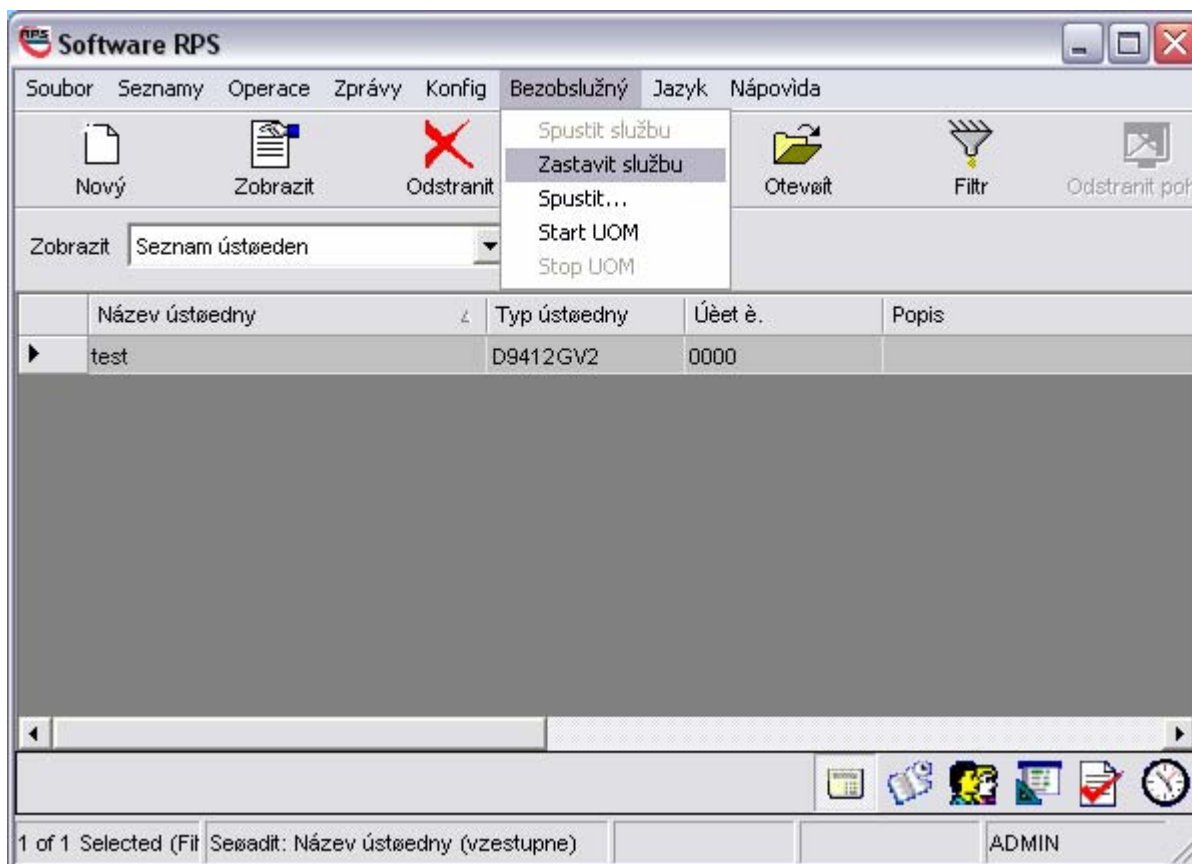

3. Ukončete RPS.