


Stop af Uden tilsyn service

Sådan stoppes Uden tilsyn service:

1. Start RPS.
2. Vælg **Uden tilsyn** → **Stop service** fra den primære grænseflade.

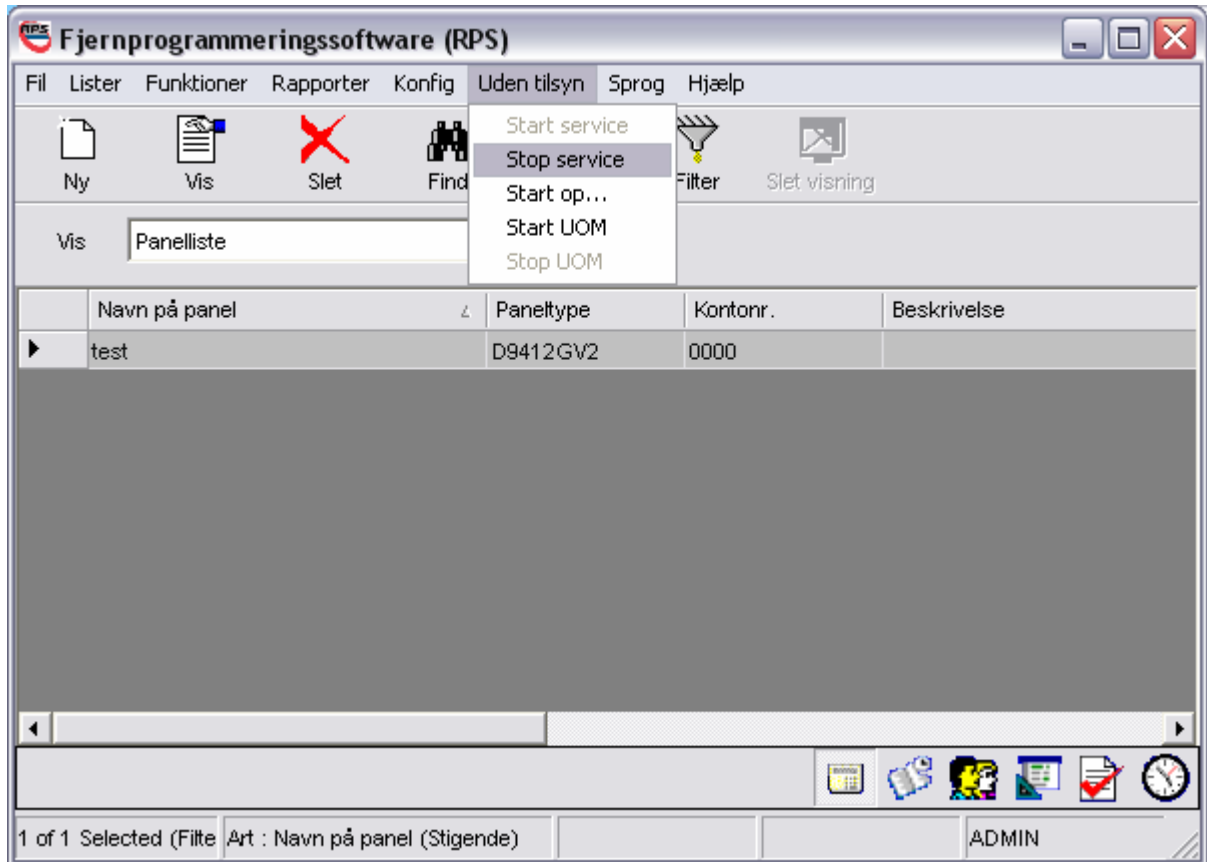

3. Afslut RPS.