


Beenden des bedienungsfreien Dienstes

So beenden Sie den bedienungsfreien Dienst:

1. Starten Sie RPS.
2. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Bedienungsfrei** → **Dienst stoppen**.

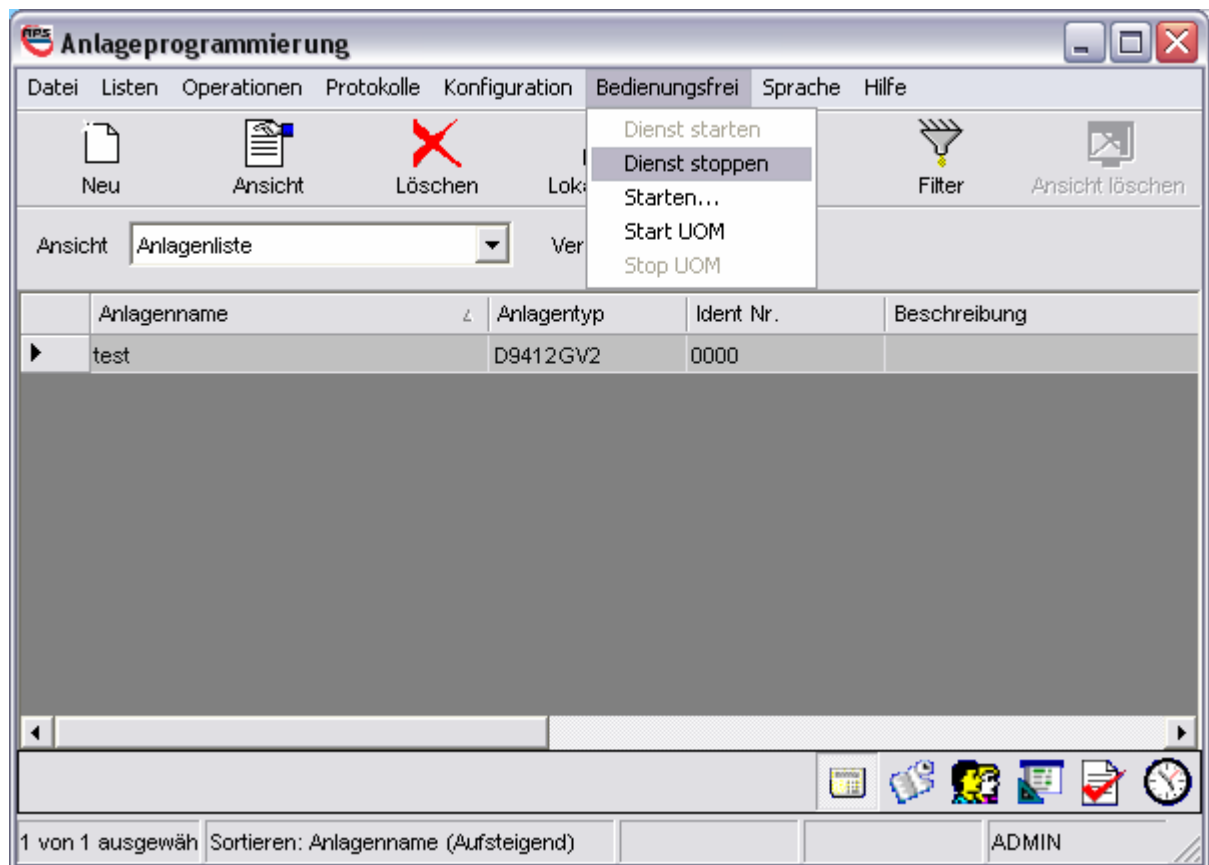

3. Beenden Sie RPS.