


Διακοπή υπηρεσίας χωρίς παρακολούθηση

Για διακοπή της υπηρεσίας χωρίς παρακολούθηση:

1. Εκκινήστε το RPS.
2. Από την κύρια διασύνδεση χρήστη, επιλέξτε **Χωρίς παρακολούθηση** → **Διακοπή υπηρεσίας**.

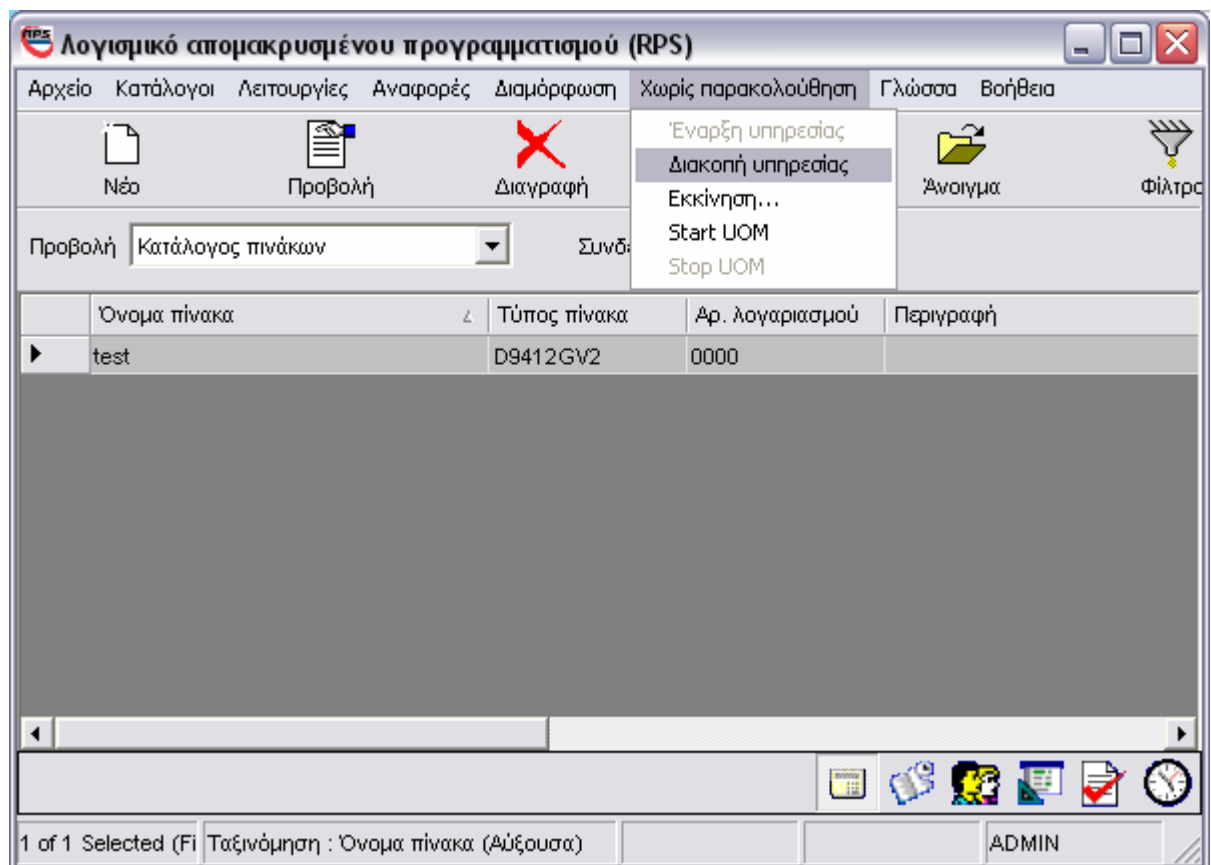

3. Πραγματοποιήστε έξοδο από το RPS.