


Arresto del servizio automatico

Per arrestare il servizio automatico:

1. Avviare RPS.
2. Dall'interfaccia utente principale, selezionare **Automatico** → **Fine servizio**.

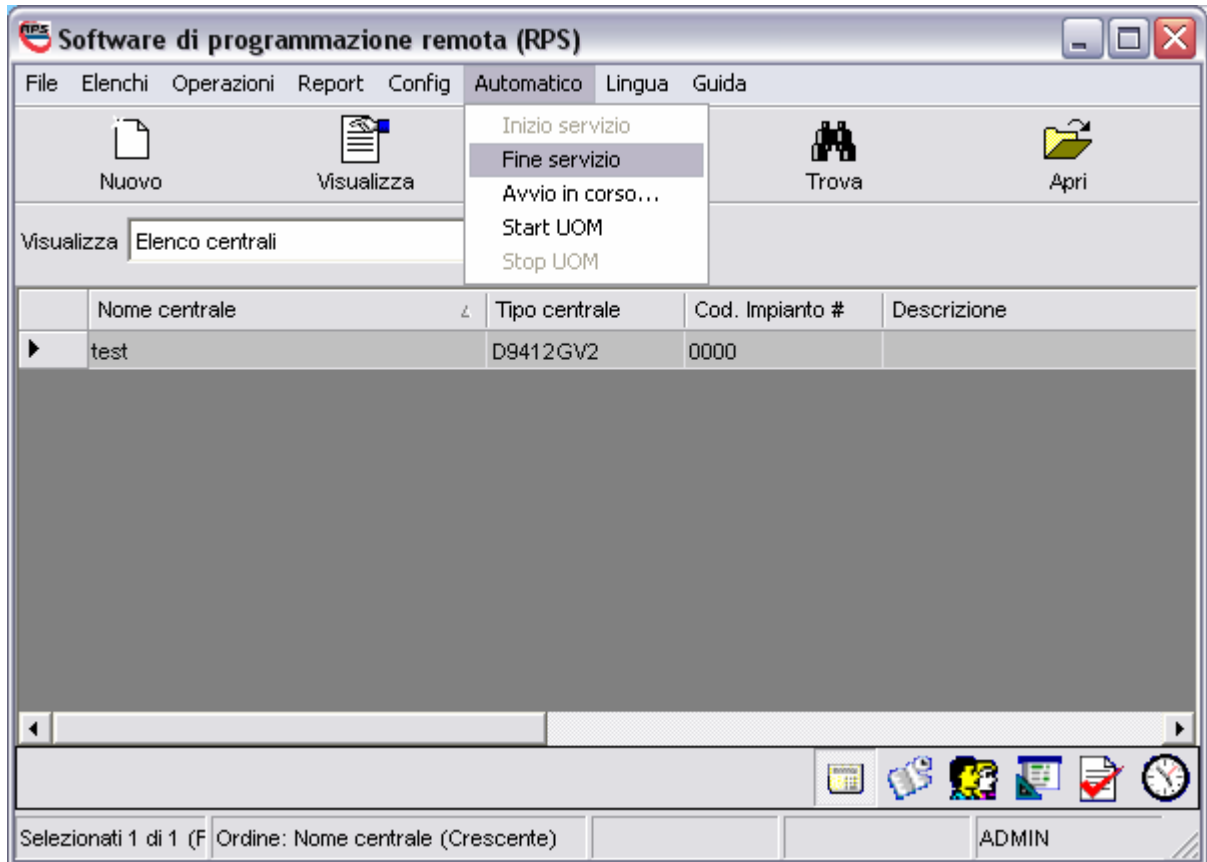

3. Uscire da RPS.