


Parar o serviço autónomo

Para parar o serviço autónomo:

1. Inicie o RPS.
2. A partir da interface do utilizador principal, seleccione **Autónomo** → **Parar serviço**.

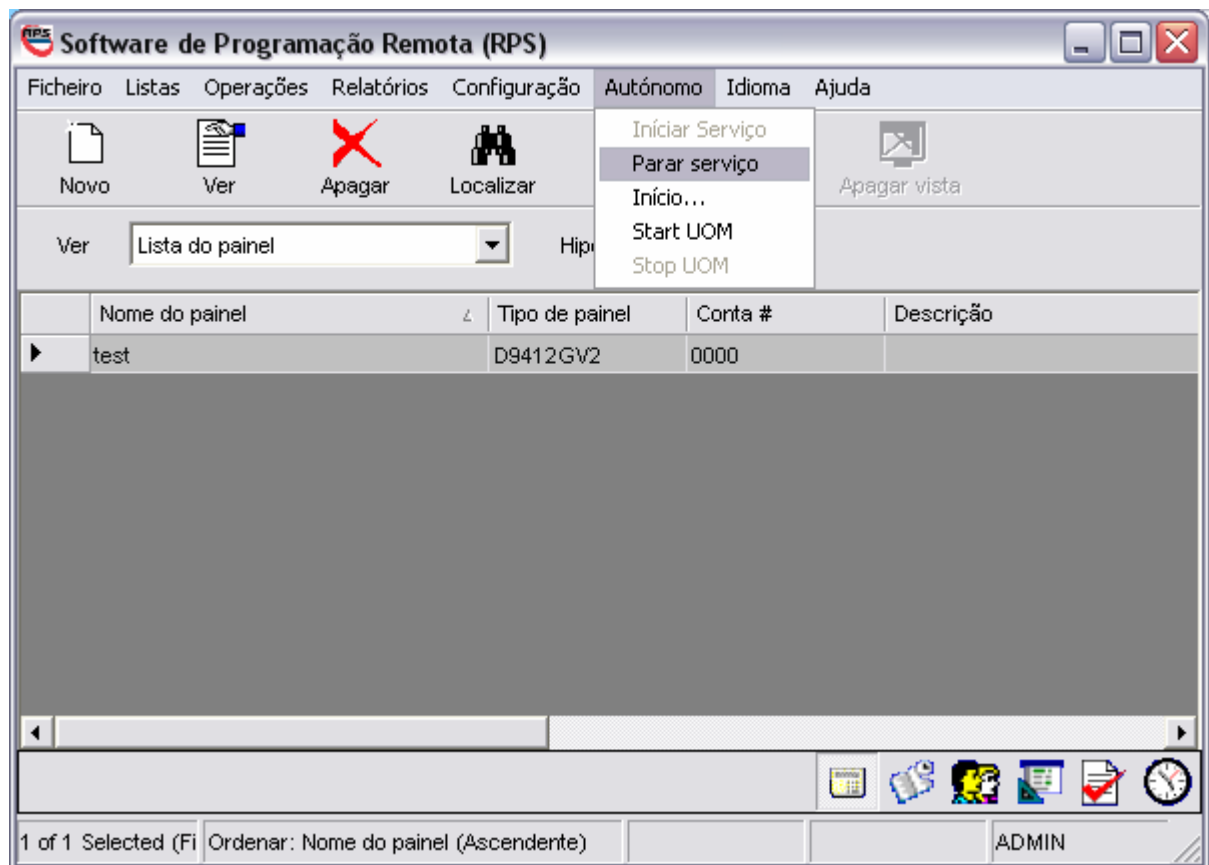

3. Saia do RPS.