


Stoppa obehvakad service

Stoppa obehvakad service:

1. Starta RPS.
2. Från huvudmanöverpanelen väljer du **Obehvakad** → **Stoppa service**.

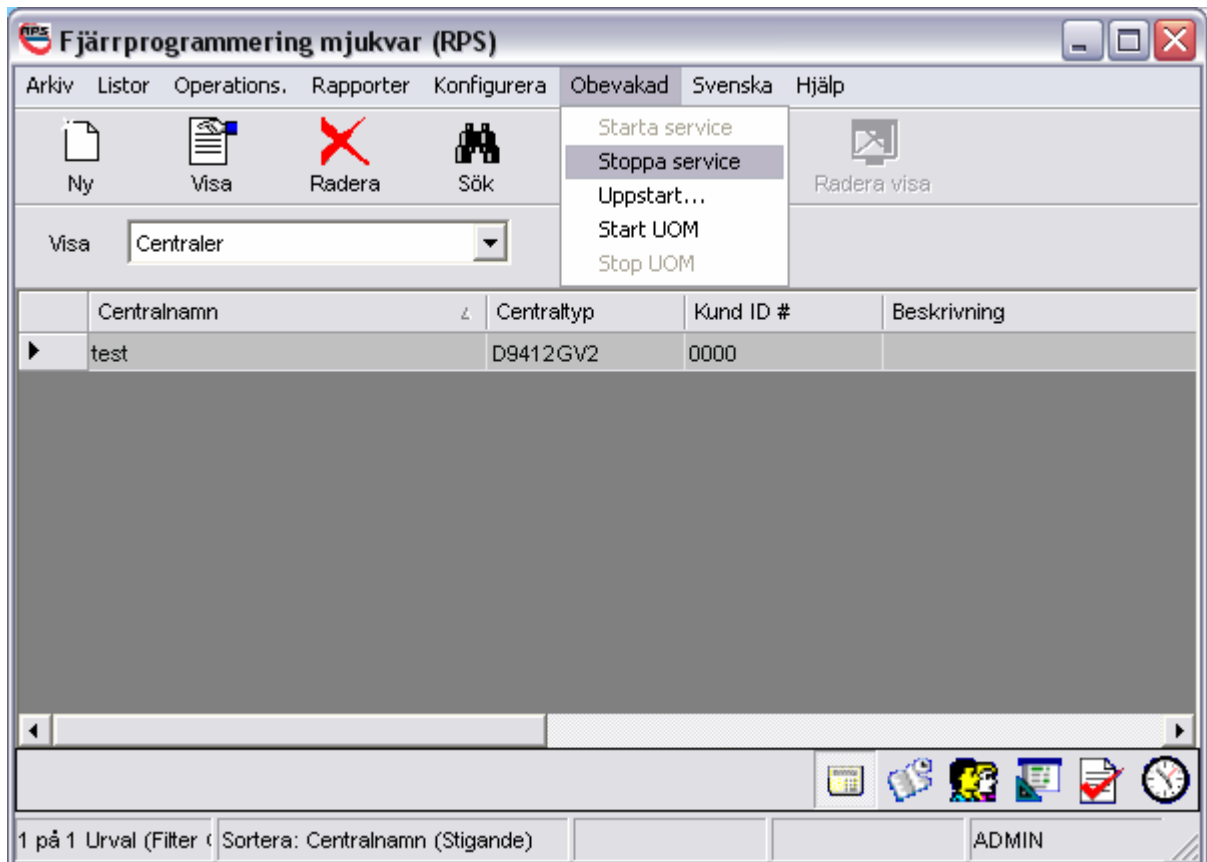

3. Avsluta RPS.