


Katılımsız Hizmeti Durdurma

Katılımsız Hizmeti Durdurmak için:

1. RPS'yi başlatın.
2. Kullanıcı arabiriminden, **Katılımsız** → **Hizmeti Durdur**'u seçin.

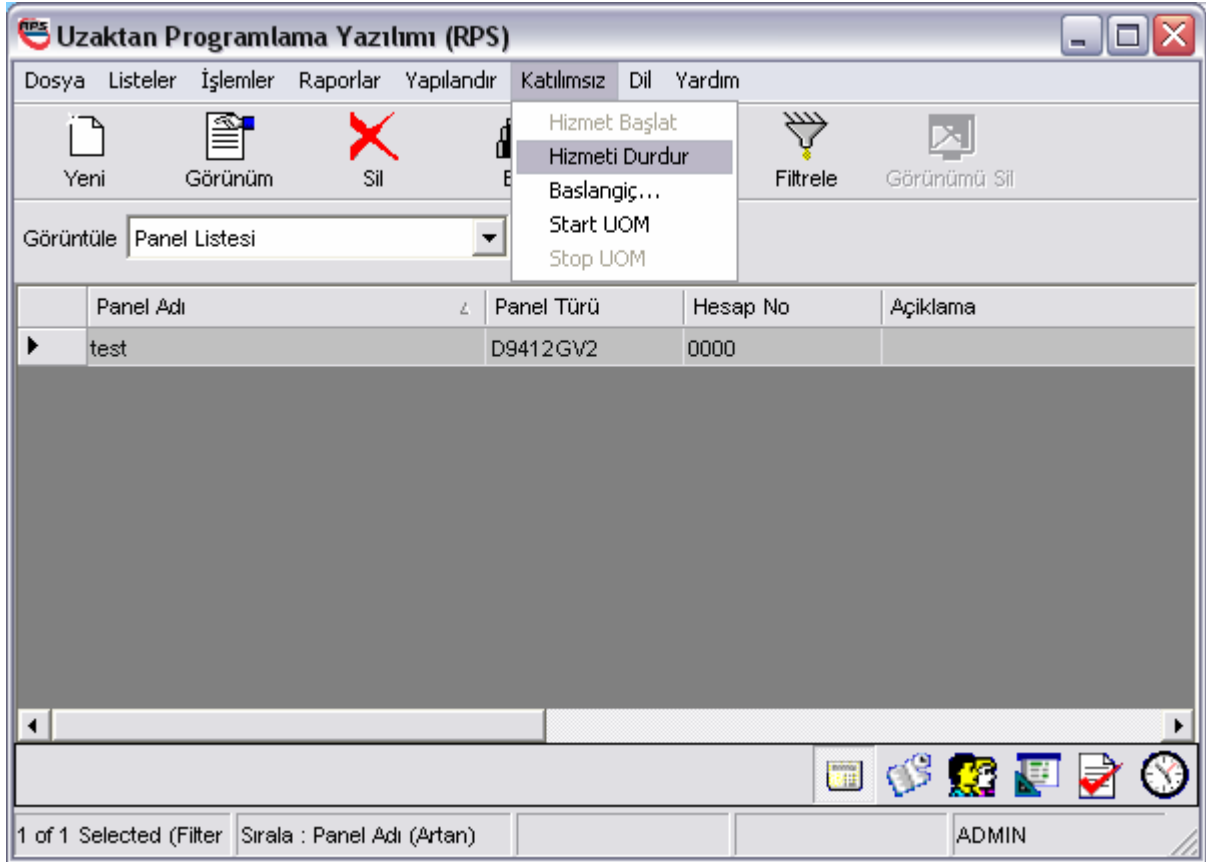

3. RPS'den çıkın.