




**Trolese**  
Distribuzione sistemi di sicurezza

TEL: 049/8641940 FAX: 049/8640651  
VIA G. DUPRÈ N°13 - 35134 PADOVA

E-Mail : [fabio@trolese.it](mailto:fabio@trolese.it)  
Sito internet : [www.trolese.it](http://www.trolese.it)

## Istruzioni per l'aggiornamento del Divar

Il Cavo bianco RS232 in dotazione ad ogni Divar ha questo schema di connessione:

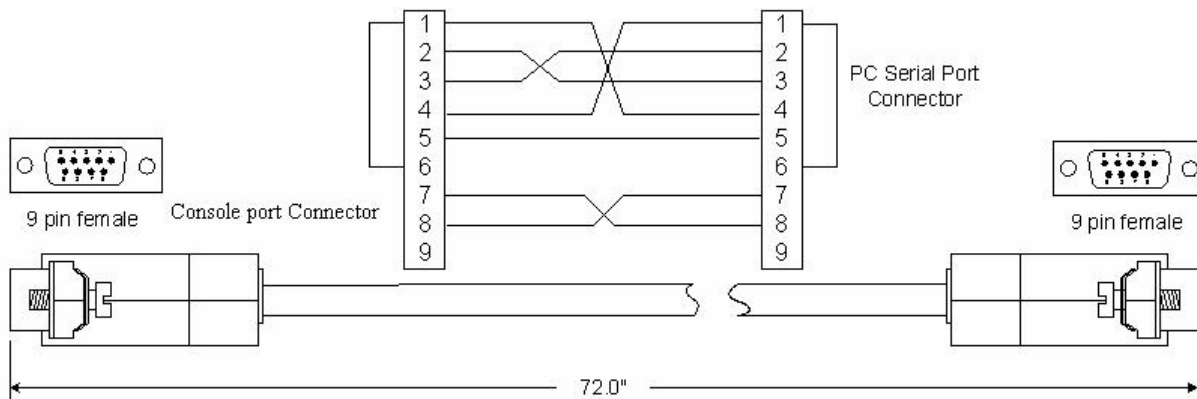

### Procedura di aggiornamento DIVAR :

- installare il nuovo software 2.15 nel computer
- copiare i file LOADBOOT-2.15.S19 e DVR16E-2.15.S19 nel disco del computer
- eseguire programma "scaricamento del firmware" su avvio - menù - programmi
- scegliere la porta RS232 da utilizzare per il download dei file
- scegliere il file LOADBOOT-2.15.S19
- attendere che il software carichi il programma nel divar
- al termine del download attendere circa 30 secondi
- con le stesse modalità caricare nel divar anche il file DVR16E-2.15.S19
- al termine del download il DIVAR si riavvia da solo
- al termine del riavvio attendere circa 30 secondi
- togliere l'alimentazione e, dopo 30 secondi, far ripartire il videoregistratore

ATTENZIONE: aggiornando un divar 1.xx le immagini video registrate verranno cancellate

E' buona norma salvare la configurazione del videoregistratore ed eventuali immagini di particolare importanza.

IMPORTANTE: assicuratevi che la procedura non venga interrotta a causa di scollegamenti del cavo, mancanze di alimentazione o per l'attivazione dello screen-saver del computer; ciò potrebbe rendere inutilizzabile il vostro Divar.

Questa è una traduzione non ufficiale; per completezza riferirsi alle istruzioni in inglese allegate ai file.