


Manuale di installazione ed uso degli inseritori BUS per Amica 64, Elisa 8 e Elisa 24

DESCRIZIONE

L'inseritore da incasso per Amica 64, Elisa 8 e Elisa 24 consente la gestione del sistema tramite chiavi elettroniche o chiavi di prossimità (a seconda del modello). E' fornito in varie versioni per alloggiamento nei vari modelli di cassette (Living, Living International, Vimar Idea, Gewiss, ect.). La programmazione del modulo, la memorizzazione delle chiavi, ecc. avviene tramite i menù di programmazione della centrale. Per le procedure da seguire fare riferimento al manuale della centrale Amica 64, Elisa 8 e Elisa 24.

ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTO AL BUS DELLA CENTRALE

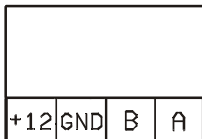

Il modulo deve essere alimentato con una **tensione continua di 12V** tramite i morsetti **+** e **GND** ed è collegato al bus seriale della centrale tramite i morsetti **B** ed **A**. Nel collegamento si raccomanda di rispettare le polarità dell'alimentazione e quelle del bus per non pregiudicare il corretto funzionamento dell'intero sistema.

Nel caso di bassa percentuale di comunicazione con la centrale, se necessario, tagliare il ponticello **JP2** posto sulla destra della morsettiera di collegamento (vedi *Figura 1*).

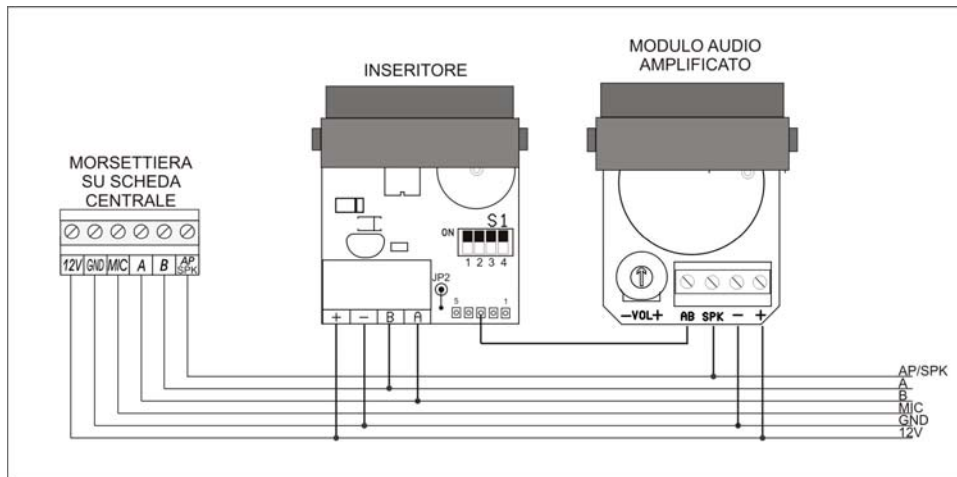


Figura 1

ATTENZIONE: Durante l'installazione maneggiate con cura il modulo inseritore, evitando di

toccare con le mani i componenti elettronici montati sulla scheda.

IMPOSTAZIONE INDIRIZZO DEL MODULO

L'indirizzo del modulo si imposta tramite i dip 1,2,3 del dip-switch **S1** presente sulla scheda (vedi *Figura 2*): il **dip 4** deve essere posto sempre ad **ON**.

Per il corretto funzionamento dei moduli inseritori è inoltre necessario che su ciascuno di essi venga impostato un indirizzo diverso da quello degli altri. A seconda della combinazione selezionata, sarà assegnato al modulo un indirizzo univoco tra gli 8 disponibili.

Nella figura seguente sono rappresentati tutti i possibili indirizzi assegnabili al modulo inseritore.

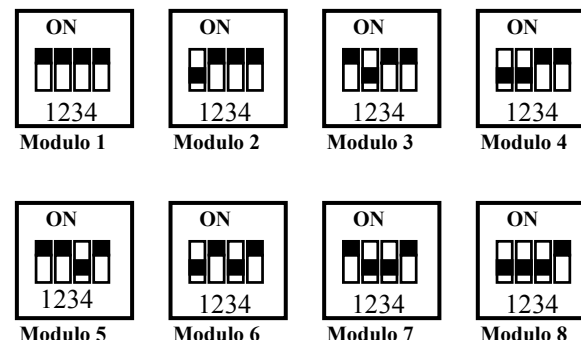


Figura 2

INDICAZIONI FORNITE DAI LED

I 4 led presenti sull'inseritore consentono di utilizzare 4 possibili parzializzazioni di aree (in base alla programmazione effettuata sulla centrale). In genere la loro accensione indica le aree inserite. Per ogni particolare sul funzionamento delle associazioni delle aree e su come utilizzare l'inseritore, fare riferimento al manuale della centrale Amica 64, Elisa 8 e Elisa 24. Nel caso di mancanza di comunicazione con la centrale tutti e 4 i led lampeggeranno ad intervalli regolari di 1sec. circa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione d'ingresso :	12Vcc (11 – 14Vcc)
Assorbimento:	50mA max
Numero max di moduli collegabili al BUS:	8
Dimensioni:	48 x 44 mm max

COMBIVOX
SECURITY PRODUCTS

Via Suor Marcella Arosio, 15 - 70019 TRIGGIANO (BA)
Tel. +39 0804686111 - Fax +39 0804686139
Assistenza tecnica tel. + 39 080 4686551
www.combivox.it - info@combivox.it

