

Centrale di allarme telegestibile con comunicatore integrato  
EVA GSM cod. 11.900



## Manuale Utente



**COMBIVOX**<sup>®</sup>  
SECURITY PRODUCTS

Combivox srl 70019 Triggiano (BA)  
Via Suor Marcella Arosio, 15  
Tel. 080/4686111 Fax 080/4686139  
[www.combivox.it](http://www.combivox.it) [info@combivox.it](mailto:info@combivox.it)

10.900 - Feb/2005

**COMBIVOX**<sup>®</sup>  
SECURITY PRODUCTS

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>1.0 INTRODUZIONE</b>         | <b>pag. 1</b> |
| <b>2.0 LA TASTIERA</b>          | <b>pag. 1</b> |
| 2.1 Tastiera di comando         | pag. 1        |
| 2.2 Indicazioni del display     | pag. 2        |
| 2.3 Led di segnalazione         | pag. 2        |
| <b>3.0 FUNZIONI DA TASTIERA</b> | <b>pag. 2</b> |
| <b>4.0 FUNZIONI ACCESSORIE</b>  | <b>pag. 5</b> |
| <b>5.0 FUNZIONI UTENTE</b>      | <b>pag. 6</b> |

:

## Dichiarazione di conformità CE

### DATI DEL DISPOSITIVO:

**Denominazione:** *Centrale EVA GSM*  
**Tipo:** *centrale di allarme con trasmettitore telefonico GSM*  
**Costruttore:** *COMBIVOX SRL*  
**Indirizzo del Costruttore:** *Via S. M. Arosio, 15 - 70019 Triggiano (BA)*

### Dispositivo conforme alle direttive dell'Unione Europea:

- *R&TTE 1999/5/CE*  
 - *89/336/CEE*  
 - *73/23/CEE*

Al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 99/55/CE il dispositivo è stato fabbricato nel rispetto delle seguenti normative:

- **GSM** (Spettro radio): *EN 301 511*  
 - **EMC** (Compatibilità elettromagnetica): *EN 301 489-1 e EN 301 489-7*  
 - **SAFETY** (Sicurezza Elettrica information technology): *EN 60950*

Triggiano, 03/01/2005

COMBIVOX S.r.l.






# REC .

consente l'inserimento forzato.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  |

Consentono di immettere numeri e caratteri.

## 2.2 INDICAZIONI DEL DISPLAY

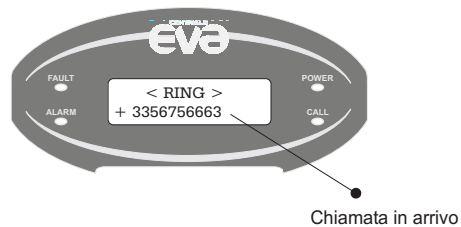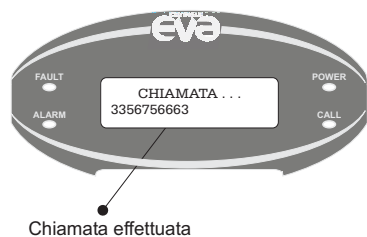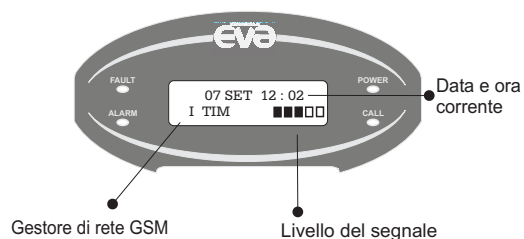

### 2.3 LED DI SEGNALAZIONE

|                                                                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FAULT</p>  | <p><b>Lampeggiante:</b> assenza rete cellulare, avaria modulo GSM, batteria scarica, anomalia in genere</p> |
| <p>ALARM</p>  | <p><b>Brevi impulsi:</b> allarme inserito</p> <p><b>Lampeggiante:</b> allarme avvenuto</p>                  |
| <p>POWER</p>  | <p><b>Accesso fisso:</b> centrale accesa</p>                                                                |
| <p>CALL</p>   | <p><b>Accesso fisso:</b> chiamata in corso, invio SMS</p>                                                   |

### 3. FUNZIONI DA TASTIERA

Attraverso la tastiera di comando è possibile:

- 1) comandare l'impianto di allarme (inserire, disinserire, verificare, etc.)
- 2) fare o ricevere chiamate telefoniche in viva-voce attraverso il telefono cellulare incorporato;
- 3) attivare/disattivare i comandi;
- 4) consultare la memoria degli eventi, etc.
- 5) attivare un allarme per telesoccorso medico in viva-voce;
- 6) attivare un allarme antirapina;
- 7) controllare il credito residuo della carta prepagata e/o verificare la scadenza della carta SIM, nonché l'intensità del segnale.

**INSERIMENTO IMPIANTO:**

Attraverso la tastiera è possibile inserire o disinserire singolarmente le 3 aree o totalmente l'impianto di allarme. Ciò è possibile in due diversi modi:

- a) attraverso il/i codice/i utente;  
b) attraverso l'inserimento rapido (  + 1/2/3/0 a seconda dell'area da inserire, se programmato all'atto dell'installazione).

**Note:**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Esempio:** Se si vuole inserire l'impianto totale tramite codice Master (123456) bisogna inviare, da un telefono abilitato all'accesso remoto, il seguente messaggio SMS:

123456ins:tot

#### Attivazione comandi tramite funzione CLIP.

È possibile eseguire un comando tramite la funzione CLIP.

Tale funzione consente di eseguire un comando tramite una chiamata a costo zero, ossia chiamando il dispositivo e facendolo squillare per una sola volta.

Per eseguire il comando tramite la funzione CLIP, occorre chiamare la centrale da un numero di telefono precedentemente abilitato; al primo squillo di risposta, chiudere immediatamente la chiamata, senza attendere alcuna risposta: la centrale attiva il comando.

#### IN CASO DI ALLARME

In caso di allarme, la centrale attiva il ciclo delle segnalazioni vocali e dei messaggi SMS ai numeri programmati nella memoria telefonica.

E' possibile bloccare la trasmissione delle segnalazioni attraverso la tastiera, digitando le cifre del codice Master, o con il comando di blocco (ad esempio tramite un a chiave elettronica) di cui la centrale è dotata.

Il ciclo di allarme può essere bloccato anche a distanza dal numero di telefono chiamato, secondo le seguenti modalità:

- digitando il codice Master durante la chiamata di allarme (il dispositivo non invia più le segnalazioni agli altri numeri in memoria).  
Se il numero chiamato è stato abilitato, si attiverà la funzione viva-voce o l'ascolto ambientale;
- digitando il tasto # durante la chiamata di allarme (il dispositivo non richiamerà il numero chiamato negli eventuali successivi cicli di

allarme).

Se il numero chiamato è stato abilitato, si attiverà la funzione viva-voce o l'ascolto ambientale.

#### INSERIMENTO DA CODICE:

09 FEB 14:53  
1 TIM ■ ■ ■ ■

Inserire il codice utente a 4 o 6 cifre, così come programmato dall'installatore (es. 123456).

IMPIANTO DISINS.  
0) TOT. IMPIANTO D

Scorrere con i tasti cursore ▼ ▲ sulle varie aree, ad esempio:

INSERITO AR. 1 2 3  
1) PERIMETRALE I

- 0) totale;
- 1) perimetrale;
- 2) notte;
- 3) garage;

IMPIANTO INSER.  
0) TOT. IMPIANTO D

Digitare il tasto 1 o 2 o 3 per inserire le singole aree o il tasto 0\* per l'inserimento totale seguito dal tasto OK.

ATTENDERE...

IMPIANTO INSER.  
0) TOT. IMPIANTO I

Il display confermerà l'avvenuto inserimento.

TEMPO DI USCITA  
RIMAN. 06 SEC

Subito dopo, se programmato, apparirà l'indicazione del tempo di uscita rimanente, durante il quale bisognerà uscire.

Il led rosso ALARM con dei brevi impulsi indica che l'impianto è inserito, e il display tornerà a visualizzare la data ed il gestore GSM.

ATTENZIONE!

ES.:

ALLARME ZONA  
1) FINESTRA SALONE

#### ATTENZIONE!

Inserendo l'impianto mentre una zona è in allarme (ad es. una finestra protetta lasciata aperta) la centrale emetterà dei BIP di avviso, mentre il display visualizzerà la zona in allarme e non consentirà l'inserimento. Ripristinare e reinserire.

#### INSERIMENTO FORZATO:

Nel caso in cui una o più zone appartenenti all'area da inserire risultino in allarme, la centrale EVA non consente l'inserimento dell'impianto: è

possibile, però, in tal caso, procedere all'inserimento forzato. In caso di inserimento forzato le zone aperte sono temporaneamente escluse e vengono automaticamente reincluse quando tornano in condizione di riposo (cioè, non in allarme).

#### Per effettuare l'inserimento forzato da codice:

Digitare il codice utente, digitare i tasti numerici relativi alle aree da inserire (oppure il tasto 0\* per inserire tutte le aree programmate), digitare il tasto # REC.

#### Per effettuare l'inserimento forzato rapido:

premere in successione il tasto ARM, digitare i tasti numerici relativi alle aree da inserire (oppure il tasto 0\* per inserire tutte le aree programmate), digitare il tasto # REC.

#### INSERIMENTO RAPIDO:

L'inserimento rapido dell'impianto permette l'attivazione delle aree programmate senza digitare alcun codice utente.

Per effettuare l'inserimento rapido dell'impianto totale:

premere in successione il tasto ARM, il tasto 0\* e il tasto OK.

Per effettuare l'inserimento rapido di singole aree:

premere in successione il tasto ARM, digitare i tasti numerici relativi alle aree da inserire (tasto 1 per area 1, tasto 2 per area 2, tasto 3 per area 3) e il tasto OK per confermare.

**Nota: l'inserimento rapido deve essere programmato dal tecnico.**

#### INSERIMENTO RESTA:

Utilizzando questa funzione di inserimento, tutte le zone ritardate (es. la porta d'ingresso che normalmente è ritardata per consentire l'accesso alla tastiera di comando), diventano istantanee. In questo modo, è possibile inserire, ad esempio,

l'area perimetrale, consentendo alle persone di restare e muoversi liberamente nei locali, in modo che qualora venga violata, segnerà istantaneamente l'allarme.

Per effettuare l'**inserimento "Resta" da codice**: digitare il codice utente, digitare i tasti numerici relativi alle aree da inserire, digitare il tasto .

Per effettuare l'**inserimento "Resta" rapido**: premere in successione il tasto , digitare i tasti numerici relativi alle aree da inserire, digitare il tasto .

#### DISINSERIMENTO:

Per disinserire l'impianto digitare il codice. Se il codice è corretto il display visualizzerà l'avvenuto disinserimento.



#### DISINSERIMENTO SOTTO COERCIZIONE:

Qualora si fosse costretti da un malvivente a disinserire la centrale di allarme EVA, è possibile disattivare l'impianto inviando un segnalazione di allarme silenziosa vocale e in SMS verso i numeri di telefono programmati. Per fare questo occorre digitare un codice che, quando utilizzato, disattiverà l'impianto in modo normale, mentre simultaneamente trasmetterà l'allarme silenzioso (ossia, senza l'attivazione della sirena) di anticoercizione.

Per disinserire tramite codice di coercizione, digitare il proprio codice utente incrementando di una unità l'ultima cifra.

Es.: se il codice personale è 123450, il corrispondente codice di coercizione sarà 123451; oppure, se il codice personale è 4829, il corrispondente codice di coercizione sarà 4820).

#### INSERIMENTO/DISINSERIMENTO TRAMITE

##### CHIAVE ELETTRONICA:

Se è stato previsto dal tecnico installatore, in aggiunta alla tastiera, l'inseritore a chiave elettronica, sarà possibile inserire/disinserire l'impianto tramite chiave elettronica.

L'accensione/spengimento delle due spie presenti sull'attivatore indicherà lo stato di inserimento delle aree.

**Nota: tramite chiave elettronica sarà possibile inserire/disinserire solo due aree.**

##### ESCLUSIONE ZONE (BYPASS):

Con questa funzione è possibile escludere una o più zone dall'impianto. L'esclusione di una zona consente l'inserimento di una area anche se una zona al suo interno è aperta o non in sicurezza. L'esclusione di una zona può rendersi necessaria quando si vuole lasciare una zona non protetta (ad esempio, una finestra per consentire il passaggio di un animale domestico) o se si vogliono evitare allarmi impropri causati da un rivelatore che ha problemi di funzionamento.

**ATTENZIONE: una zona esclusa può ridurre il livello di sicurezza del sistema!**

Per escludere una zona digitare .

FUNZ. ESCLUSIONE  
INSERIRE CODICE

Digitare il codice Master. Scorrere le zone in successione tramite i tasti cursore  .

ZONE ESCLUSE  
1) SALONE SI

Per escludere la zona visualizzata premere il tasto CLR per cambiare SI/NO e premere il tasto  per confermare.

FUNZ. ESCLUSIONE  
TERMINATA

10 FEB 17:29 BYP  
1 TIM ■■■ □

In caso di zona esclusa ciò sarà segnalato dalla scritta BYP sulla prima riga a destra.

Inoltre, durante il successivo inserimento sarà indicata sul display la zona esclusa.

#### 5. FUNZIONI A DISTANZA

Tutte le funzioni di seguito descritte devono essere state preventivamente programmate dall'Installatore.

##### Funzioni eseguibili a distanza (tramite risposta vocale della centrale).

Per eseguire le funzioni a distanza tramite un qualsiasi telefono (anche cellulare), occorre chiamare la centrale da uno dei numeri presenti nella memoria telefonica (preventivamente abilitato dall'Installatore). La centrale EVA, dopo circa 3 squilli, risponde chiedendo di inserire il codice utente.

Qualora il codice è riconosciuto esatto si ascolta il menù principale. A questo punto premere il tasto:

**1** per accedere alla funzione telecomando 1;

**2** per accedere alla funzione telecomando 2;

**3** per l'ascolto ambientale;

**4** per attivare il viva-voce (se abilitato);

\* per inserire/disinserire;

**0** per terminare;

# per riascoltare.

In caso di codice abilitato ad effettuare solo un telecomando, si ascolta direttamente lo stato del comando.

Dopo aver selezionato il telecomando da eseguire, premere # per riascoltare lo stato di acceso/ spento, \* per eseguire il comando, **0** per tornare al menù principale.

In caso sia stata attivata la funzione viva-voce o ascolto ambientale, premere # per terminare, \* per prorogare il tempo di altri 2 minuti (una volta attivata la funzione, essa termina automaticamente dopo 2 minuti).

##### Esecuzione dei comandi tramite messaggi SMS.

E' possibile eseguire i telecomandi della centrale tramite l'invio di messaggi SMS, da qualsiasi telefono cellulare GSM.

In tal caso, inviare un messaggio SMS costituito dalle cifre del proprio codice personale seguito, senza inserire pause, dal codice di attivazione/disattivazione del comando.

Ad esempio per accendere le luci, inviare l'SMS:

**123456LUCION**

il dispositivo, dopo aver eseguito il comando, risponde al numero che ha inviato il messaggio SMS di comando, con un SMS di conferma che contiene lo stato del comando in quel momento:

**LUCIOFF**

##### Inserimento/disinserimento tramite messaggi SMS

E' possibile inserire/disinserire l'impianto di allarme tramite l'invio di messaggi SMS da un numero telefonico abilitato all'accesso remoto.

In tal caso, inviare un messaggio costituito dalle cifre del proprio codice utente (a 6 o 4 cifre) seguito da uno dei seguenti codici di inserimento/disinserimento:

**ins:a1** (per inserire l'area 1)

**ins:a2** (per inserire l'area 2)

**ins:a3** (per inserire l'area 3)

**ins:tot** (per inserire l'impianto totale)

**dis:a1** (per disinserire l'area 1)

**dis:a2** (per disinserire l'area 2)

**dis:a3** (per disinserire l'area 3)

**dis:tot** (per disinserire l'impianto totale)

La centrale, dopo aver verificato che il numero telefonico è abilitato all'accesso remoto e che il codice utente inviato è abilitato ad eseguire l'operazione (doppia autenticazione), effettua l'inserimento/disinserimento richiesto ed invia un messaggio SMS di risposta contenente lo stato attuale dell'impianto.

selezionare la programmazione  
1) *invio chiamate* o 2) *ricez. chiamate* e premere .

FUNZ. TELEFONO  
1) INVIO CHIAMATE

Premere  e successivamente utilizzare i tasti cursore   per abilitare/disabilitare il dispositivo alle chiamate in entrata. Premere  per programmare.

INVIO CHIAMATE  
1) NO

INVIO CHIAMATE  
2) SI

FUNZ. TELEFONO  
2) RICEZ. CHIAMATE

Premere  e successivamente utilizzare i tasti cursore   per abilitare/disabilitare il dispositivo alle chiamate in uscita. Premere  per programmare.

RICEZ. CHIAMATE  
1) NO

RICEZ. CHIAMATE  
2) SI

FUNZ. UTENTE  
6) PROGR. ORARIO

Consultare il manuale Tecnico.

FUNZ. UTENTE  
7) PROGR. CODICI

Consultare il manuale Tecnico.

FUNZ. UTENTE  
8) MONITOR ZONE

Premere  e con il tasto  modificare lo stato SI/NO.

MONITOR ZONE  
SI [CLR=NOME]

Ciò consentirà di visualizzare, su display, se una zona è in allarme ma senza il BIP di avviso.

FUNZ. UTENTE  
9) ESEC. COMANDI

Con questa funzione è possibile eseguire dei comandi per attivare/disattivare, ad esempio, il climatizzatore, accendere le luci, etc. (se programmato dall'installatore). Premere  su 9) *esecuzione comandi* e con il tasto  attivare o disattivare il comando.

CLIMA ACCESO  
\* PER DISATTIVARE

COMANDO 2 ON  
OK PER TERMINARE

Al termine premere .

FUNZ. UTENTE  
0) USCITA FUNZ.

Premere  per terminare le funzioni utente.

## FUNZIONE CAMPANELLO (CHIME):

La **funzione campanello (chime)** consente di attivare un segnale acustico locale dalla tastiera della centrale EVA quando una zona protetta viene violata ad impianto disinserito. Il tono del campanello può essere utilizzato per annunciare l'ingresso di qualcuno da una porta di accesso non controllata (ad es. per annunciare l'ingresso di un cliente dalla porta principale della propria attività commerciale, quando si è momentaneamente sul retro).

### Per attivare la funzione campanello:

ZONE CHIME  
1) SALONE SI

Digitare .

Scorrere le zone in successione con i tasti   e selezionare in corrispondenza SI/NO tramite il tasto .

Al termine premere .

## 4. FUNZIONI ACCESSORIE

E' possibile utilizzare la tastiera anche per:

- effettuare chiamate via GSM;
- verificare eventuali anomalie del sistema;
- consultare la memoria degli allarmi;
- modificare il codice;
- attivare una chiamata antirapina o di telesoccorso.

Premere il tasto cursore .

Appariranno in sequenza le seguenti possibilità in corrispondenza delle quali, premendo il tasto  si accederà alle relative funzioni:

- 1) *chiama*;
- 2) *chiama ultimo*;
- 3) *anomalia sistema*;
- 4) *memoria allarmi*;
- 5) *modifica codice*.

10 FEB 17:29  
1) CHIAMA

Premere  sulla funzione 1) *chiama* e digitare il numero telefonico che si vuole

CHIAMATA NR

chiamare. Al termine premere .

CHIAMATA ...  
348123456

Sarà così visualizzata la chiamata. Per terminare la chiamata premere il tasto .

Per ripetere eventualmente la chiamata verso lo stesso numero premere  in corrispondenza di 2) *chiama ultimo*.

LIVELLO AUDIO  
- ■■■■■■ □ □ +

E' possibile regolare il volume di ricezione premendo i tasti cursore   durante una conversazione e regolare il volume della suoneria durante lo squillo.

RING  
- ■■■■■■ □ □ +

10 FEB 17:29  
3) ANOMALIA SISTEMA

Premere  in corrispondenza di 3) *anomalia sistema* si potrà verificare la regolarità dell'impianto.

In caso di anomalia (assenza rete, batteria scarica, etc.) questa sarà visualizzata.

10 FEB 17:29  
4) MEM. ALLARMI

Premendo  in corrispondenza di 4) *memoria allarmi* saranno visualizzati eventuali allarmi avvenuti, con l'indicazione della zona, durante l'ultimo inserimento.

Questa memoria sarà azzerata all'atto del successivo inserimento.

10 FEB 17:29  
5) MODIF. CODICE

Premendo  su 5) *modifica codice*, sarà chiesto di inserire il codice che si intende modificare.

MODIF. CODICE  
XXXXXX [CLR=MOD]

Inserire il codice, apparirà una serie di xxxxxx. Premere il tasto  per confermare che si intende modificare.

MODIF. CODICE  
- (6 CIFRE)

Inserire il nuovo codice (con lo stesso numero di cifre) e premere .

RIPETERE CODICE  
XXXXXX  
(6 CIFRE)

Sarà chiesto di ripetere il codice.

Digitare nuovamente il nuovo codice e premere il tasto .

RIPETERE CODICE  
PROGRAMMATO

Sarà visualizzato "Programmato".

### ATTIVAZIONE CHIAMATA ANTIRAPINA

Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 per almeno 2 secondi, automaticamente si attiverà la chiamata verso il/i numero/i programmati con l'invio automatico del messaggio vocale e SMS, seguito (se così programmato) dalla possibilità dell'ascolto remoto. Il display visualizzerà avvenuto allarme e la spia ALARM lampeggerà.

07 GEN 05  
AVVENUTO ALLARME

### ATTIVAZIONE CHIAMATA TELESOCOCCORSO

Premere contemporaneamente i tasti 7 e 9 per almeno 2 secondi, automaticamente si attiverà la chiamata verso il/i numero/i programmati con l'invio automatico del messaggio in fonia (o SMS), seguito dalla conversazione in viva-voce. Il display indicherà avvenuto allarme e la spia ALARM lampeggerà.

07 GEN 05  
AVVENUTO ALLARME

**Nota: per bloccare eventualmente false chiamate, sarà sufficiente digitare il codice MASTER.**

## 5. FUNZIONI UTENTE

Oltre che a inserire/disinserire l'impianto, la tastiera può essere utilizzata per accedere ad altre funzioni.

Procedere in questo modo:

INSERIRE CODICE

Digitare il tasto  e inserire il codice Master. Sarà possibile scorrere con i tasti cursore   sui vari menù:

- 1) archivi eventi;
- 2) data/ora sistema;
- 3) funzioni GSM;
- 4) numeri telefonici;
- 5) funzioni telefono;
- 6) Programmatore orario;
- 7) programmazione codici;
- 8) monitor zone;
- 9) esecuzione comandi;
- 0) uscita funzioni.

FUNZ. UTENTE  
1) ARCHIVIO EVENTI

Da questa finestra si accede ai sottomenù relativi alla gestione della memoria eventi. Premere .

ARCHIV. EVENTI  
1) VERIF. ARCHIVIO

Il dispositivo memorizza fino a 256 eventi (allarmi relativi agli ingressi, anomalia GSM, esecuzione dei comandi etc.).

22:58:54 02/09  
ACC. Progr. TECNICA

Premere  e utilizzare i tasti cursore   per scorrere gli eventi in ordine di data e ora.

ARCHIV. EVENTI  
2) CANC. ARCHIVIO

Premere  e successivamente premere ancora  per cancellare oppure il tasto  per tornare al menù precedente.

CANC. ARCHIVIO ?  
BACK=NO OK=SI

FUNZ. UTENTE  
2) DATA/ORA SIST.

Premere  : sul display appare la finestra da cui

impostare la data corrente; dopo aver inserito le cifre relative alla data, premere  per accedere al menù relativo all'impostazione dell'ora corrente. Nel caso occorra modificare la data e l'ora già impostata, digitare il tasto  e successivamente immettere le nuove cifre.

DATA SISTEMA  
--/--/--

DATA SISTEMA  
03/09/04 VEN

ORA SISTEMA  
--:--

ORA SISTEMA  
17:46

FUNZ. UTENTE  
3) FUNZIONI GSM

Da questa finestra si accede ai menù relativi alle funzioni GSM. Premere il tasto  e utilizzare i tasti cursore   per selezionare i sottomenù successivi.

Premere  : sul display appare l'ammontare del credito residuo (funzione disponibile solo nel caso si utilizzi una SIM prepagata).

FUNZIONI GSM  
1) CRED. RESID. GSM

CRED. RESID. GSM  
4.97 euro

FUNZIONI GSM  
2) SCADENZA SIM

SCADENZA SIM  
--/-- --:--

SCADENZA SIM  
20/09 12:00

Da questa finestra è possibile programmare la data e l'ora di scadenza della SIM in caso si utilizzi nel dispositivo una carta prepagata. Alla data e all'ora impostati, sul display apparirà una segnalazione di "verifica SIM"; inoltre, la centrale invierà automaticamente un SMS di "verifica SIM" al primo numero telefonico in memoria. E' consigliato impostare una data di almeno 15 giorni prima della data effettiva di scadenza. Premere  e inserire la data e l'ora di scadenza. Nel caso occorra modificare la data e l'ora già impostata, premere il tasto  e successivamente immettere le nuove cifre.

FUNZIONI GSM  
3) ORA SMS TEST

Consultare il manuale Tecnico.

FUNZ. UTENTE  
4) NUMERI TELEF.

Premere  per accedere ai sottomenù di programmazione dei numeri di telefono a cui il dispositivo, in caso di allarme, invierà le segnalazioni vocali ed i messaggi SMS.

NUM. TELEFONICI  
MEM. FON. (1 - 5) \_

Digitare un numero (da 1 a 5), seguite dal tasto , e inserire le cifre del numero di telefono; premere  per programmare. Per cancellare o modificare un numero già memorizzato, premere il tasto .

MEM. FONIA 1  
3201526263\_

FUNZ. UTENTE  
5) FUNZ. TELEFONO

La centrale EVA è in grado di funzionare come telefono cellulare per inviare e ricevere chiamate tramite il viva-voce incorporato. In tal caso, per effettuare una chiamata, digitare il numero telefonico sulla tastiera e premere . Per rispondere ad una chiamata (il dispositivo genera uno squillo) e avviare la conversazione, premere . Per terminare la chiamata, premere il tasto . La centrale può essere abilitata:

- 1) solo alle chiamate in uscita;
- 2) solo alle chiamate in entrata;
- 3) alle chiamate in entrata e in uscita.

Premere  per accedere ai 2 sottomenù di programmazione; utilizzare i tasti cursore   per