

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Cooper Security Ltd
Security House
Vantage Point Business Village
Mitcheldean
Gloucestershire
GL17 0SZ

Dichiara che il dispositivo conosciuto come:

706rEUR-00

costruito da Cooper Security Ltd è totalmente conforme alla seguente Direttiva Europea:

1995/5/EC R&TTE Directive

(Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive)

In accordo con i seguenti standard:


ETSI 300 200-3

EN 50131-1

EN 50131-3

EN 6095

Firmato

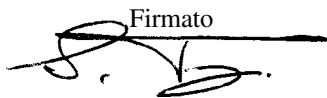

Stewart Taylor, Direttore Tecnico

Data: 11 Marzo 2004

COOPER Menvier

706r Trasmettitore AP/Antiatterramento



Scantronic

Introduzione

Il 706rEUR-00 è un trasmettitore con doppia funzione di allarme panico ed antiatterramento perché dotato di una ampolla di mercurio in grado di segnalare un allarme in caso l'unità venga inclinata con un angolo superiore a 45°. L'unità ha una portata di 900m in aria libera (vedere Specifiche).

Controlli ed Indicazioni

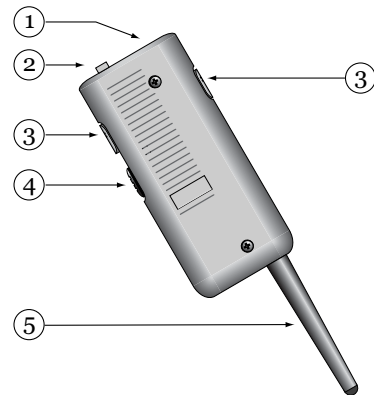


Figura 1. Controlli ed Indicazioni del 706r

1. LED di attività
2. Pulsante di Controllo (grigio)
3. Pulsante Allarme Panico (arancione)
4. Pulsante di Blocco (nero)
5. Antenna

Specifiche

Codice	706rEUR-00
Alimentazione	Celle al Litio (saldate)
Durata Batteria	Minimo 75.000 attivazioni o sette anni.
Temp.Esercizio	da -10°C a +55°C
Dimensioni (mm)	44(L) x 102 (A) x 20 (P)
Canali	2
Visualizzazioni	LED per segnalare la trasmissione e per apprendimento ottico.
Conformità	Prodotto CE provato secondo le EN 50081-1 ed EN 50082-1.
Sezione Radio	Frequenza Operativa 868.6625 MHz con Banda Stretta a 20kHz. I-ETS 300 220. CE testato secondo le I-ETS 300 339.
Potenza	10 mW
Copertura	Sino a 900m in aria libera (la copertura dipende dall'antenna del ricevitore e dalla natura del percorso del segnale radio).

Dispositivi Compatibili

762rEUR-00	Ricevitore 2 Canali
768r/769r	Ricevitore/Espansione 8 Canali
790rEUR-00	Misuratore Livello Segnale.
Homelink 75	Centrale Radio Domestica

Apprendimento del Trasmettitore

Consultare il manuale di installazione dell'appropriato ricevitore radio. Nota: il LED di Attività invia un codice ID ad ogni attivazione per poter associare il trasmettitore al ricevitore.

Manuale di Installazione

Programmazione

Il trasmettitore ha tre modi: Allarme Panico (AP), Antiatterramento con Buzzer, Antiatterramento Silenzioso. *Nota: Quando spedito dalla fabbrica, l'unità 706r ha già la batteria a bordo ed è programmato come Allarme Panico (AP).*

Antiatterramento con Buzzer

Per commutare la modalità di funzionamento da AP ad Antiatterramento con Buzzer, tenere premuto il pulsante di Controllo per cinque secondi. Il buzzer emette un doppio beep mentre il LED di Attività lampeggia per indicare il cambio di modalità.

Per tornare alla modalità AP tenere premuto il pulsante di controllo nuovamente per cinque secondi. Il buzzer emette un breve beep mentre il LED di Attività lampeggia.

Antiatterramento Silenzioso

Per commutare la modalità di funzionamento da AP ad Antiatterramento Silenzioso, tenere premuto il pulsante di Controllo per sette secondi. Dopo ulteriori due secondi, l'unità emette un doppio beep per la conferma del cambio di modalità.

Nota: quando l'unità è in modalità antiatterramento, sia silenzioso che con buzzere, il LED lampeggia una volta ogni 10 secondi.

Funzionamento

Allarme Panico - Premere i due pulsanti arancioni contemporaneamente. Il trasmettitore non invia alcune segnalazioni se premuto un pulsante solamente. Da notare che il pulsante nero situato sotto al pulsante arancione è da utilizzarsi come blocco per prevenire trasmissioni accidentali. Spostare il pulsante nero in alto per bloccare la trasmissione.

Antiatterramento con Buzzer - Il buzzer emette un tono di avviso circa 5 secondi dopo che l'unità è stata inclinata di 45 gradi dalla verticale (Nota: se si riporta l'unità in posizione verticale il tono di avviso viene terminato). Il tono di avviso ha una durata di 15 secondi, al termine dei quali, l'unità invia un segnale di allarme al ricevitore se ancora in posizione orizzontale.

Antiatterramento Silenzioso - Il funzionamento è come quello descritto sopra, ma il buzzer non emette alcun suono.

Annulamento Manuale - Premere il pulsante grigio in posto in alto per disabilitare la funzione di Antiatterramento per 5 minuti. L'unità emette un beep ad indicare il termine della temporizzazione. Premere il pulsante grigio per disabilitare l'unità per altri 5 minuti.

Servizio

La batteria interna al Litio consente almeno 75.000 attivazioni o una durata di circa 7 anni.

La batteria è saldata in modo permanente all'interno dell'unità. Se necessaria la sostituzione della batteria, si prega di restituire l'unità alla Cooper Security.

Dissaldare la batteria equivale alla perdita della garanzia sul prodotto.

ATTENZIONE

FARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE. ASSOLUTAMENTE NON:

AVVICINARE LA BATTERIA AL FUOCO O A SORGENTI DI CALORE.

TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA.

COLPIRE LA BATTERIA CON OGGETTI PESANTI.

CORTO CIRCUITARE LA BATTERIA - C'È IL RISCHIO DI ESPLOSIONI.

TENTARE DI RICARICARE LA BATTERIA.

Contattare Cooper Security Ltd. per ulteriori disposizioni in merito.

PROVE

Determinare il limite di copertura del trasmettitore ed informare l'utente di tale limite. Verificare che l'unità assicuri la copertura dove desiderato senza punti di mancata ricezione dell'allarme.

Per essere sicuri della ricezione ottimale, utilizzare il misuratore di campo Scantronic 790 in quanto è in grado di fornire indicazioni dettagliate sulla qualità della trasmissione e se sono presenti interferenze.

ATTENZIONE

La copertura dipende dal tipo di antenna installata sul ricevitore e dal percorso del segnale radio.

Per ridurre eventuali problemi, si consiglia di non attivare l'unità in prossimità o su ampie superfici metalliche per non degradare il segnale radio.

© Cooper Security Limited 2004

Ogni sforzo è stato compiuto per garantire la correttezza dei contenuti del presente testo. Tuttavia, gli autori e la Cooper Security Limited non accettano responsabilità per perdite o danni causati o presumibilmente causati dal presente testo direttamente o indirettamente. Il contenuto del testo è soggetto a modifiche senza preavviso.

Stampato e pubblicato nel Regno Unito.

Cooper Security Limited

Sede Legale : Corso Italia, 8 - 20122 - Milano
Sede Operativa : Via Meucci, 10 - 20094 - Corsico - Milano
Tel.: 02-45867396 Fax.: 02-4501509
www.coopersecurity.it