

# Integrazione con VTH Android

---

Dahua AirShield - Sistema di Sicurezza senza Fili  
Connessione Invisibile, Protezione Tangibile



## Contenuti:

1. Aggiungere Hub al VTH
2. Info Dispositivi su VTH
3. Attiv./Disattiv. da VTH
4. Visualiz. Eventi su VTH

# Aggiungere Hub su VTH

Cliccare l'icona "Setting" dalla Home Page

- Selezionare "Device Manager"
- Inserire la Project Password "default 888888" e poi OK
- Cliccare "add equip" ed attendere che il VTH abbia trovato in rete l'Hub.
- Se nessun Hub viene rilevato in rete, è possibile aggiungerlo tramite l'indirizzo IP
- Cliccare "Add"
- Inserire le credenziali dell'Hub quali utente and password, e poi "Add"




## **ATTENZIONE:**

- 1) SOLO i dispositivi VTH Android serie 5xxx possono supportare questa integrazione.VTH. Chiedere il firmware al Supporto Tecnico di Dahua.
- 2) L'Hub ed il VTH Android, DEVONO essere nella stessa classe LAN.
- 3) E' suggerita la sostituzione della Password Utente da quella di default 123456 ad altra password numerica

# Visualizzazione Informazioni sui Dispositivi da VTH

Dal menu “Device Manager”, cliccare sull'icona dell'Hub (oppure cliccare sulla freccia ← direttamente nella Home Page

- Nella sezione “Partition”, si possono vedere tutte le AREE che sono state create tramite la App DMSS
- Nella sezione “Devices”, è possibile trovare tutte le periferiche che sono state aggiunte all'Hub.
- Cliccando in ogni periferica è possibile verificarne lo stato e vedere altre informazioni

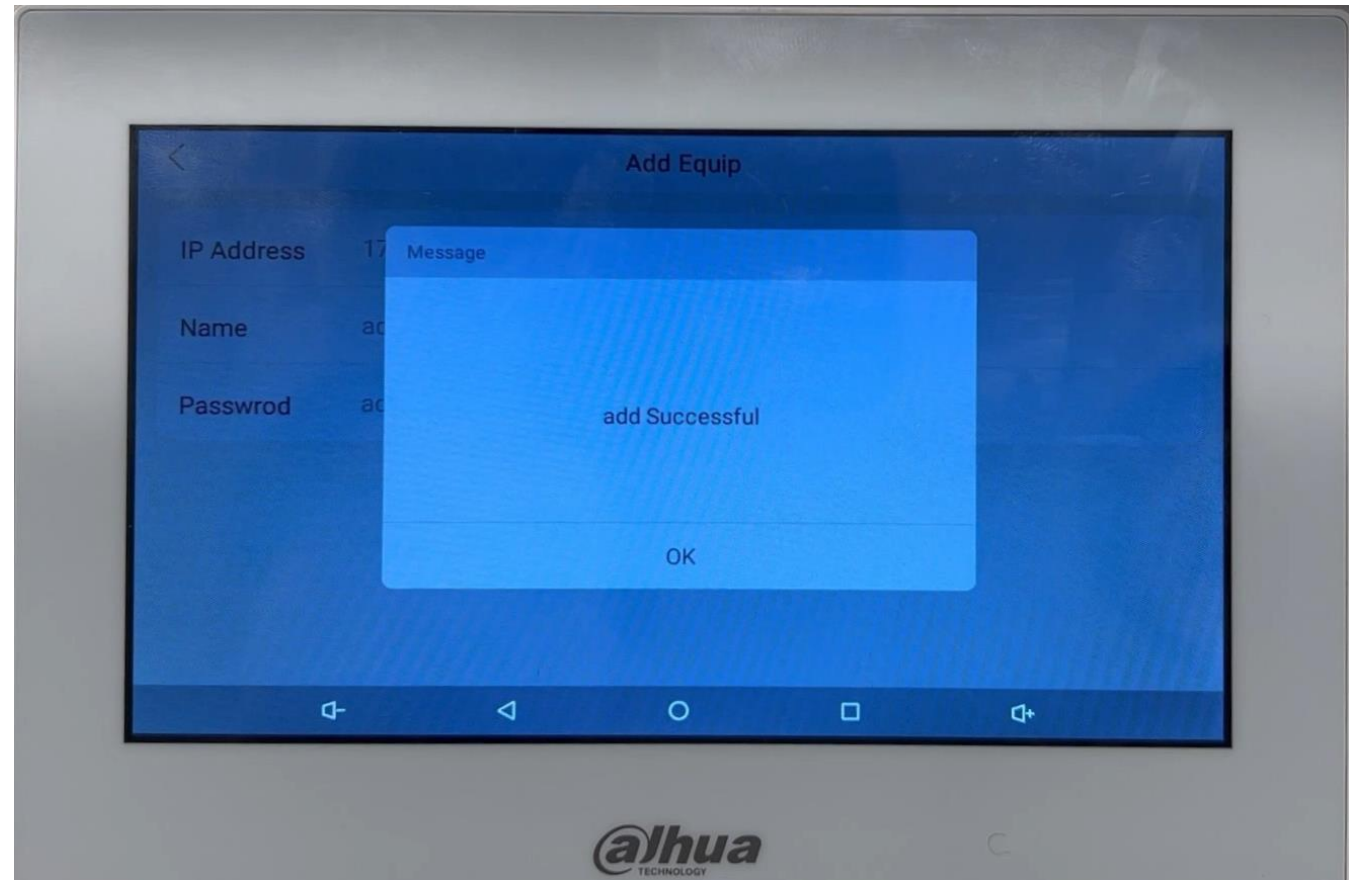

# Inserimento/Disinserimento da VTH

## Inserimento/Disinserimento Totale

- Cliccare sulla freccia ← nella Home Page per visualizzare l'interfaccia di Inserimento / Disinserimento dell'Hub
- Cliccare sui pulsanti di Arm/Disarm per Inserire / Disinserire il Sistema di allarme

L'inserimento / Disinserimento del Sistema richiede SEMPRE la User Password, sia che si lavori su Area singola, e sia che si vada ad agire su tutte le AREE contemporaneamente.



# Inserimento/Disinserimento da VTH

## Inserimento/Disinserimento Parziale

- Cliccare sulla freccia ← nella Home Page per visualizzare l'interfaccia di Inserimento / Disinserimento dell'Hub
- Scegliere la/le Aree da gestire
- Cliccare sui pulsanti di Arm/Disarm per Inserire / Disinserire il Sistema di allarme

L'inserimento / Disinserimento del Sistema richiede SEMPRE la User Password, sia che si lavori su Area singola, e sia che si vada ad agire su tutte le AREE contemporaneamente.



# View Events on VTH

Inserimenti, Disinserimenti Guasti ed  
Eventi di Allarme possono essere spediti  
alla postazione VTH

E' possibile visionare gli Eventi nel Menù  
Message. Se si desidera vedere I dettagli,  
cliccare su ogni singolo evento.

