







How to:

Come impostare un ingresso con
funzione keyswitch in Airshield



DMSS APP: impostare un ingresso keyswitch

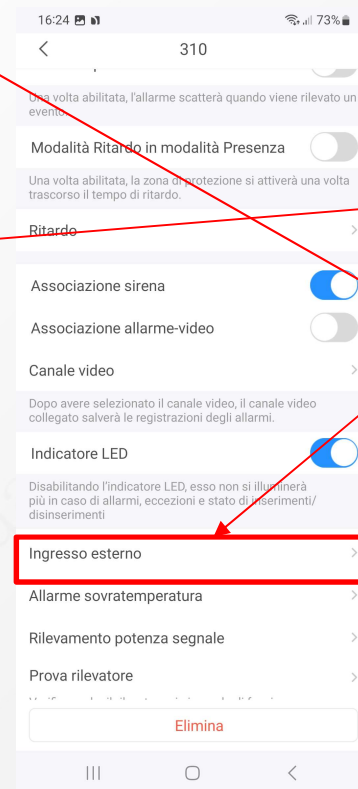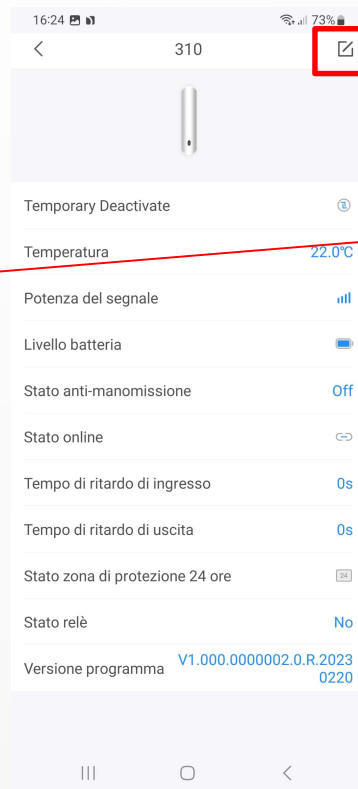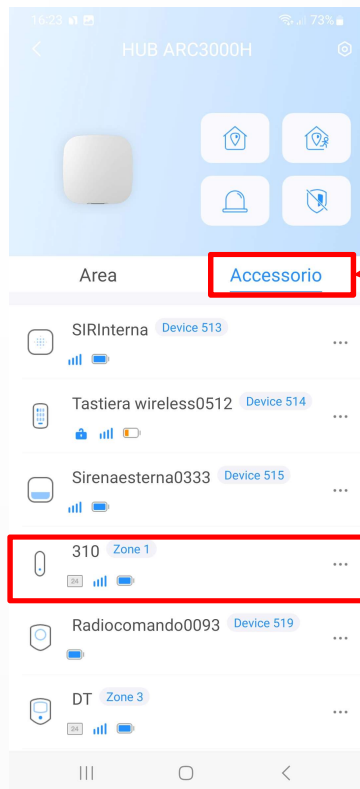


STEP 1- clic su accessorio e selezionare un contatto (310 – 323 – 324 – ecc.)

STEP 2- selezionare impostazioni (fig2)

STEP 3- selezionare ingresso esterno

DMSS APP: impostare un ingresso keyswitch

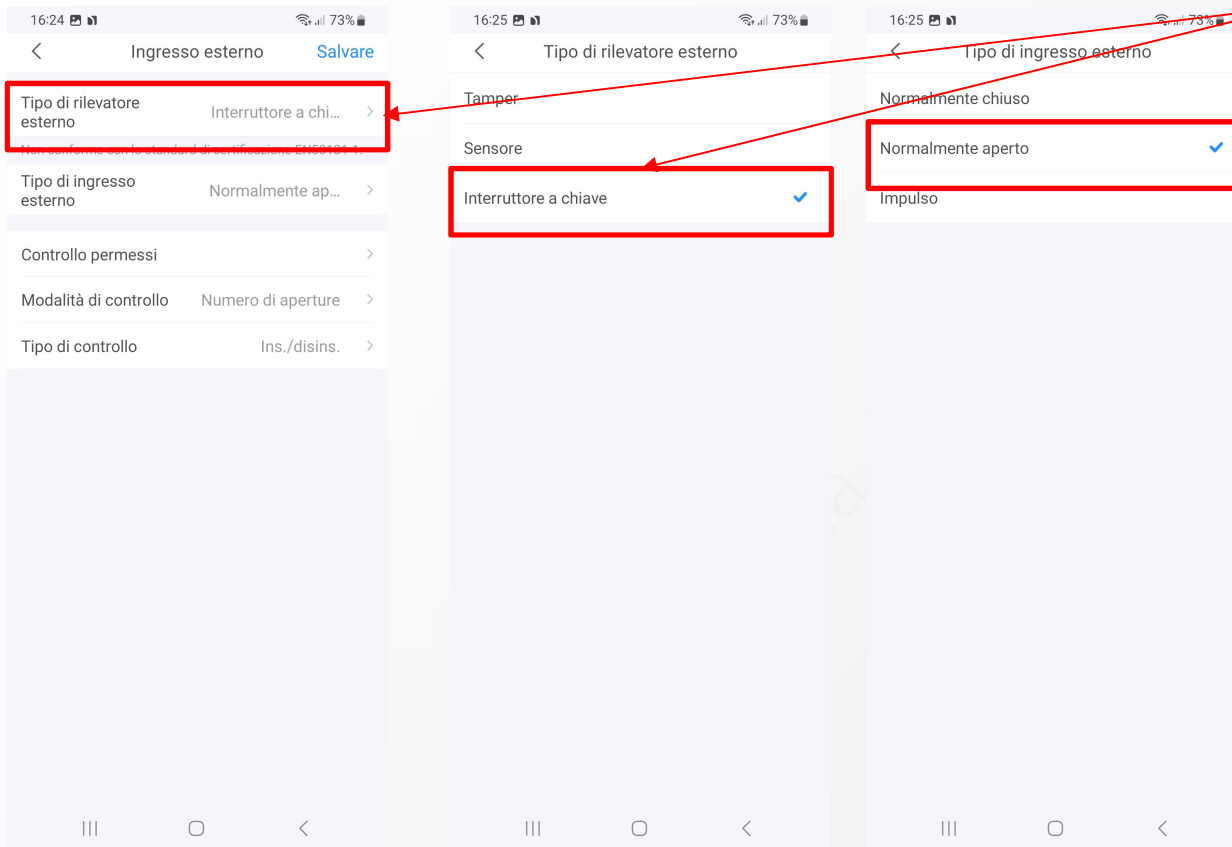




STEP 1- in “tipo rilevatore esterno” selezionare interruttore a chiave

STEP 2- imposta il segno desiderato:

- Normalmente chiuso
- Normalmente aperto
- Impulso*

* l'attivazione non vede il segno ma la transizione da uno stato all'altro.

DMSS APP: impostare un ingresso keyswitch

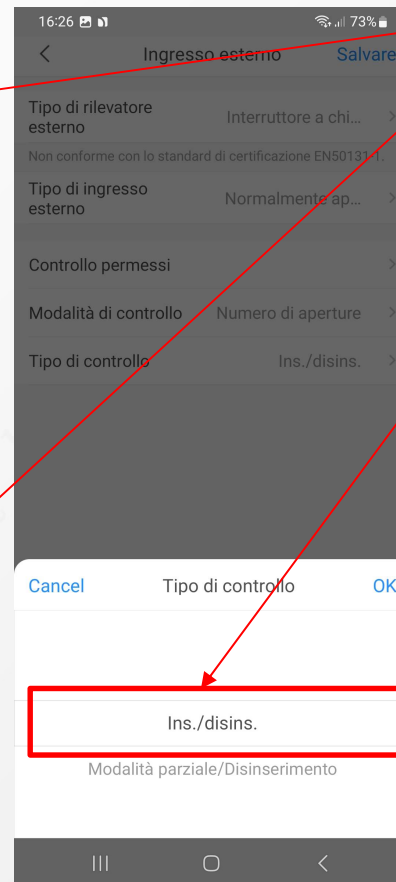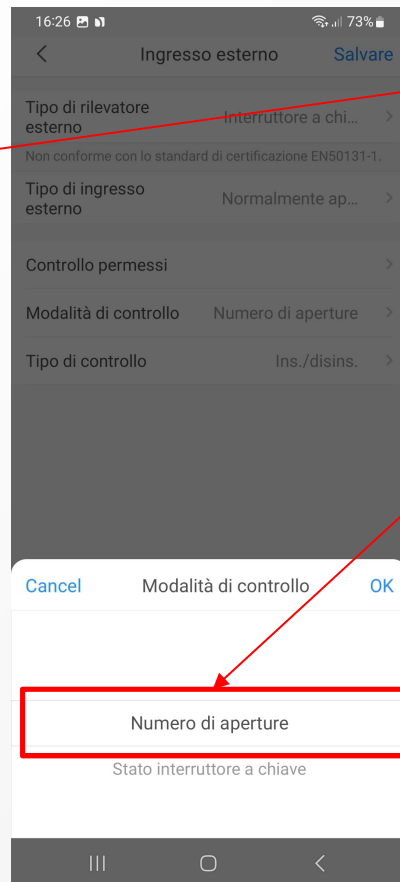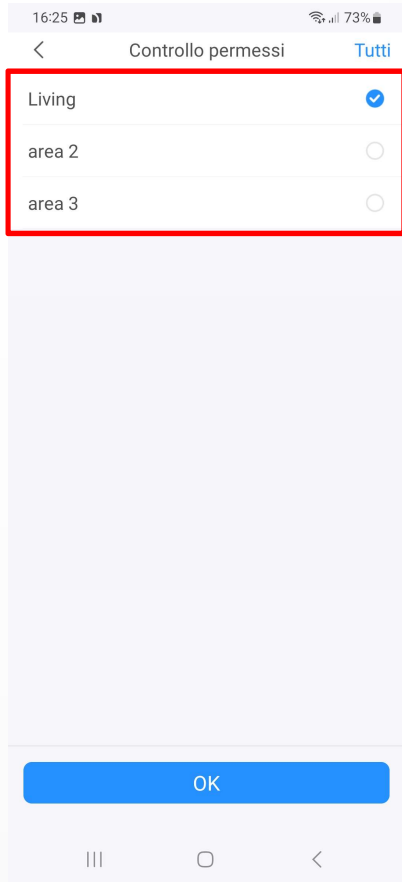

STEP 1- seleziona una o più aree

STEP 2- iseleziona il funzionamento:

- N° di aperture = funzionamento passo-passo (arm – disarm)
- Stato interruttore (solo arm o disarm)

STEP 3- seleziona cosa inserire (totale o parziale)

Uscire da tutti i menù, nell'esempio precedente è stato impostato un keyswitch solo su 1 area in N.A. con funzionamento passo-passo:

- Una chiusura arma
- Un'altra chiusura disarm