



ASI GREENPASS

CONFIGURAZIONE ASI72XX PER LETTURA GREENPASS

1. Aggiornamento

L'aggiornamento firmware del dispositivo può essere effettuato sia da pagina web dello stesso, sia da ConfigTool.

«Dopo l'aggiornamento firmware è sempre altamente consigliato il ripristino a default del dispositivo.»

The screenshot shows the ConfigTool interface. On the left, a sidebar contains a menu with 'Device Upgrade' highlighted. The main area displays a table of 4 devices found. The table has columns for NO., Model, IP, Version, Upgrade File Path, and Operate. The third device (NO. 3, Model DHI-ASI722...) is highlighted, and its 'Upgrade File Path' and 'Operate' columns are circled in yellow.

NO.	Model	IP	Version	Upgrade File Path	Operate
1	PC-NVR-V3.0	10.196.3.27			
2	SAI200	10.196.32.75	2.003.0000000.7.R		
3	DHI-ASI722...	10.196.3.220	1.000.00VD00A.0.R		
4	SAI200	10.196.32.76	2.003.0000000.7.R		

«Prima di procedere con la configurazione, assicuratevi di aver impostato data ed ora correttamente sul dispositivo.»

The screenshot shows the WEB SERVICE interface. On the left, a sidebar contains a menu with 'Aggiornamento FW' highlighted. The main area displays the 'Aggiornamento file' section, which includes a form to upload a file and a button to update. Below this, the 'Aggiornamento online' section shows the current system version and a button to confirm the update.

Aggiornamento file

Importa file di aggiornamento

Supporto Firmware principale, MCU, Lettore di Tessere

Attenzione durante l'aggiornamento, è possibile perdere i dati

Aggiornamento online

☐ Autocheck

Versione del sistema: 1.000.00VD00A.0.R.20210527

Già l'ultima versione

2. Download automatico Chiavi Pubbliche

In Pagina Web → Configurazione → Greenpass → KeyUpdateSetting è possibile visualizzare le impostazioni per il download automatico delle chiavi pubbliche dal server Europeo. È possibile scegliere l'ora di quando viene effettuato l'update e vedere quando è stato l'ultimo aggiornamento.

Importante: Il dispositivo dovrà essere connesso ad Internet tramite cavo o WiFi. Dovrà comunque necessariamente uscire con protocollo https (porta standard) verso gli indirizzi «https://*.dgc.gov.it»

Impostazioni **KeyUpdateSetting**

Enable ☒

KeyMatchSignerEnable ☒

UpdateTime(0-23 h)

ScheuleUpdateSvr URL

SigerUpdateSvr URL





PublicKeySvr URL

LastUpdateTime

- Impostare ora di aggiornamento chiavi
- Visualizzare ultimo aggiornamento


3. Attivazione lettura Greenpass

Di default il dispositivo entrerà in modalità «Lettura Greenpass»: l'ASI resta in attesa di un QR Code e di una lettura di temperatura. È possibile però modificare questo funzionamento, selezionando «Greenpass&ControlloAccessi» la lettura Greenpass si attiverà a seguito della verifica utente tramite controllo accessi (Volto/Tessera/Password/Impronta).

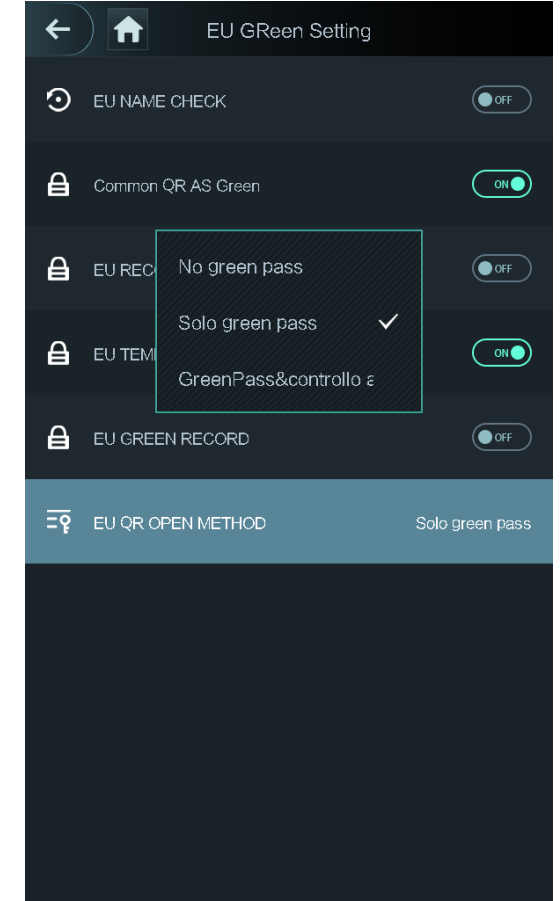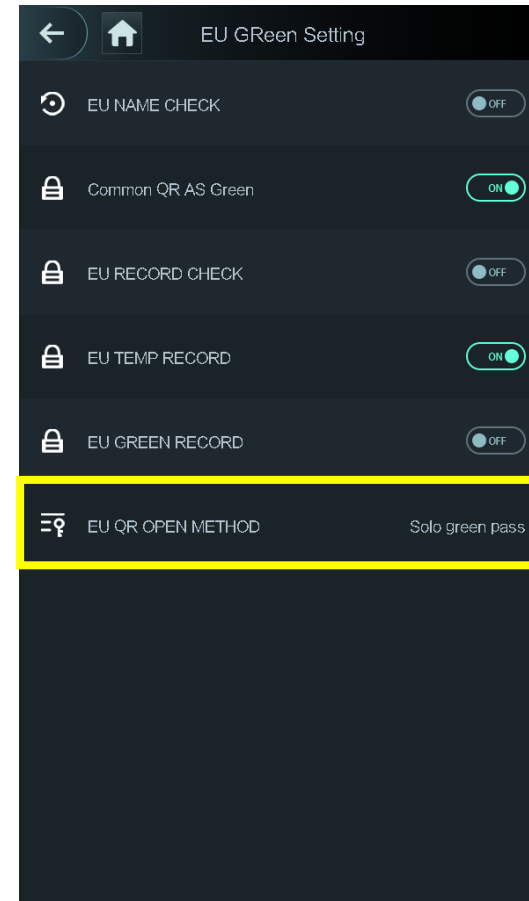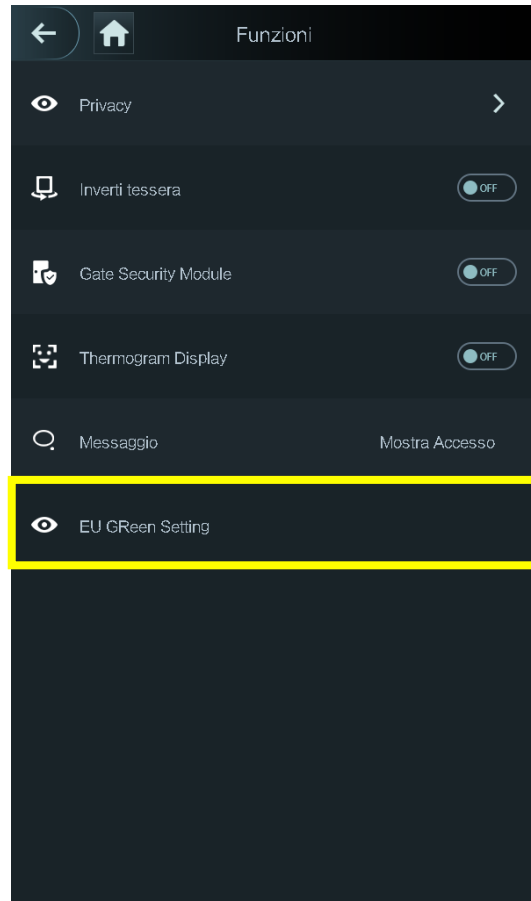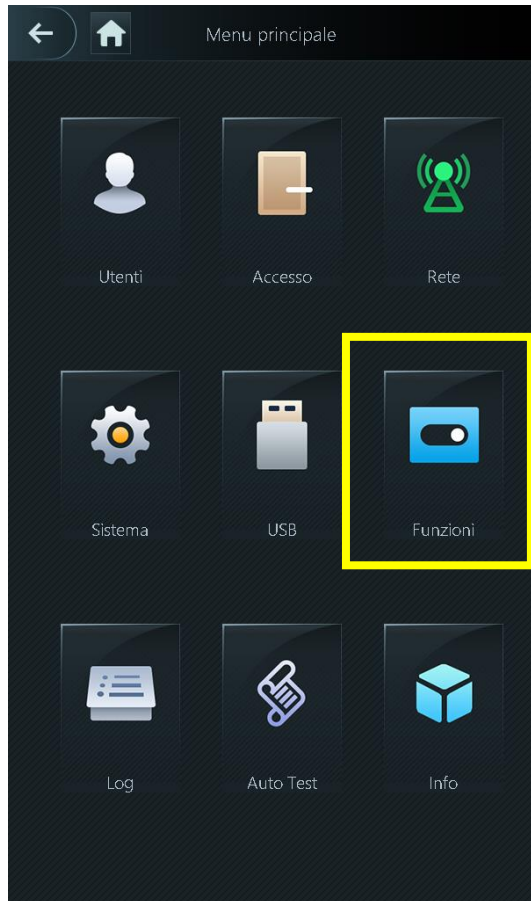

4. Impostazione «EU Green Setting»

Il menu locale «EU Green Setting» permette di:

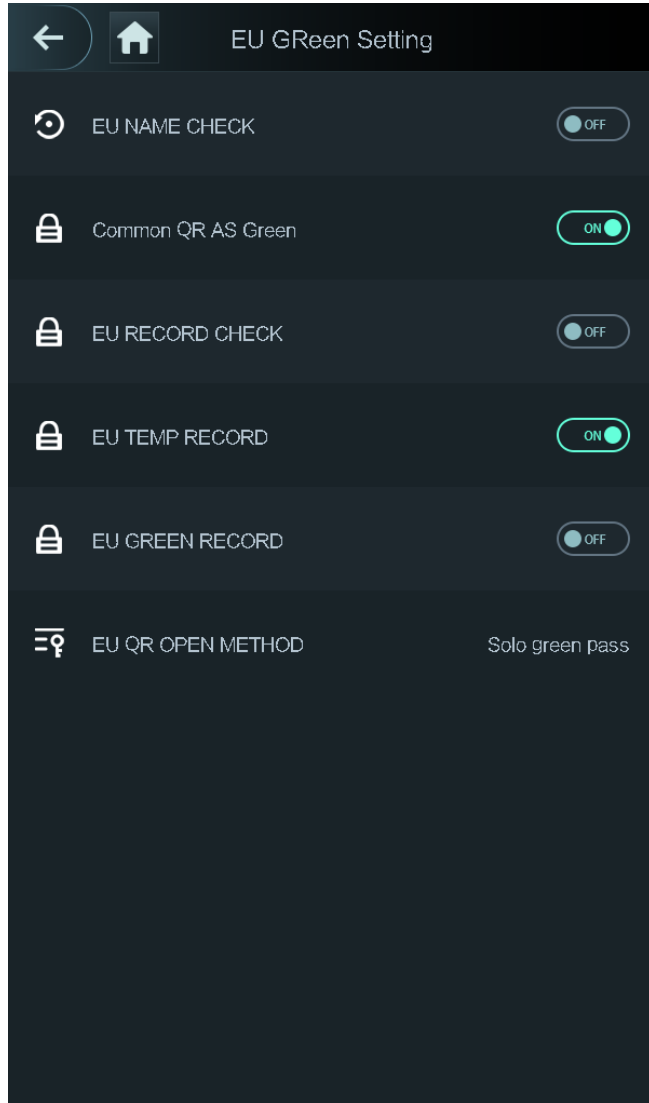

Attivare funzione AND tra Nome, Cognome e Data di Nascita quando attivo «Greenpass&ControlloAccessi»

Riconoscere QR Code generati da DSS come lasciapassare (gestione esentati)

Attivare/Disattivare il salvataggio del log accessi

- OFF → Log Attivo
- ON → Log Disattivo

Salvare la temperatura nel log accessi



Salvare Greenpass valido/invalido nel log accessi

Metodo di controllo Greenpass

- No Greenpass → nessun controllo
- Solo Greenpass → Greenpass (+ Temp + Mask)
- Greenpass&ControlloAccessi → Greenpass + Autenticazione Volto/Tessera/Password/Impronta

5. Greenpass E Controllo Accessi - Avanzato

Selezionando «Greenpass&ControlloAccessi» più l'opzione «EU NAME CHECK» è possibile verificare che il Greenpass mostrato al dispositivo contenga stesso nome, cognome e data di nascita dell'utente che si è autenticato tramite Volto/Tessera/Password/Impronta.

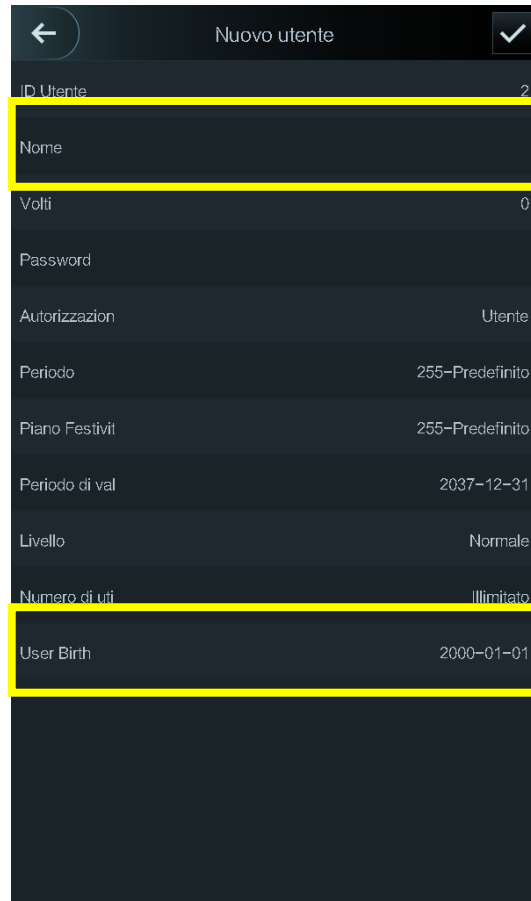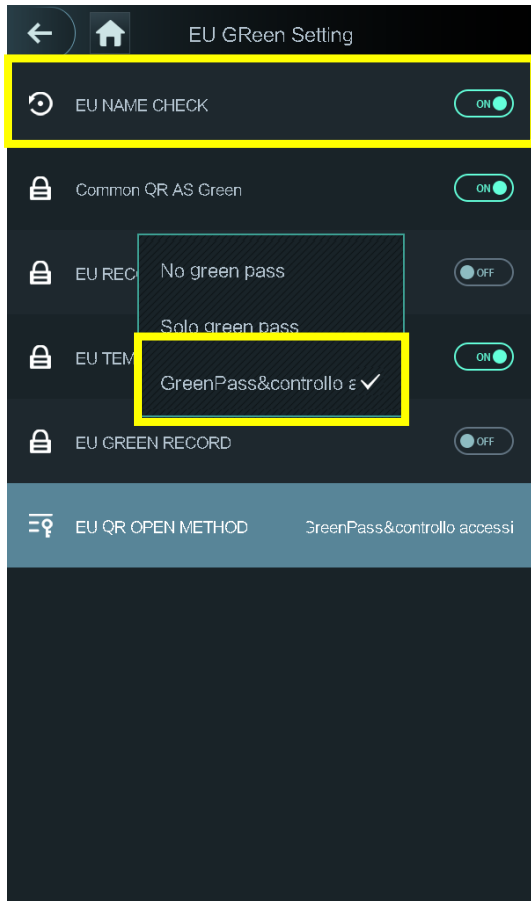


In fase di aggiunta anagrafica utente bisognerà rispettare determinate regole:

- «Nome Cognome» in questo ordine **TUTTO MAIUSCOLO** (es. «MARIO ROSSI»)
- Data di Nascita dell'utente nel formato **AAAA-MM-GG**

Queste stesse regole vanno mantenute anche nel caso si usi un software SmartPSS/DSS per la creazione anagrafiche.

6. Attivazione lettura Greenpass – Utente Ospite

Attivando la lettura Greenpass come «Greenpass&ControlloAccessi», sarà possibile attivare l'utente «Ospite» nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Questo utente serve nel momento in cui una persona non registrata deve comunque necessariamente poter entrare.

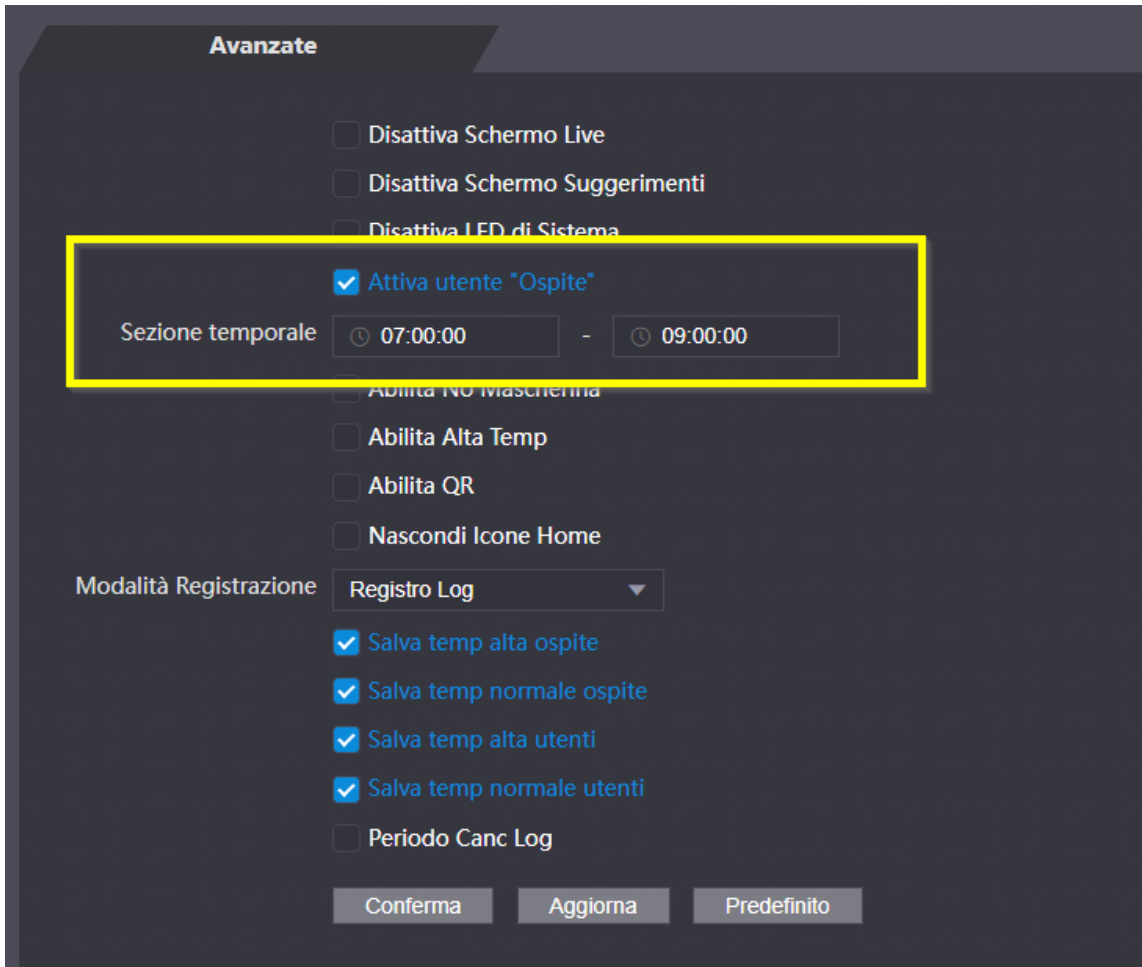

Avanzate

- ☐ Disattiva Schermo Live
- ☐ Disattiva Schermo Suggerimenti
- ☐ Disattiva LED di Sistema
- ☒ Attiva utente "Ospite"

Sezione temporale 07:00:00 - 09:00:00

- ☐ Abilita NO mascherina
- ☐ Abilita Alta Temp
- ☐ Abilita QR
- ☐ Nascondi Icone Home

Modalità Registrazione Registro Log

- ☒ Salva temp alta ospite
- ☒ Salva temp normale ospite
- ☒ Salva temp alta utenti
- ☒ Salva temp normale utenti
- ☐ Periodo Canc Log

Conferma Aggiorna Predefinito

Per configurarlo bisognerà occupare l'utente con ID «1» e rinominarlo come «OSPITE» e attivare in Pagina Web → Controllo Temp → Avanzate → Attiva Utente Ospite. Per utilizzare l'utente «Ospite» sarà necessario mantenere attivo l'accesso tramite riconoscimento facciale.

7. Configurazione Lettura Greenpass – Gestione Validità

ATTENZIONE: Il dispositivo scarica in automatico le validità dal server Europeo! Non è necessario fare alcuna impostazione se il dispositivo può uscire su Internet e sui server Europei.

Nel caso fossimo offline, per primi dovranno essere impostati valori legati alla durata del Greenpass, in pagina web nel menu Configurazione → Greenpass si trova:

Impostazioni **KeyUpdateSetting**

- Abilita Privacy ☐
- Abilita Greenpass ☒
- Validità Test (ore)
- Attesa 1 dose (gg)
- Validità 1 dose (gg)
- Attesa 2 dose (gg)
- Validità 2 dose (gg)
- Formato data ☒
- Messaggio QR OK
- Messaggio QR NON OK


- È possibile nascondere nome e data di nascita
- Disattivare la lettura Greenpass
- Inserire la validità successiva a un tampone (ore)
- Attesa di validazione della 1° dose
- La durata di validità del Greenpass dopo la 1° dose
- Attesa di validazione della 2° dose
- La durata di validità del Greenpass dopo la 2° dose
- Formato data (yyyy-mm-dd oppure dd/mm/yyyy)
- Messaggio se QR Code è valido
- Messaggio se QR Code non è valido

- **Per le validità aggiornate consultate il sito**

<https://www.dgc.gov.it/web/>

8. Configurazione Controllo Temperatura


La lettura di temperatura funziona in AND con la lettura greenpass e può essere disattivata o attivata agendo in pagina web:
Impostazioni FR → Misurazione Temperatura → Chiudi

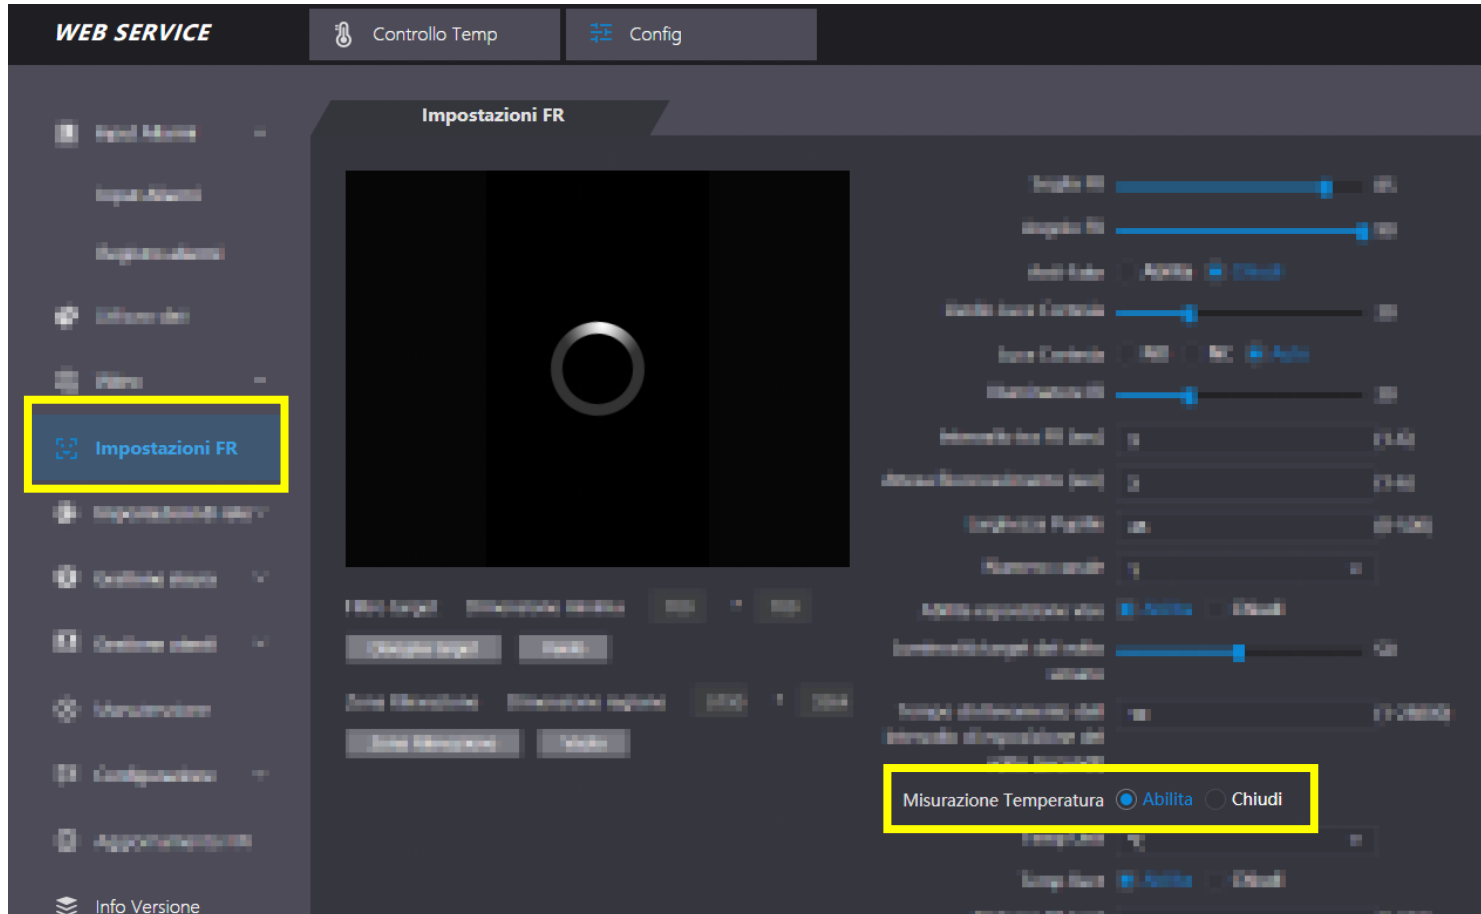

Se disattivata, il dispositivo leggerà solamente il QR Code senza tenere conto della temperatura.

9. Configurazione Controllo Mascherina

Il controllo mascherina funziona in AND con la lettura greenpass e può essere disattivato o attivato agendo in pagina web:
Impostazioni FR → Modalità Mascherina → Obbligo/Suggerimento

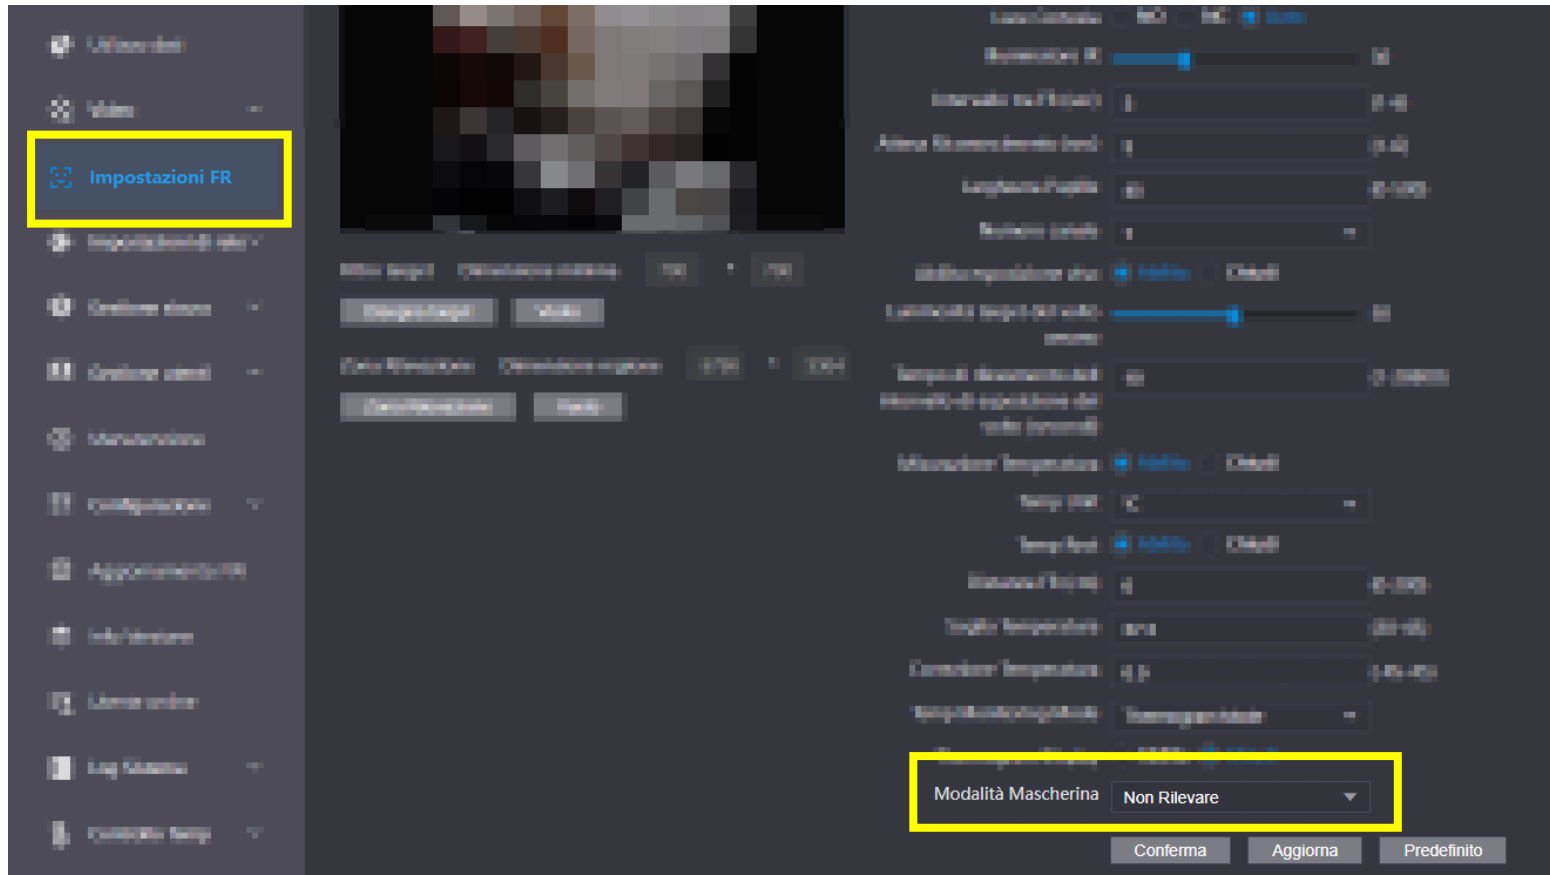

- Obbligo → Mascherina obbligatoria per accedere
- Suggerimento → Mascherina non obbligatoria per accedere. Attivato l'evento di mascherina non presente.

Se disattivata, il dispositivo leggerà solamente il QR Code senza tenere conto della mascherina.