




ASI GREENPASS


CONFIGURAZIONE ASI72XX PER LETTURA GREENPASS

1. Aggiornamento

L'aggiornamento firmware del dispositivo può essere effettuato sia da pagina web dello stesso, sia da ConfigTool.

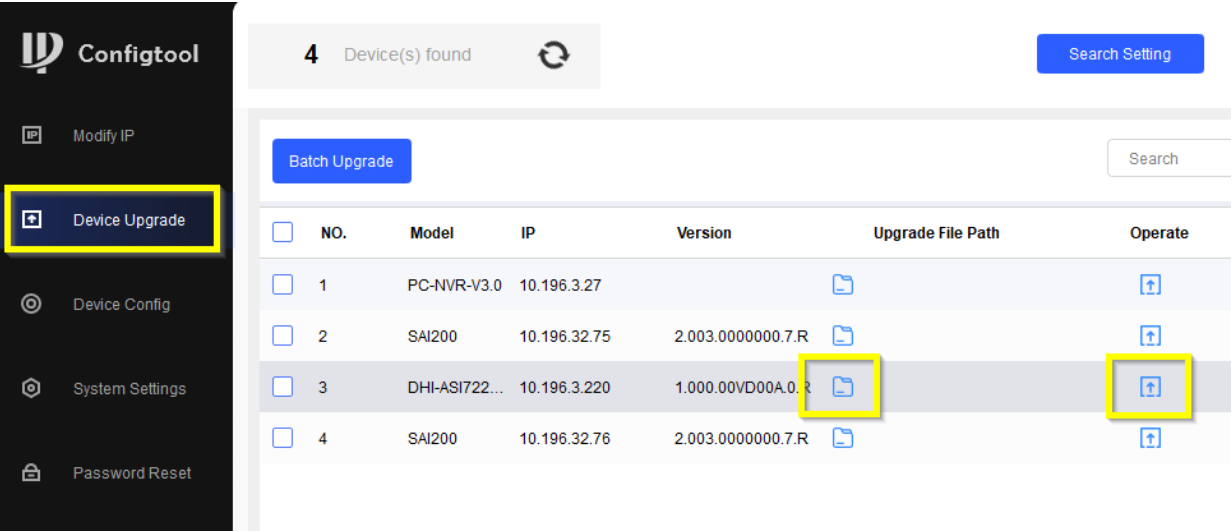





Dopo l'aggiornamento firmware è sempre altamente consigliato il ripristino a default del dispositivo.

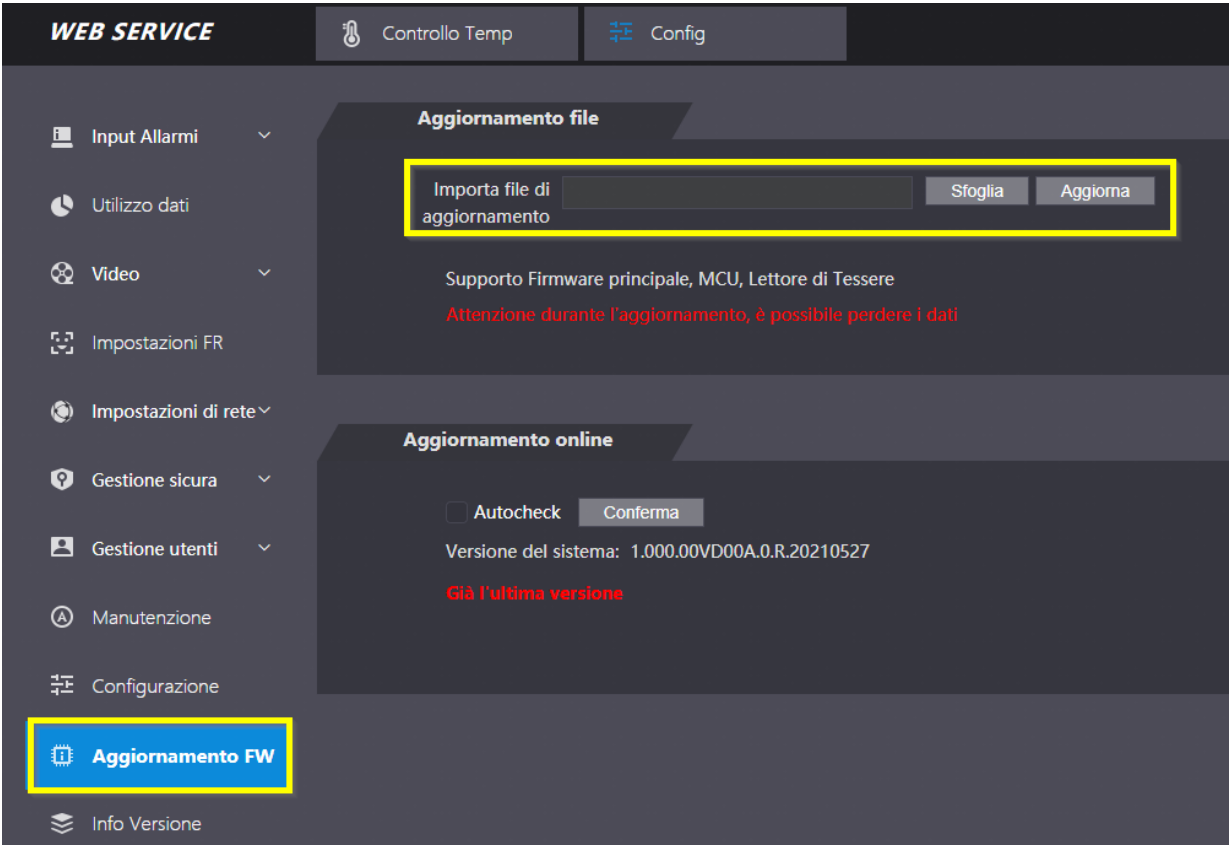

2. Attivazione lettura solo Greenpass

Di default il dispositivo entrerà in modalità «Lettura Greenpass»:
l'ASI resta in attesa di un QR Code e di una lettura di temperatura.
Per prima cosa bisogna disattivare come modalità di apertura la sola temperatura e la sola lettura del volto

Disattivare l'opzione
«Volto» e lasciare attivo
«OR»

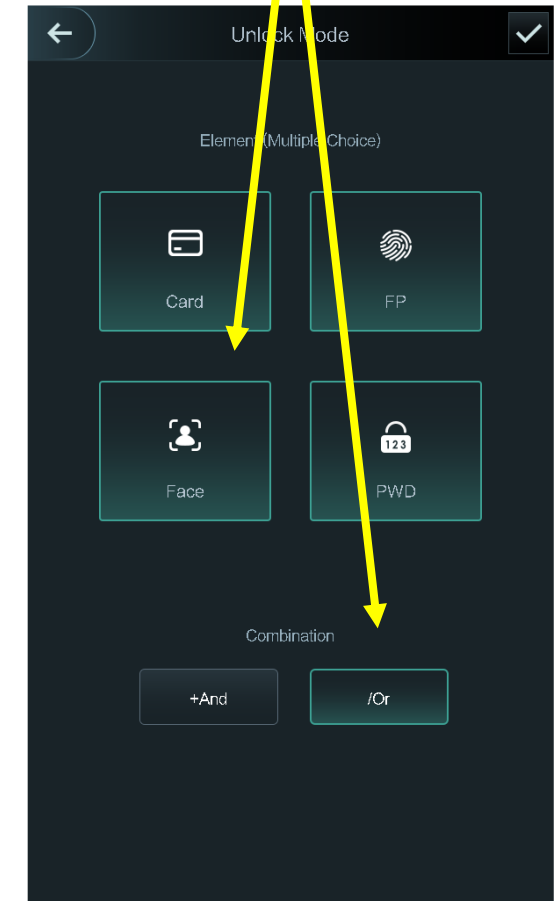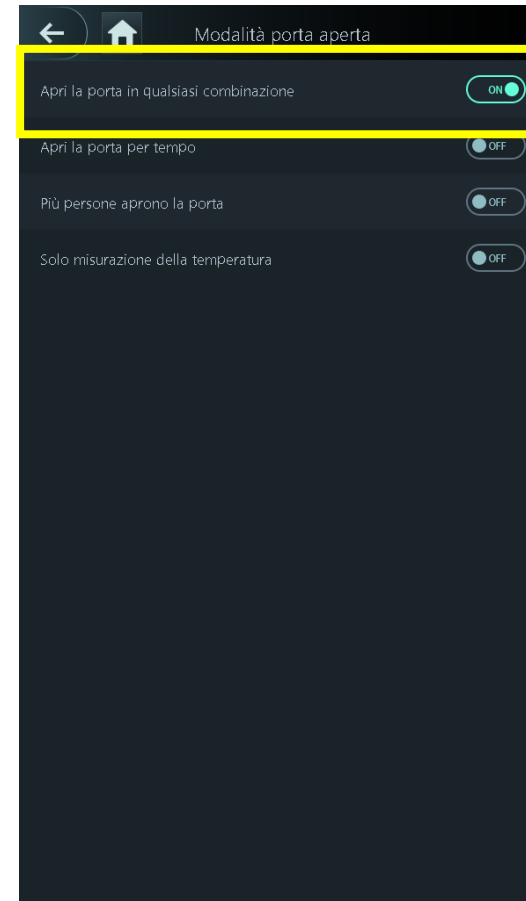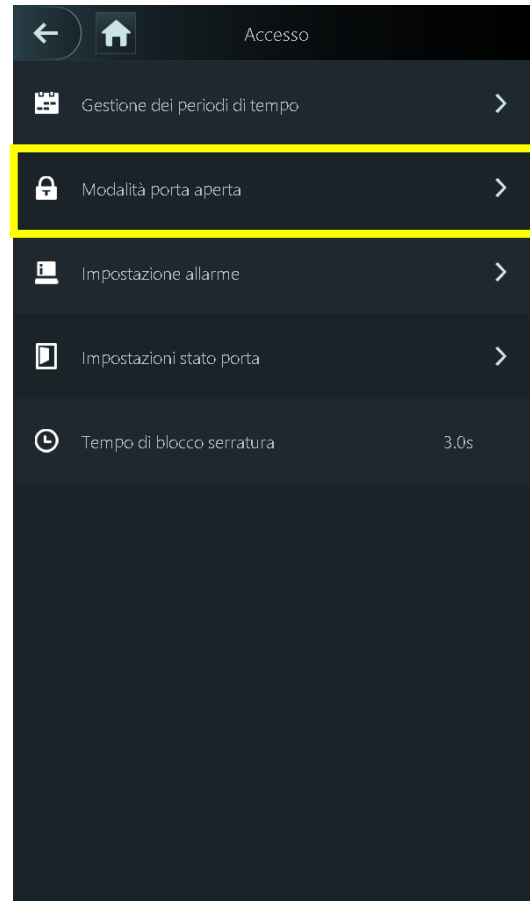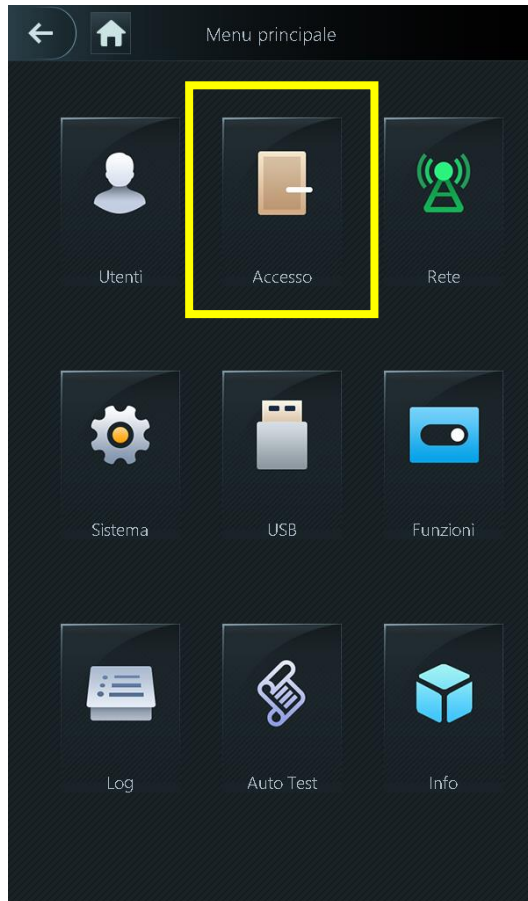

3. Configurazione Lettura Greenpass – Gestione Validità

Di default il dispositivo entrerà in modalità «Lettura Greenpass»:
l'ASI resta in attesa di un QR Code e di una lettura di temperatura.
Per primi devono essere impostati valori legati alla durata del Greenpass,
nel menu Configurazione → Greenpass si trova:

Setting	Value
Abilita Privacy	☐
Abilita Greenpass	☒
Validità Test (ore)	48
Attesa 1 dose (gg)	0
Validità 2 dose (gg)	10000
Attesa 2 dose (gg)	0
Validità 2 dose (gg)	10000
Formato data	☒
Messaggio QR OK	EU DCC
Messaggio QR NON OK	EU DCC

Buttons: Conferma, Aggiorna, Predefinito

È possibile nascondere nome e data di nascita

Disattivare la lettura Greenpass

Inserire la validità successiva a un tampone (ore)

Attesa di validazione della 1° dose

La durata di validità del Greenpass dopo la 1° dose

Attesa di validazione della 2° dose

La durata di validità del Greenpass dopo la 2° dose


Formato data (yyyy-mm-dd oppure dd/mm/yyyy)

Messaggio se QR Code è valido

Messaggio se QR Code non è valido

4. Configurazione Lettura Greenpass & Controllo Temperatura

La lettura di temperatura può essere disattivata o attivata agendo in pagina web: Impostazioni FR → Misurazione Temperatura → Chiudi

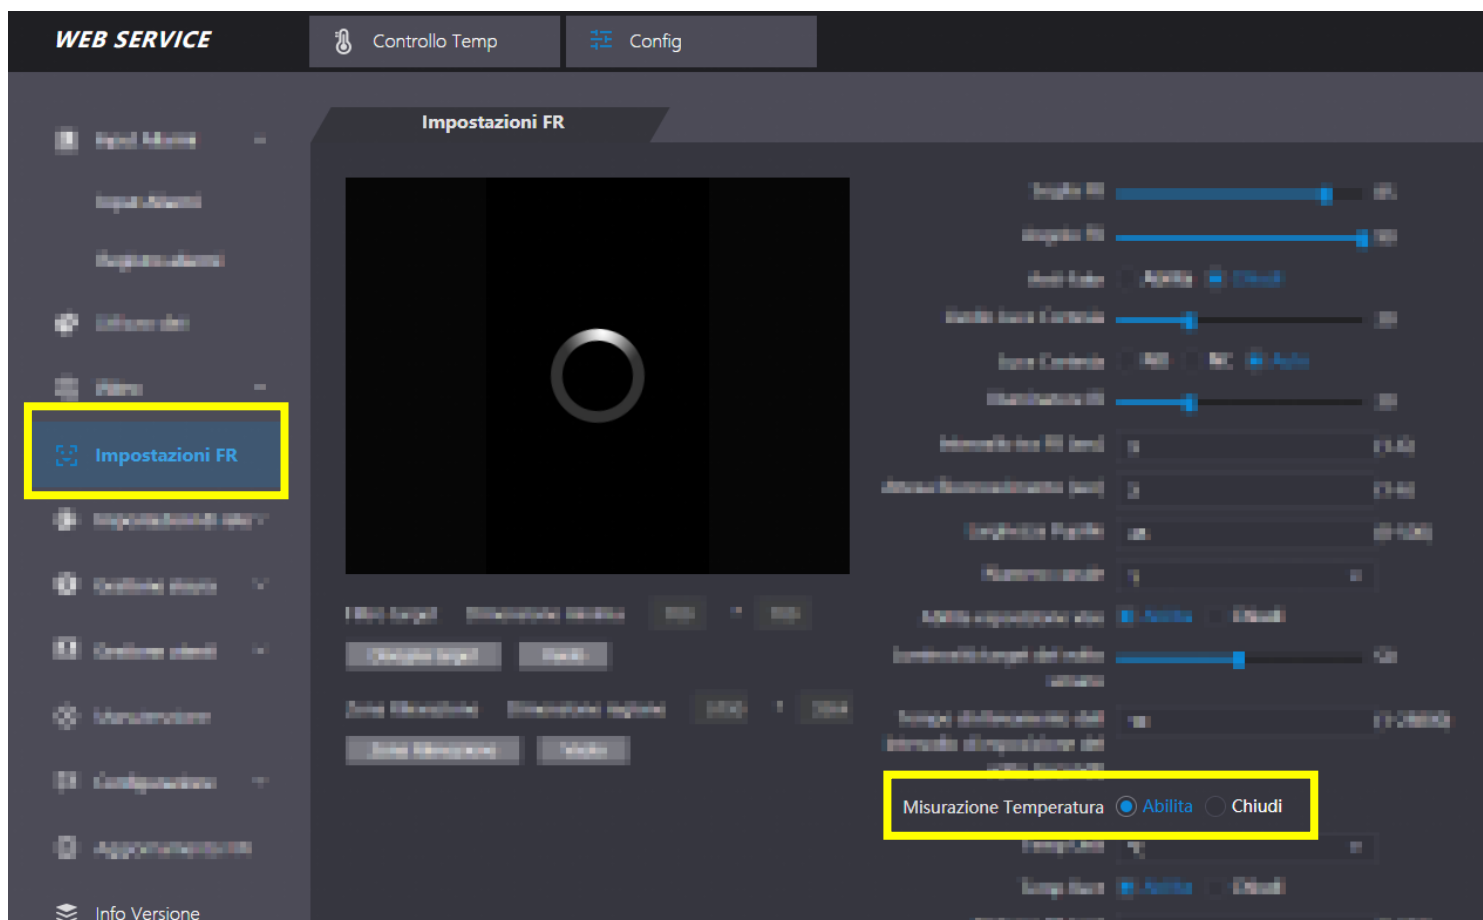

Se disattivata, il dispositivo leggerà solamente il QR Code senza tenere conto della temperatura.