




ASI GREENPASS

CONFIGURAZIONE ASI72XX PER LETTURA GREENPASS

1. Aggiornamento

L'aggiornamento firmware del dispositivo può essere effettuato sia da pagina web dello stesso, sia da ConfigTool.

«Dopo l'aggiornamento firmware è sempre altamente consigliato il ripristino a default del dispositivo.»

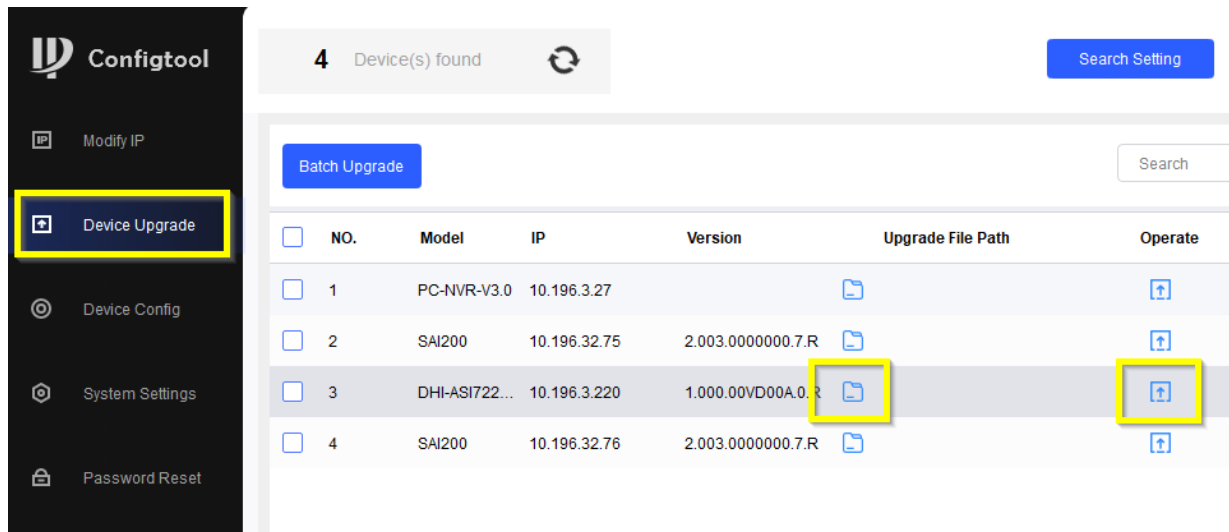

Configtool

4 Device(s) found


Search Setting

Batch Upgrade

Search

☐	NO.	Model	IP	Version	Upgrade File Path	Operate
☐	1	PC-NVR-V3.0	10.196.3.27			
☐	2	SAI200	10.196.32.75	2.003.0000000.7.R		
☐	3	DHI-ASI722...	10.196.3.220	1.000.00VD00A.0.R		
☐	4	SAI200	10.196.32.76	2.003.0000000.7.R		

«Prima di procedere con la configurazione, assicuratevi di aver impostato data ed ora correttamente sul dispositivo.»

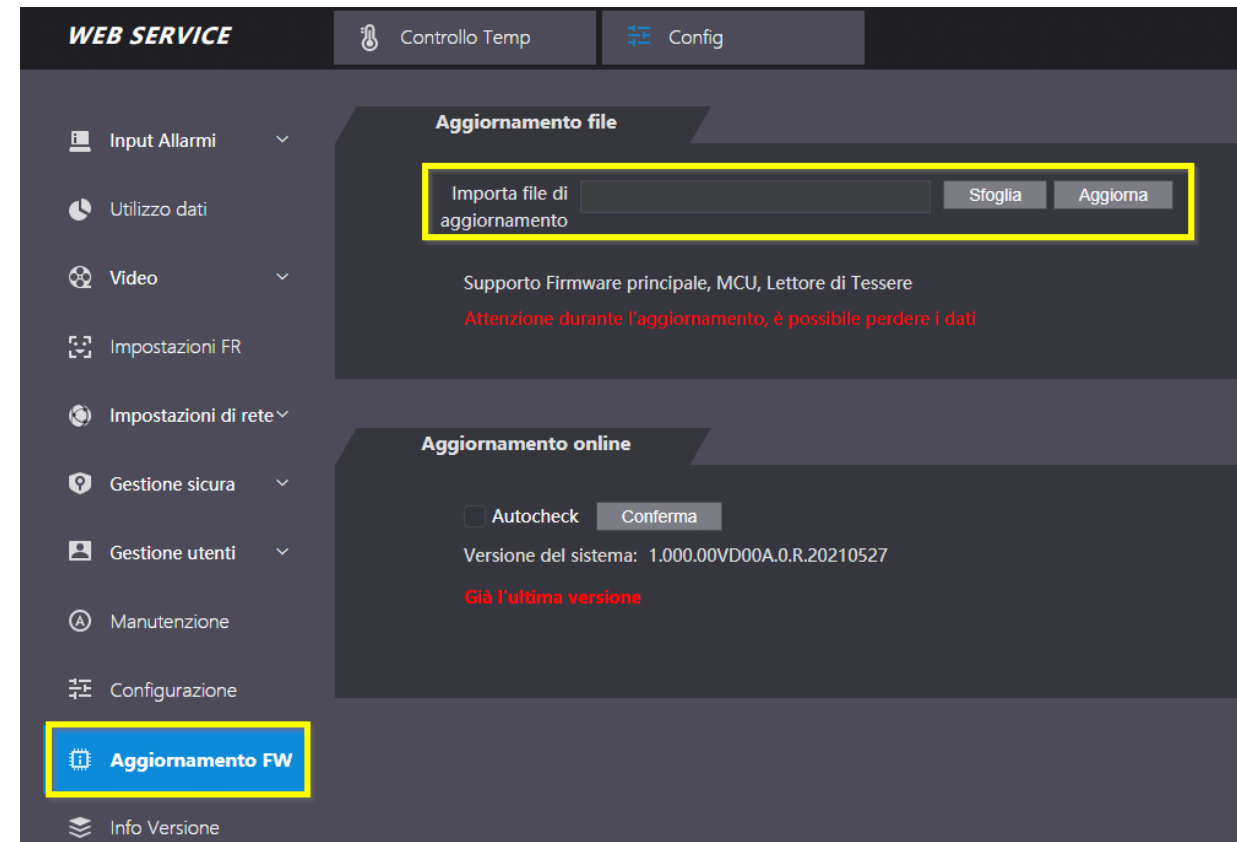

WEB SERVICE

Controllo Temp Config

Input Allarmi

Utilizzo dati

Video

Impostazioni FR

Impostazioni di rete

Gestione sicura

Gestione utenti

Manutenzione

Configurazione

Aggiornamento FW

Info Versione

Aggiornamento file

Importa file di aggiornamento

Sfoglia Aggiorna

Supporto Firmware principale, MCU, Lettore di Tessere

Attenzione durante l'aggiornamento, è possibile perdere i dati

Aggiornamento online

Autocheck Conferma

Versione del sistema: 1.000.00VD00A.0.R.20210527

Già l'ultima versione

2. Download automatico Chiavi Pubbliche

In Pagina Web → Configurazione → Greenpass → KeyUpdateSetting è possibile visualizzare le impostazioni per il download automatico delle chiavi pubbliche dal server Europeo. È possibile scegliere l'ora di quando viene effettuato l'update e vedere quando è stato l'ultimo aggiornamento.

Importante: Il dispositivo dovrà essere connesso ad Internet tramite cavo o WiFi. Dovrà comunque necessariamente uscire con protocollo https (porta standard) verso gli indirizzi «https://*.dgc.gov.it»

Impostazioni **KeyUpdateSetting**

Enable ☒

KeyMatchSignerEnable ☒

UpdateTime(0-23 h)

ScheuleUpdateSvr URL

SigerUpdateSvr URL





PublicKeySvr URL

LastUpdateTime

- Impostare ora di aggiornamento chiavi
- Visualizzare ultimo aggiornamento


3. Attivazione lettura Greenpass

Di default il dispositivo entrerà in modalità «Lettura Greenpass»: l'ASI resta in attesa di un QR Code e di una lettura di temperatura. È possibile però modificare questo funzionamento, selezionando «Greenpass&ControlloAccessi» la lettura Greenpass si attiverà a seguito della verifica utente tramite controllo accessi (Volto/Tessera/Password/Impronta).

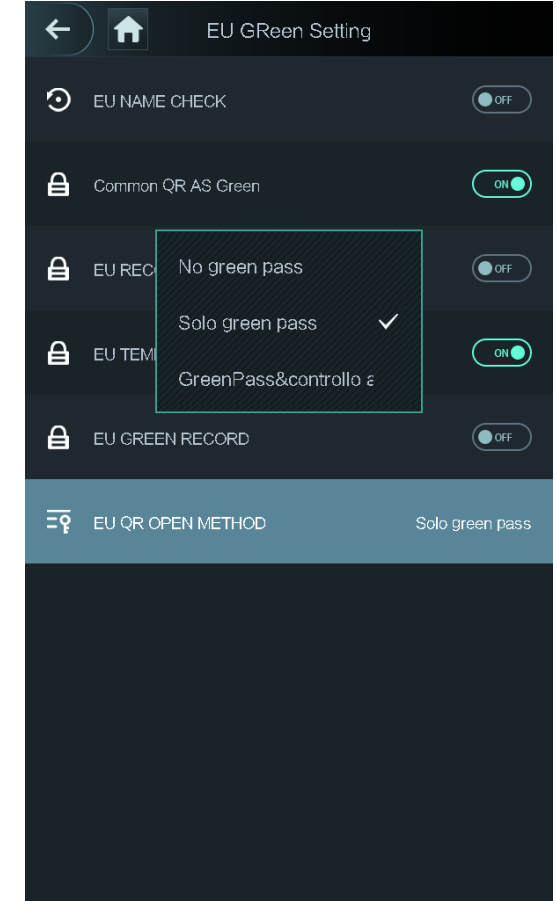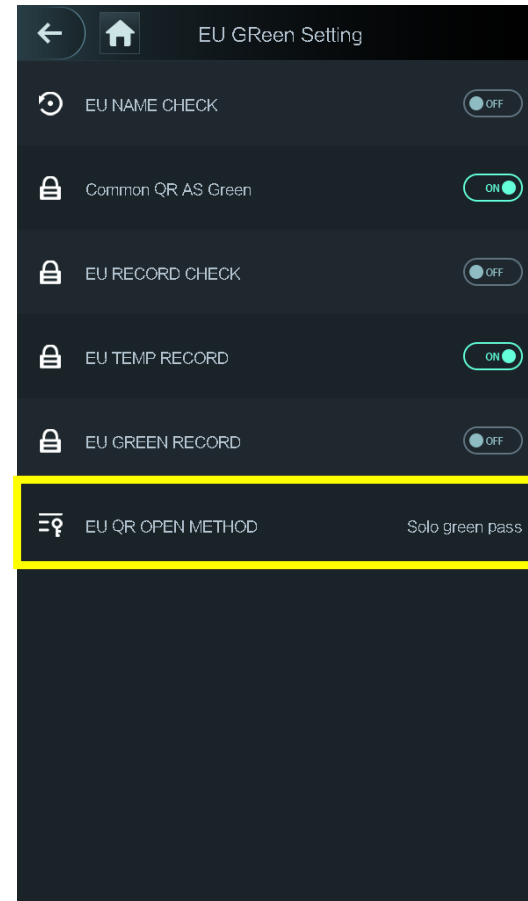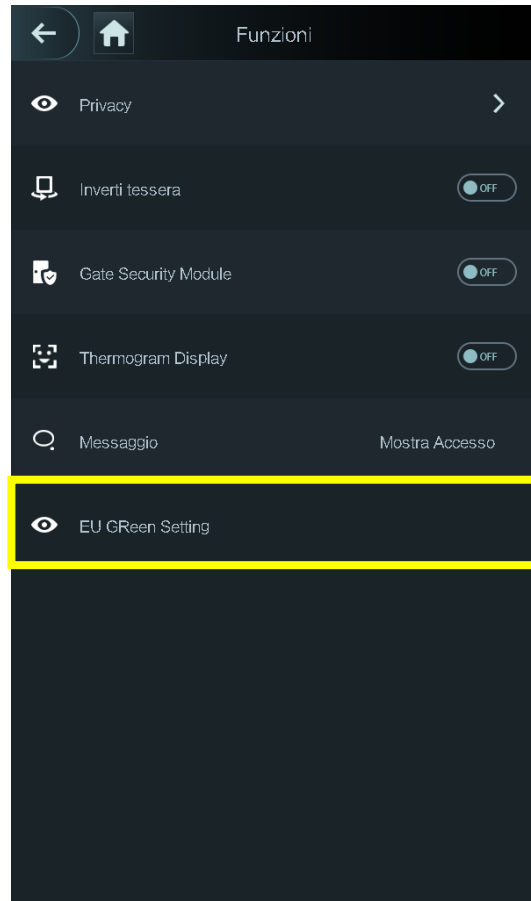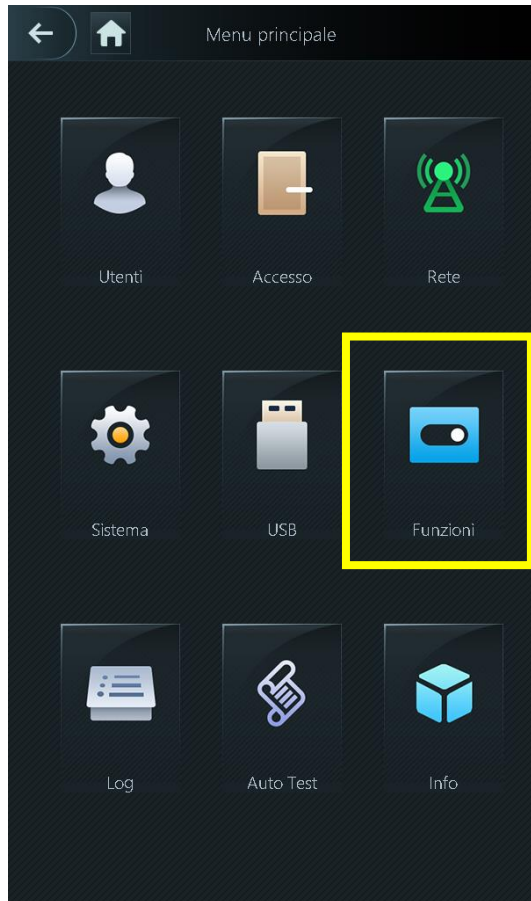

4. Impostazione «EU Green Setting»

Il menu locale «EU Green Setting» permette di:

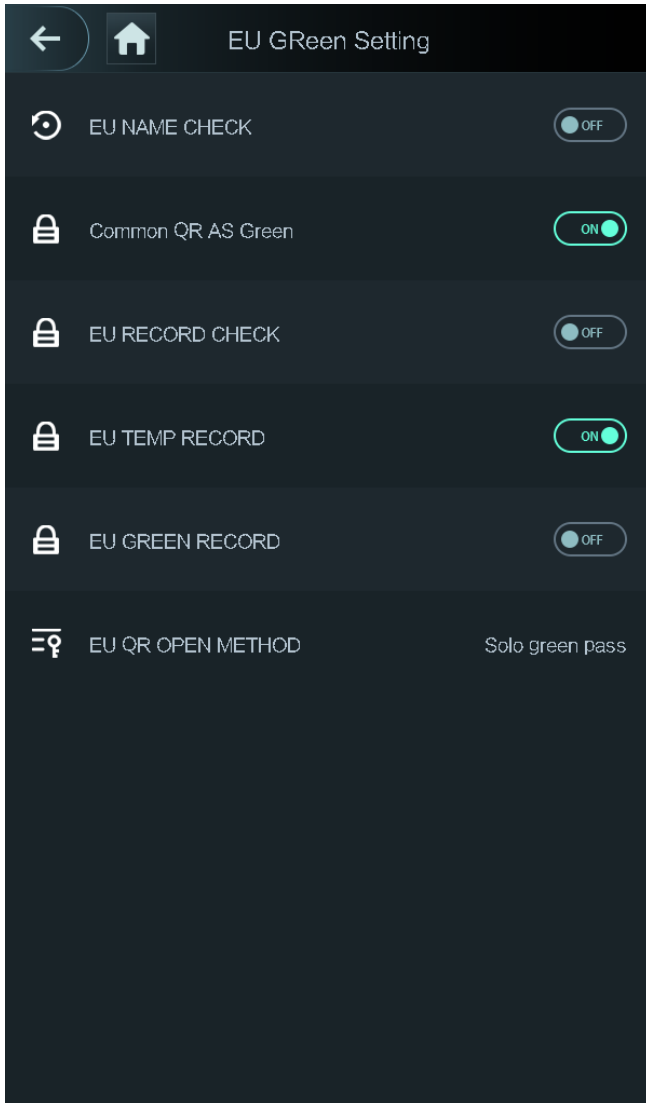

Attivare funzione AND tra Nome, Cognome e Data di Nascita quando attivo «Greenpass&ControlloAccessi»

Riconoscere QR Code generati da DSS come lasciapassare (gestione esentati)

Attivare/Disattivare il salvataggio del log accessi

- OFF → Log Attivo
- ON → Log Disattivo

Salvare la temperatura nel log accessi



Salvare Greenpass valido/invalido nel log accessi

Metodo di controllo Greenpass

- No Greenpass → nessun controllo
- Solo Greenpass → Greenpass (+ Temp + Mask)
- Greenpass&ControlloAccessi → Greenpass + Autenticazione Volto/Tessera/Password/Impronta

5. Greenpass E Controllo Accessi - Avanzato

Selezionando «Greenpass&ControlloAccessi» più l'opzione «EU NAME CHECK» è possibile verificare che il Greenpass mostrato al dispositivo contenga stesso nome, cognome e data di nascita dell'utente che si è autenticato tramite Volto/Tessera/Password/Impronta.

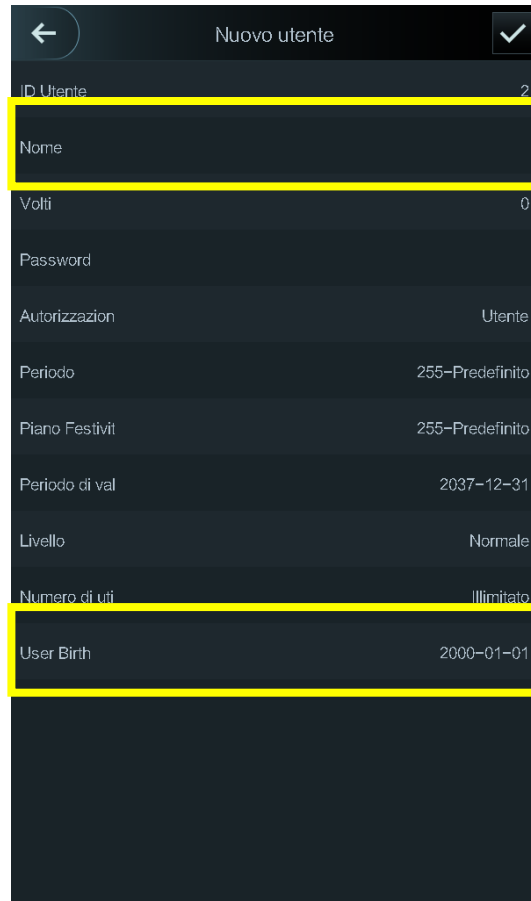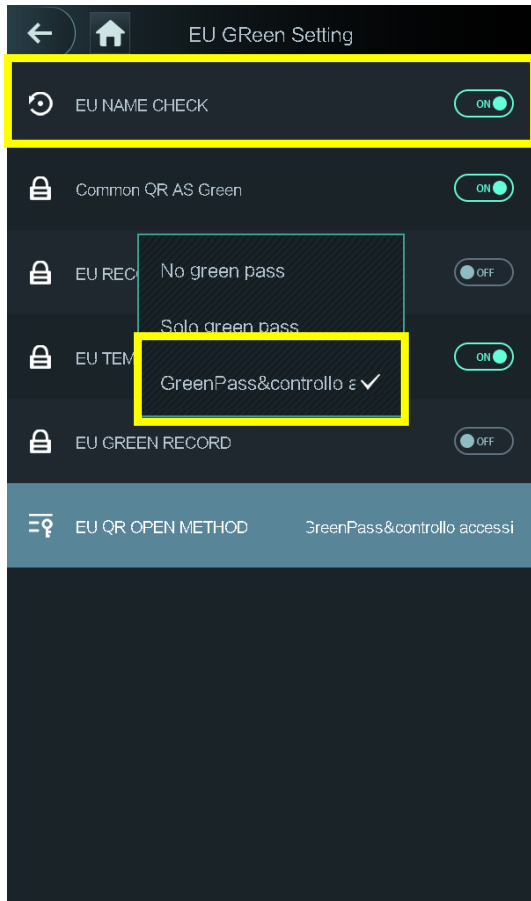


In fase di aggiunta anagrafica utente bisognerà rispettare determinate regole:

- «Nome Cognome» in questo ordine **TUTTO MAIUSCOLO** (es. «MARIO ROSSI»)
- Data di Nascita dell'utente nel formato **AAAA-MM-GG**

Queste stesse regole vanno mantenute anche nel caso si usi un software SmartPSS/DSS per la creazione anagrafiche.

6. Attivazione lettura Greenpass – Utente Ospite

Attivando la lettura Greenpass come «Greenpass&ControlloAccessi», sarà possibile attivare l'utente «Ospite» nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Questo utente serve nel momento in cui una persona non registrata deve comunque necessariamente poter entrare.

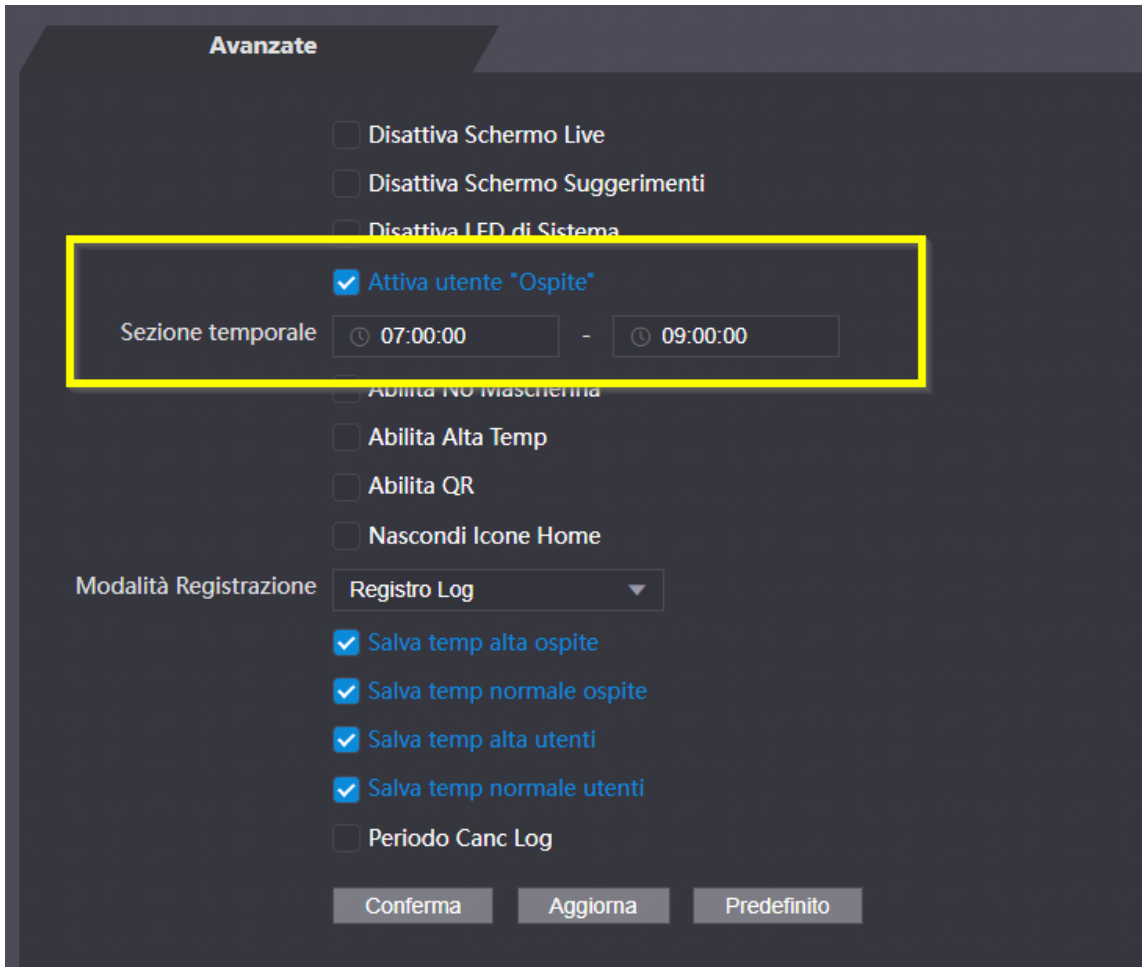

Avanzate

- ☐ Disattiva Schermo Live
- ☐ Disattiva Schermo Suggerimenti
- ☐ Disattiva LED di Sistema
- ☒ Attiva utente "Ospite"
- Sezione temporale: 07:00:00 - 09:00:00
- ☐ Abilita NO mascherina
- ☐ Abilita Alta Temp
- ☐ Abilita QR
- ☐ Nascondi Icone Home
- Modalità Registrazione: Registro Log
- ☒ Salva temp alta ospite
- ☒ Salva temp normale ospite
- ☒ Salva temp alta utenti
- ☒ Salva temp normale utenti
- ☐ Periodo Canc Log

Conferma Aggiorna Predefinito

Per configurarlo bisognerà occupare l'utente con ID «1» e rinominarlo come «OSPITE» e attivare in Pagina Web → Controllo Temp → Avanzate → Attiva Utente Ospite. Per utilizzare l'utente «Ospite» sarà necessario mantenere attivo l'accesso tramite riconoscimento facciale.

7. Configurazione Lettura Greenpass – Gestione Validità

ATTENZIONE: Il dispositivo scarica in automatico le validità dal server Europeo! Non è necessario fare alcuna impostazione se il dispositivo può uscire su Internet e sui server Europei.

La versione di firmware che supporta il Super Green Pass, sincronizza automaticamente la blacklist per Green Pass bloccati o richiamati dal governo italiano. (se il dispositivo è connesso ad Internet)

Nel caso fossimo offline, per primi dovranno essere impostati valori legati alla durata del Greenpass, in pagina menu Configurazione → Greenpass si trova:

Impostazioni	KeyUpdateSetting
Abilita Privacy ☐	
Abilita Greenpass ☒	
Validità Test (ore) 48	
Attesa 1 dose (gg) 15	
Validità 1 dose (gg) 42	
Attesa 2 dose (gg) 0	
Validità 2 dose (gg) 365	
Formato data ☒	
Messaggio QR OK EU DCC	
Messaggio QR NON OK EU DCC	

Conferma Aggiorna Predefinito

- È possibile nascondere nome e data di nascita
- Disattivare la lettura Greenpass
- Inserire la validità successiva a un tampone (ore)
- Attesa di validazione della 1° dose
- La durata di validità del Greenpass dopo la 1° dose
- Attesa di validazione della 2° dose
- La durata di validità del Greenpass dopo la 2° dose
- Formato data (yyyy-mm-dd oppure dd/mm/yyyy)
- Messaggio se QR Code è valido
- Messaggio se QR Code non è valido
- **Per le validità aggiornate consultate il sito**
<https://www.dgc.gov.it/web/>

8. Configurazione Altri Controlli Green Pass

Il Super Green Pass è attivabile dal menu Configurazione → Greenpass → Other Setting

Impostazioni KeyUpdateSetting OtherSetting

SuperGreenEnable ☐ ← Attivazione controllo GreenPass Rafforzato

TimePolicy LocalSetting ☐ ← Validità scaricata dal database o impostate localmente
First

Environment Temperature(°C) 30.30 ← Temperatura ambientale

Limite età ☒ ← Limite di età (default attivo a 50)

età Level 50

booster ☐ ← Attivazione controllo Solo Booster

vacc Dos 3

Conferma Aggiorna Predefinito

- **Attivazione Green Pass Rafforzato** (meglio conosciuto come Super Green Pass): è un filtro che permette di accettare come validi solamente i Green Pass generati da vaccinazione (1 o 2 o 3 dosi) oppure da guarigione, dando come invalidi tutti quelli da tampone. (Questo pulsante si trova anche nell'interfaccia touch locale)
- **Time Policy Local** serve se il dispositivo non è connesso a Internet, quindi le impostazioni di validità devono essere quelle che trovate in pagina web. La validità della terza dose è la stessa della seconda, solo la prima ha una validità differente. **Abilitare l'opzione se non connessi ad Internet**
- **Temperatura Ambientale** vi permette di conoscere la temperatura ambientale intorno al dispositivo, così da sapere se la misurazione sballata della temperatura corporea è data da un problema di installazione o da altri fattori. Attenzione che è sempre maggiore di 2-3 gradi rispetto alla reale! **Temperatura indicata a schermo corretta per il funzionamento compresa tra 21-38°**

8. Configurazione Altri Controlli Green Pass

Il Super Green Pass è attivabile dal menu Configurazione → Greenpass → Other Setting

Impostazioni KeyUpdateSetting OtherSetting

SuperGreenEnable ☐ ← Attivazione controllo GreenPass Rafforzato

TimePolicy LocalSetting ☐ ← Validità scaricata dal database o impostate localmente
First

Environment Temperature(°C) 30.30 ← Temperatura ambientale

Limite età ☒ ← Limite di età (default attivo a 50)

età Level 50

booster ☐ ← Attivazione controllo Solo Booster


vacc Dos 3

Conferma Aggiorna Predefinito

- **Limite di età** è un filtro che permette di accettare come validi solamente i Green Pass generati da vaccinazione (1 o 2 o 3 dosi) oppure da guarigione, dando come invalidi tutti quelli da tampone, solamente per le persone di età superiore a quella inserita. Di default è attivo con un età impostata di 50 anni.
- **Booster** permette di filtrare solamente i possessori di Green Pass generato da un vaccino terza dose. Chiunque sia guarito o abbia meno di tre dosi, verrà bloccato e verrà richiesta un'ulteriore verifica dell'operatore. Il tampone viene bloccato come non valido.

9. Configurazione Controllo Temperatura


La lettura di temperatura funziona in AND con la lettura greenpass e può essere disattivata o attivata agendo in pagina web:
Impostazioni FR → Misurazione Temperatura → Chiudi

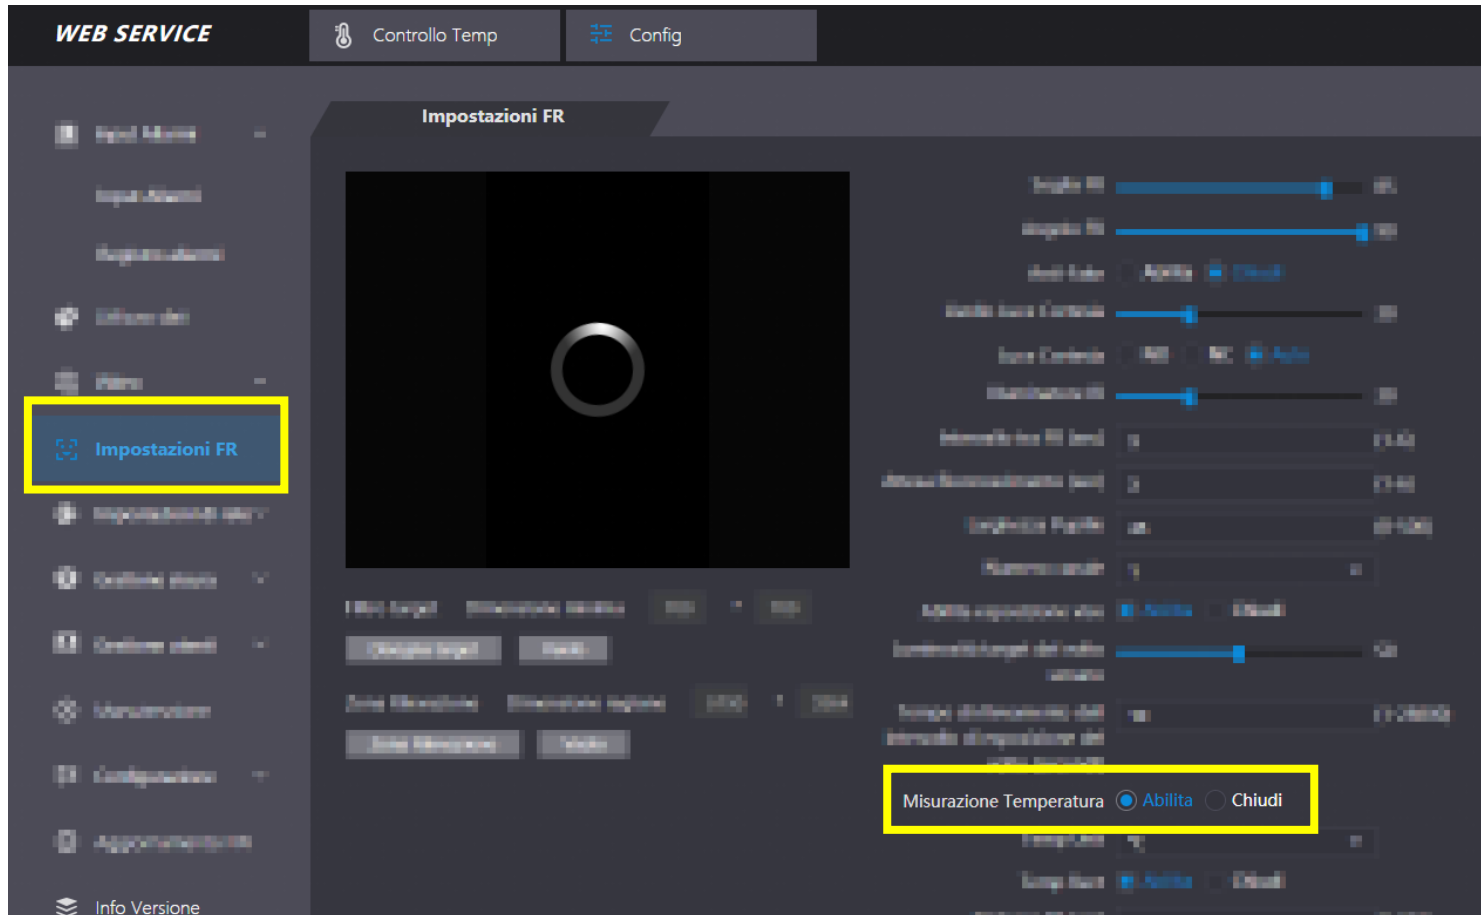

Se disattivata, il dispositivo leggerà solamente il QR Code senza tenere conto della temperatura.

10. Configurazione Controllo Mascherina

Il controllo mascherina funziona in AND con la lettura greenpass e può essere disattivato o attivato agendo in pagina web:
Impostazioni FR → Modalità Mascherina → Obbligo/Suggerimento

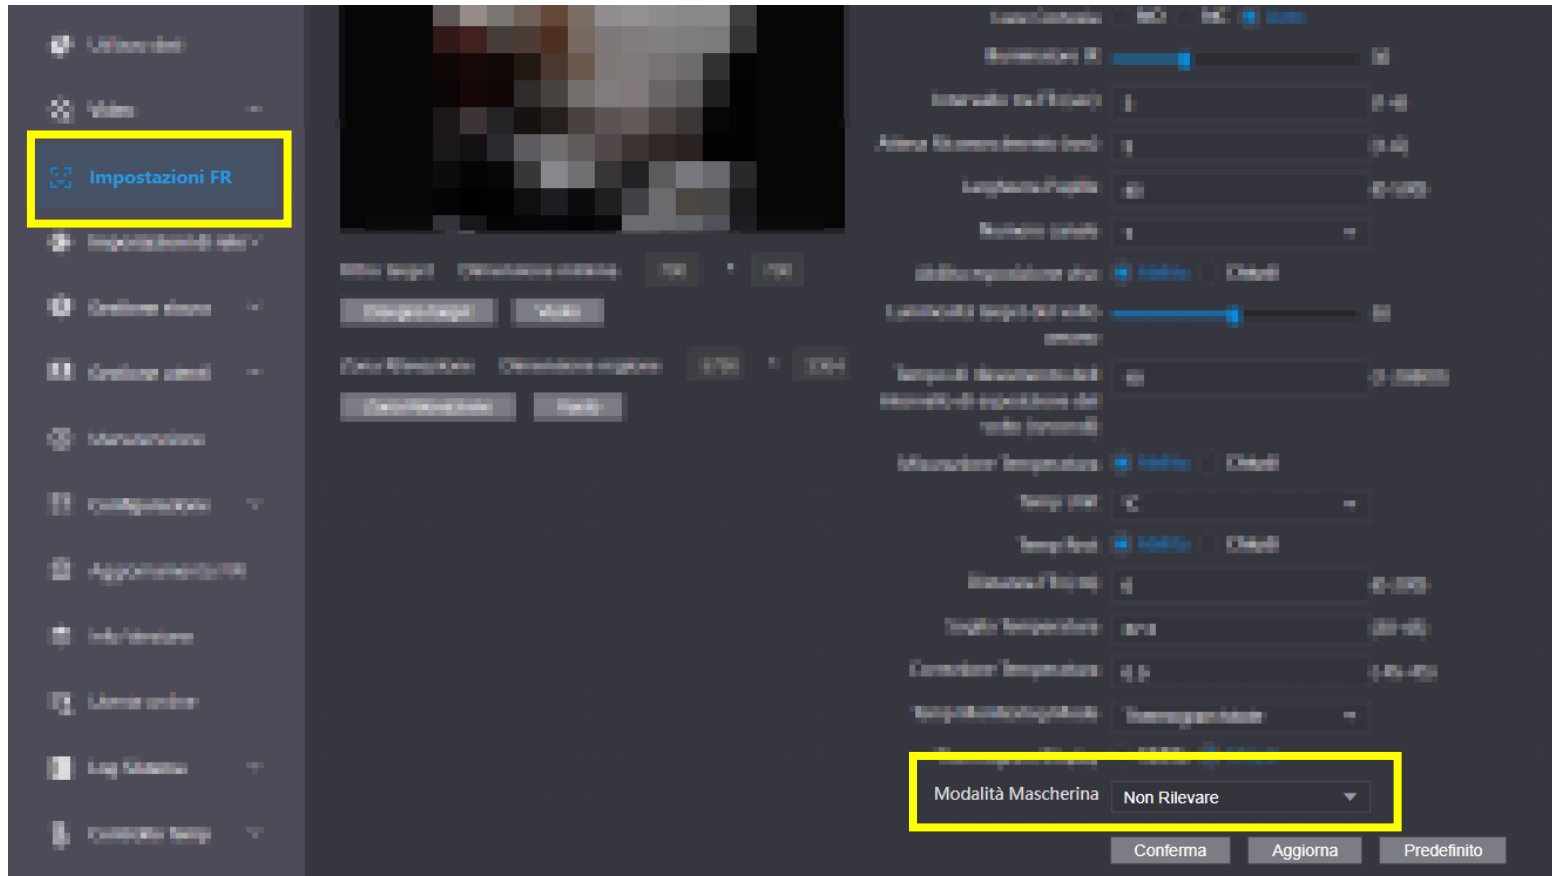

- Obbligo → Mascherina obbligatoria per accedere
- Suggerimento → Mascherina non obbligatoria per accedere. Attivato l'evento di mascherina non presente.

Se disattivata, il dispositivo leggerà solamente il QR Code senza tenere conto della mascherina.