

*Intelligent
Building*

Video Intercom Baseline V4.6

2022-09-14

1 **Lista di firmware**

2 **Nuove funzioni**

3 **Ottimizzazione**

*Main
Content*



Lista di firmware


Category	Model	Version
VTO	DHI-DHI-VTO9541D-S2 DHI-VTO7541G-S2 DHI-VTO7521G-S2	DH_VTO75X95X_MultiLang_PN_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO75X95X_MultiLang_PN_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO75X95X_MultiLang_PN_SIP_CEE-Nordic_V4.600.0000000.0.R.220805
VTO	DHI-VTO6541H DHI-VTO6531H DHI-VTO6521H DHI-VTO6521H-D DHI-VTO6521F	DH_VTO65XXX_MultiLang_PN_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO65XXX_MultiLang_PN_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO65XXX_MultiLang_PN_SIP_CEE-Nordic_V4.600.0000000.0.R.220805
VTO	DHI-VTO6521K	DH_VTO6XX1K_MultiLang_PN_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO6XX1K_MultiLang_PN_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO6XX1K_MultiLang_PN_SIP_CEE-Nordic_V4.600.0000000.0.R.220805
VTO	DHI-VTO4202F-P-S2 DHI-VTO4202FB-P-S2 DHI-VTO2202F-P-S2 DHI-VTO2202F-L DHI-VTO2201F-P	DH_VTOXXXXD-G-S2_MultiLang_PN_PAAS_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220813 DH_VTOXXXXD-G-S2_MultiLang_PN_PAAS_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220813 DH_VTOXXXXD-G-S2_MultiLang_PN_PAAS_SIP_CEE-Nordic_V4.600.0000000.0.R.220813
VTO	DHI-VTO3221E-P DHI-VTO6221E-P	DH_VTOX221E_MultiLang_PN_PAAS_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTOX221E_MultiLang_PN_PAAS_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTOX221E_MultiLang_PN_PAAS_SIP_CEE-Nordic_V4.600.0000000.0.R.220805

VTH	DHI-VTH5221D-S2 DHI-VTH5221DW-S2 DHI-VTH5241DW-S2 DHI-VTH5421E-H DHI-VTH5421EW-H DHI-VTH2421FB-P DHI-VTH2421FW-P	DH_VTHX421H_MultiLang_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX421H_MultiLang_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX421H_MultiLang_SIP_CEE-Nordic_V4.600.0000000.0.R.220819
VTH	DHI-VTH2621G-WP DHI-VTH2621GW-WP DHI-VTH2621G-P DHI-VTH2621GW-P DHI-VTH5421HB-W DHI-VTH5421HW-W DHI-VTH5421HB DHI-VTH5421HW DHI-VTH5422HB-W DHI-VTH5422HW-W DHI-VTH5422HB DHI-VTH5422HW DHI-VTH8621KMS-WP DHI-VTH8641KMS-WP DHI-VTH8622KMS-W DHI-VTH8642KMS-W	DH_VTHX6XXX-SX_MultiLang_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX6XXX-SX_MultiLang_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX6XXX-SX_MultiLang_SIP_CEE-Nordic_V4.600.0000000.0.R.220819
ConfigTool	—	V5.000.0000001.8
DSS-Pro	—	V8.000.0000004
DMSS	—	DMSS: V1.99.100

Baseline	Lingue (nuove lingue aggiunte con colore rosso)
Baseline delle lingue dell'Europa occidentale	English (default), British English , Dutch, Spanish, German, Italian, French, Portuguese, Russian, Ukrainian, Turkish, Arabic, Latin American and Brazilian Portuguese.
Baseline delle lingue nordorientali	English (default), Serbian, Czech, Slovenian, Greek, Hungarian, Polish, Romanian, Slovak, Danish, Latvian, Finnish, Bulgarian, Lithuanian and Hebrew.
Baseline delle lingue del sud-est asiatico	English (default), Traditional Chinese (Taiwan), Traditional Chinese (Hong Kong), Japanese, Thai, Korean e Vietnamese.

Supporta sia la connessione di rete Wi-Fi che quella cablata.

- ✓ VTO e VTH sono collegati **tramite cavi**.
- ✓ Il VTH principale viene aggiunto all'App **DMSS** tramite il servizio **Wi-Fi** fornito dal router.

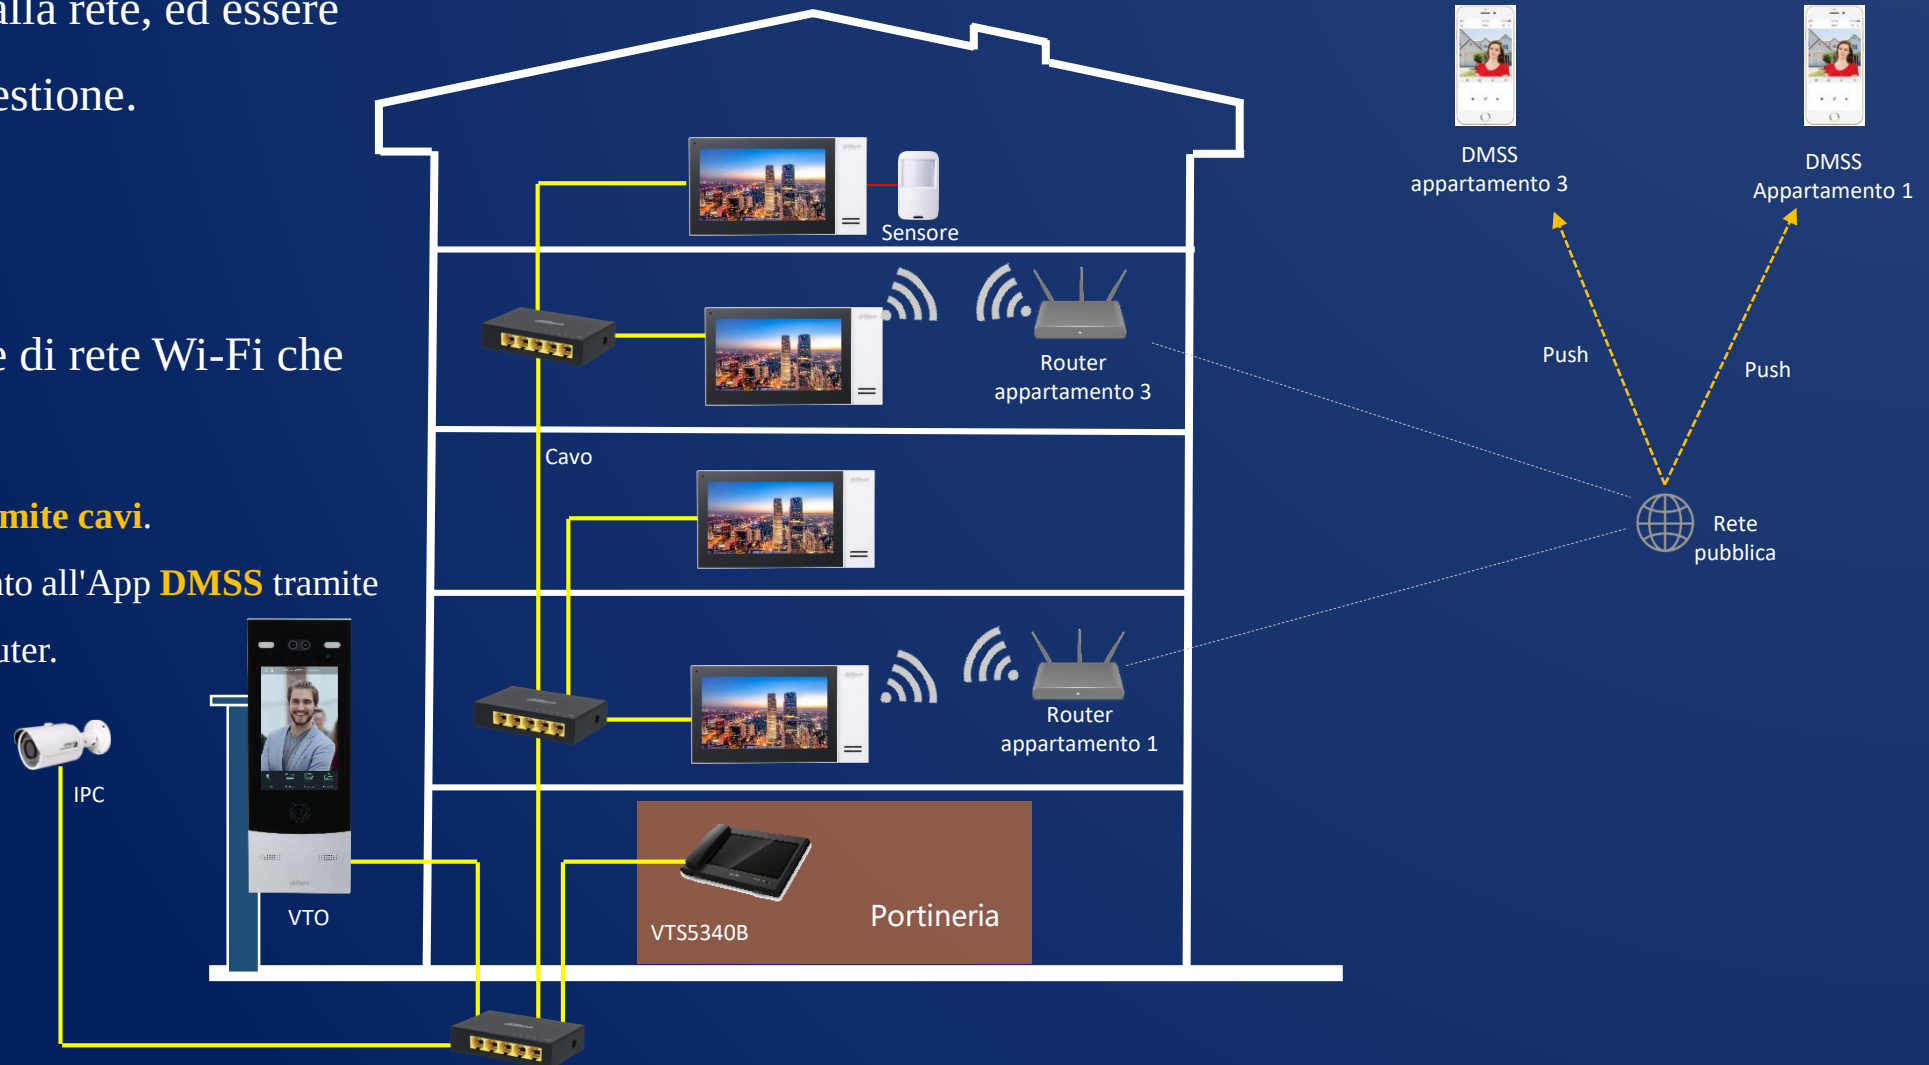


	Funzioni
1	DMSS può ricevere chiamate da VTO
2	DMSS può monitorare VTO
3	DMSS può chiamare VTO
4	DMSS può sbloccare la porta
5	DMSS può inserire e disinserire le zone di allarme in VTH
6	DMSS può ricevere informazioni di allarme da VTO
7	DMSS può chiamare VTH
8	VTH può chiamare DMSS

1. Aggiunta di VTH a DMSS

La password di rete viene utilizzata per aggiungere il VTH all'app DMSS.




Passaggio 1: nella schermata iniziale di VTH, selezionare Impostazioni > Password > PWD di rete.

Passaggio 2: abilita il cloud e crea una password di rete.

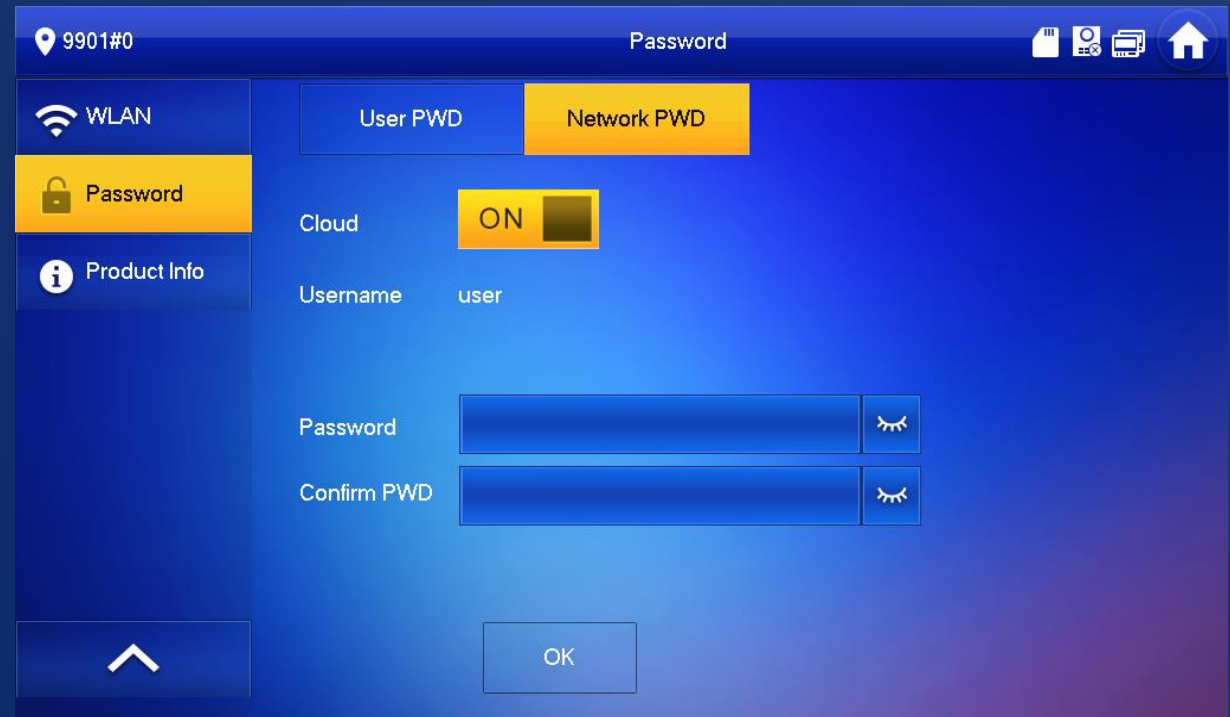

*Il nome utente è **utente** di default.


Passaggio 3: scansionare il codice QR sul pannello posteriore del VTH o scansionare il codice QR DMSS in Impostazioni > Generali > Codice QR sul VTH.

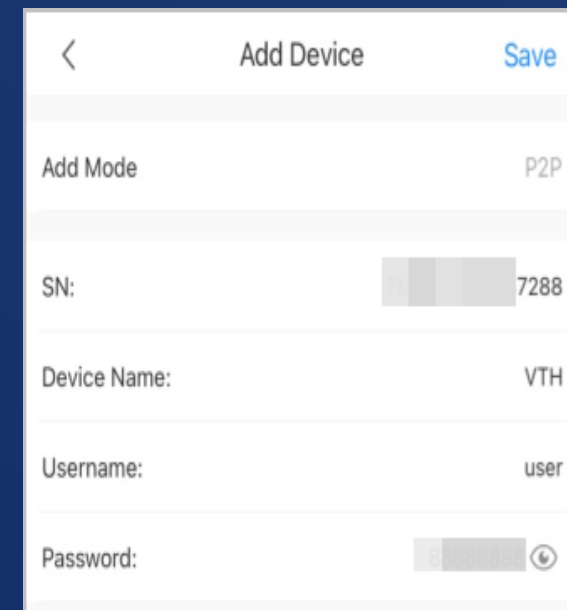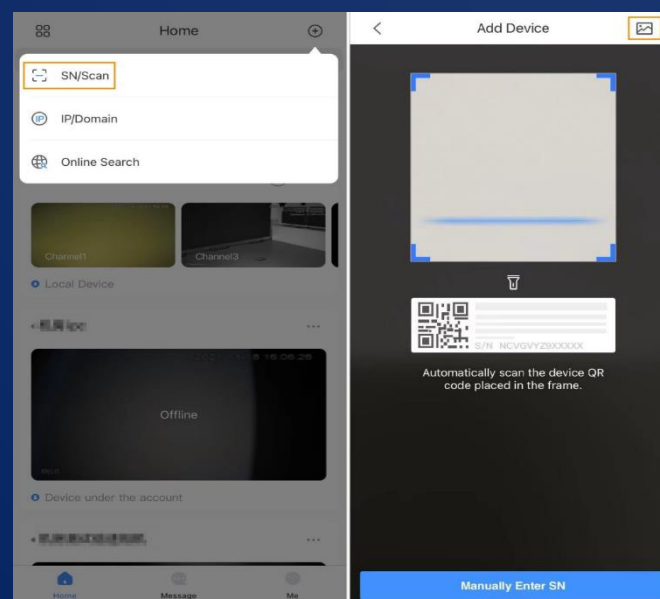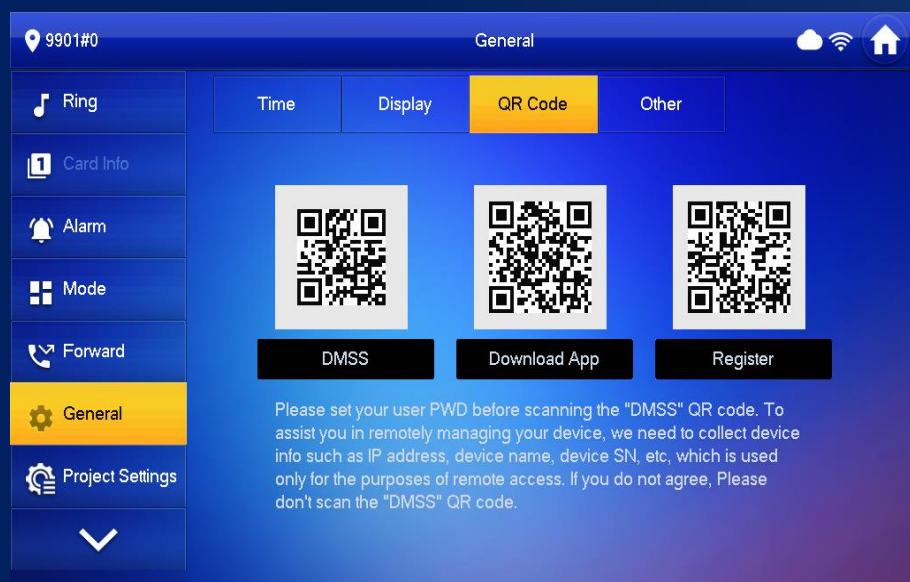

The screenshot shows the 'Add Device' form in the DMSS app. The form has a 'Save' button at the top right. The fields are: 'Add Mode' (set to 'P2P'), 'SN' (set to '7288'), 'Device Name' (set to 'VTH'), 'Username' (set to 'user'), and 'Password' (with a masked input field and a show/hide toggle).

2. DMSS che chiama VTH


Assicurarsi che il VTH e il VTO siano collegati correttamente. Toccare "Call Video Intercom" per chiamare il VTH aggiunto al DMSS.

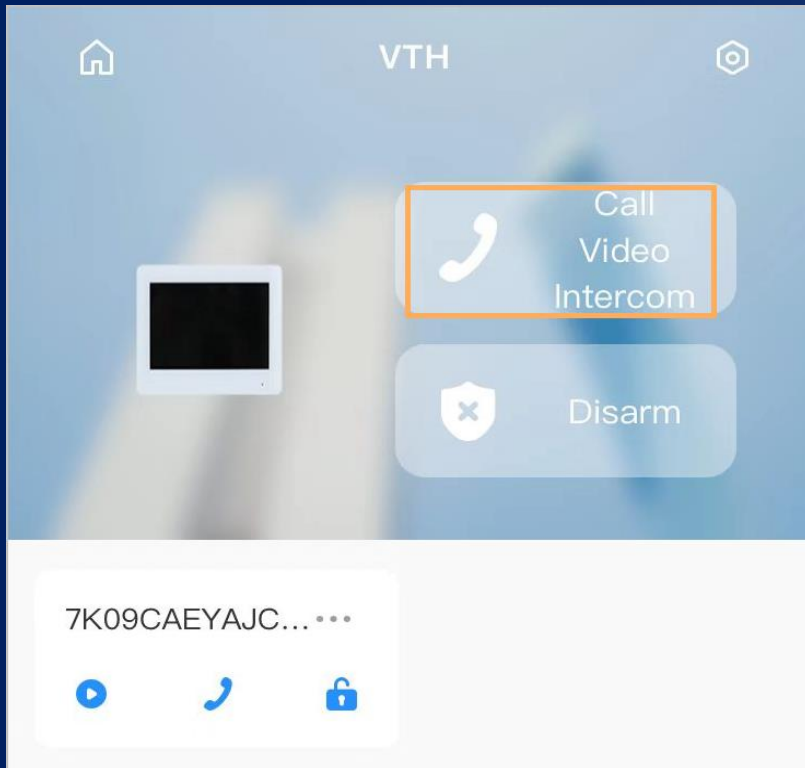

3. DMSS che chiama VTO

Chiamare il VTO che si è già connesso a VTH.


* Quando si aggiunge VTH a DMSS, anche VTO che si collega a VTH si aggiungerà a DMSS

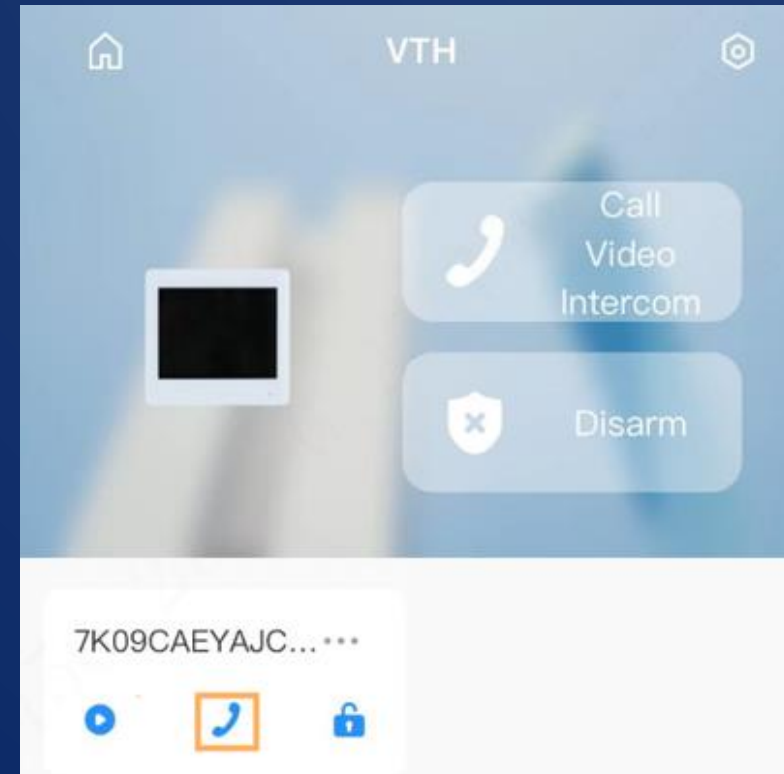

4. Arm and Disarm in DMSS


Selezionare dall'elenco della modalità di inserimento/disinserimento e la configurazione di inserimento/disinserimento avrà effetto sul VTH dopo aver completato l'impostazione.

- Sleep: una modalità di allarme che consente di attivare il sistema durante il periodo di sospensione.
- Modalità casa: una modalità di inserimento che consente di inserire il sistema quando si è all'interno dell'area del sistema di allarme.
- Modalità sempre: inserire il sistema quando si esce dall'area del sistema di allarme.
- Inserimento personalizzato: attiva il sistema in base alle tue esigenze personalizzate.
- Disarma: Disattiva il sistema di sicurezza. Il contrario di armare.

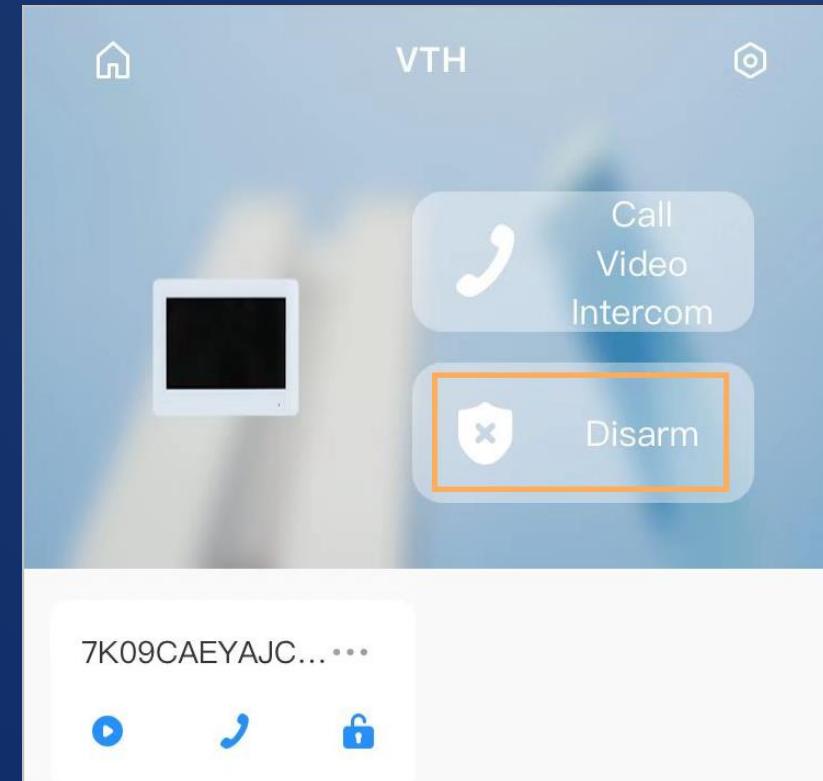


5. DMSS sblocca la porta

Sblocco porta

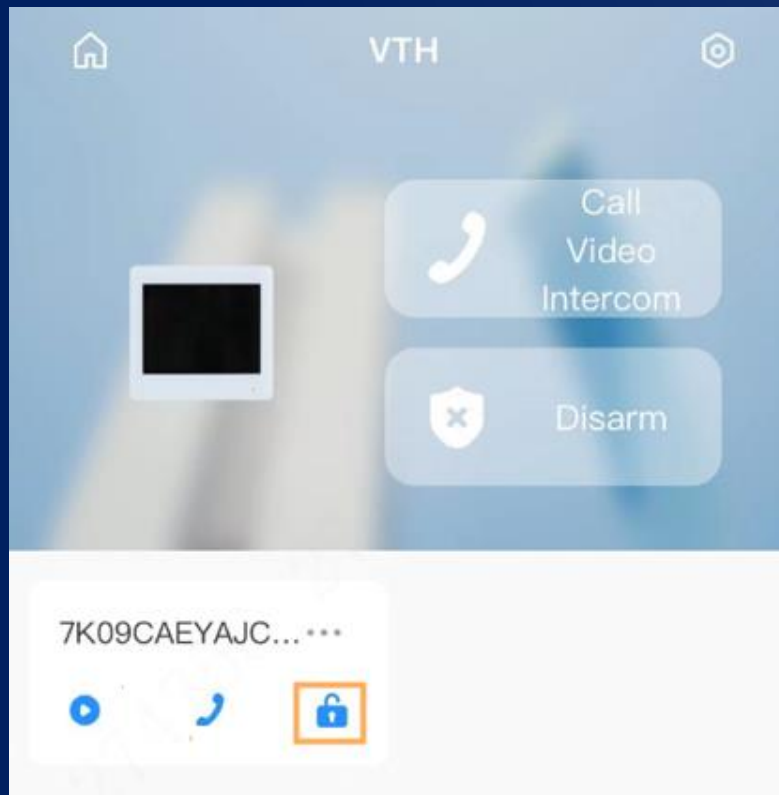


6. Monitoraggio DMSS VTO

Guarda il video del VTO

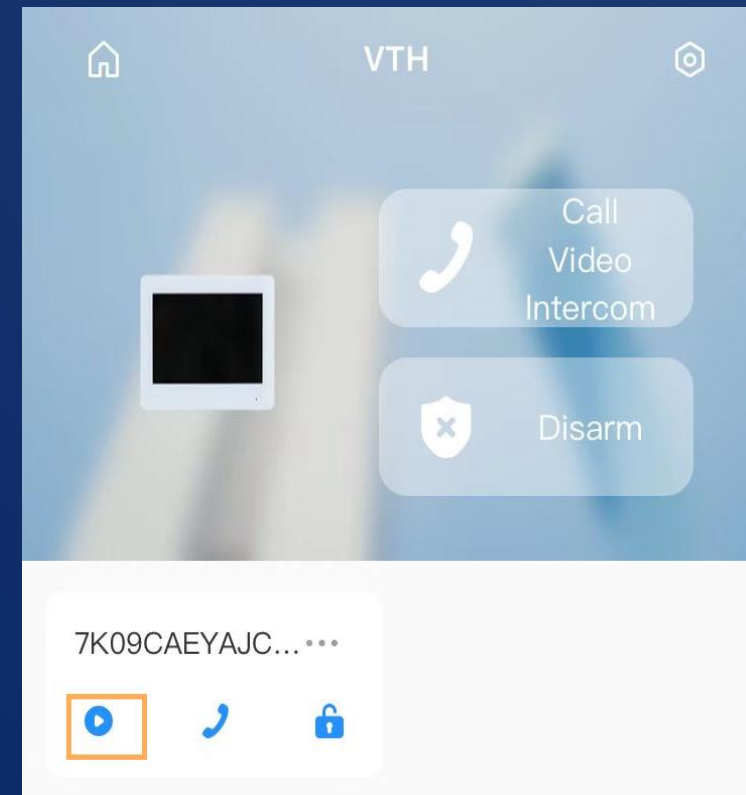


7. VTH chiama DMSS

VTH può chiamare DMSS direttamente.

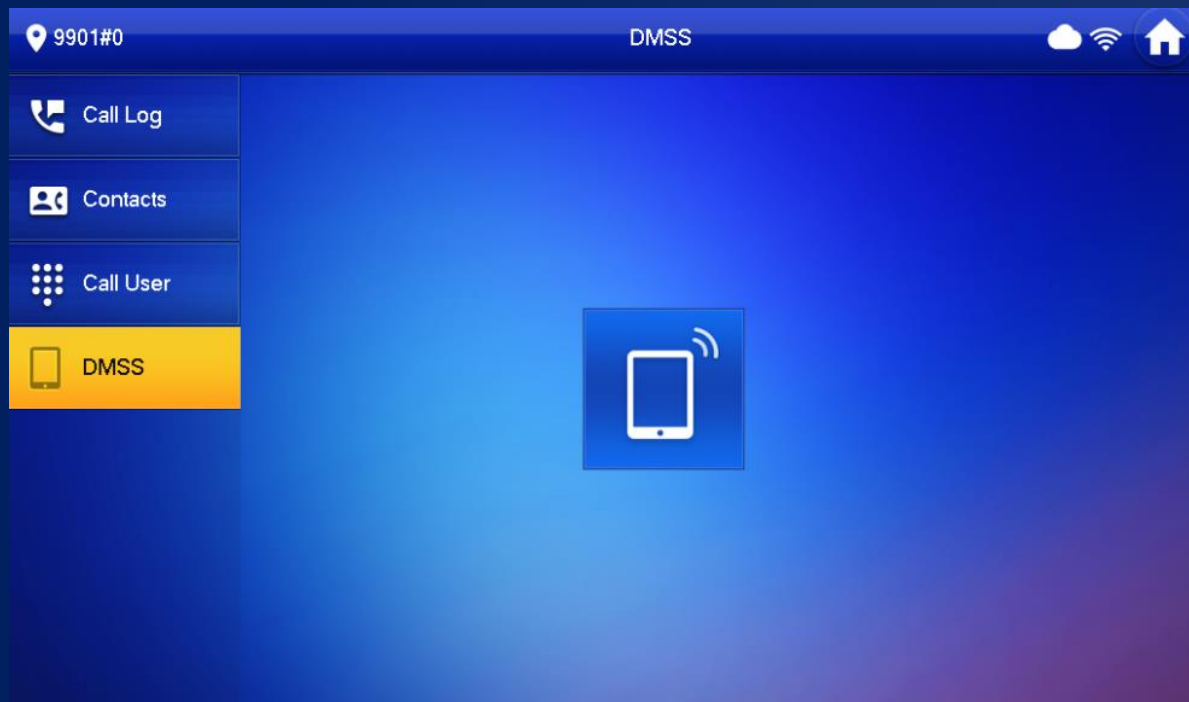

1. Aggiunto il pulsante di "Project Setting" nelle impostazioni normali

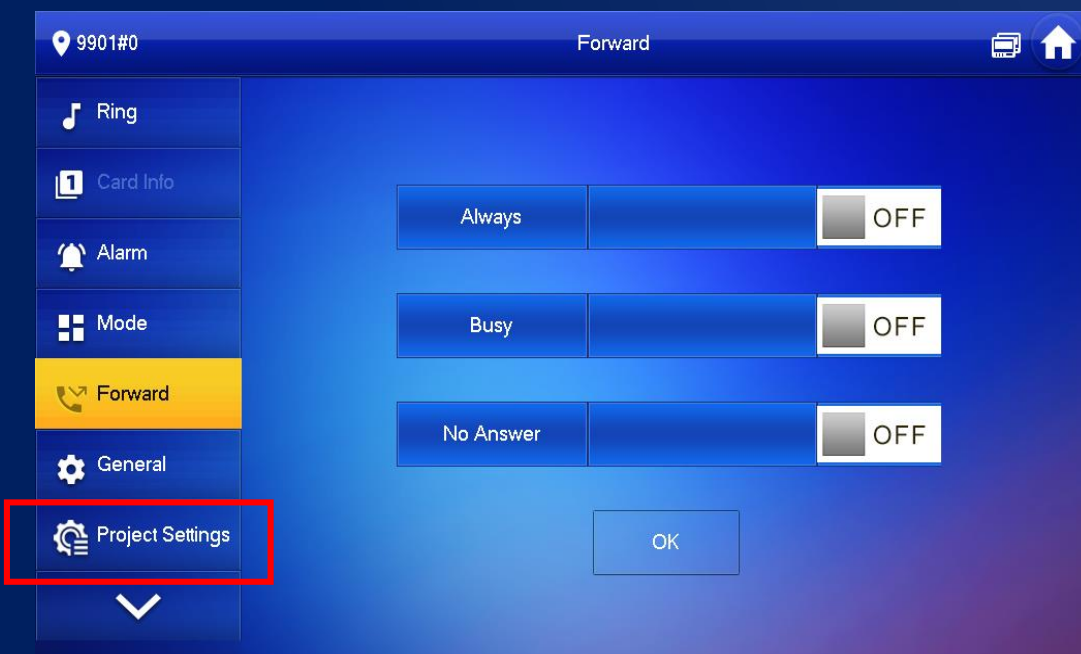

2. Aggiunto WIFI e pulsante di impostazione della password nelle impostazioni normali



3. Ripristino della password

Entro 5 minuti dal riavvio del VTO premere il tamper del dispositivo per 5 volte in un tempo massimo di 8 secondi. L'account verrà ripristinato ma le impostazioni non verranno variati.



*Intelligent
Building*