


> Scheda Relè Contatti Puliti (opzionale)

Inserire la Scheda Contatti nell'apposito slot posto sul retro UPS. Si veda nella tabella le segnalazioni per PIN del connettore DB9.

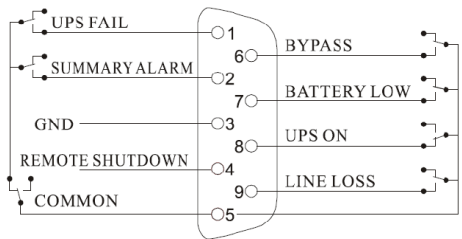

PIN	Definizione
PIN1	Chiuso: Avaria UPS
PIN2	Chiuso: Allarme cumulativo (avaria Sistema)
PIN3	Messa a terra
PIN4	Spegnimento UPS da remoto
PIN5	Comune
PIN6	Chiuso: Bypass Attivo
PIN7	Chiuso: Batteria Scarica
PIN8	Chiuso: Inverter UPS Attivo Aperto: Bypass Attivo
PIN9	Chiuso: Mancanza rete