SAMSUNG TECHWIN

KAMERA SIECIOWA

Skrócona instrukcja obsługi

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Polski

CE


SAMSUNG

CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU

Wygląd	Nazwa elementu	Nazwa modelu
	Kamera	SND-6084R lub SNO-6084R lub SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Skrócona instrukcja obsługi (Opcjonalny)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Karta gwarancyjna (Opcjonalny)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Przewód monitora sprawdzającego	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Terminal zasilania	SND-6084R/ SNV-6084R
	Szablon	SND-6084R/ SNV-6084R
	Klucz imbusowy	SNO-6084R/ SNV-6084R

Wygląd	Nazwa elementu	Nazwa modelu
	Kabel alarmowy	SND-6084R
	Śruba	SND-6084R
	Wkręt samogwintujący	SNO-6084R
	Osłona przeciwsłoneczna	SNO-6084R
	Uchwyt na osłonę przeciwsłoneczną	SNO-6084R
	Kabel zasilający	SNV-6084R
	Kabel audio/alarm	SNV-6084R
	Wkręt samogwintujący	SNV-6084R
	Plastikowa obsadka	SNV-6084R
	Śruby	SNV-6084R
Opcje (kupowane osobno)		
	Obudowa wpuszczana do montażu wewnątrz pomieszczeń	SND-6084R/ SNV-6084R

SCHEMAT PRZEWODÓW SIECIOWYCH

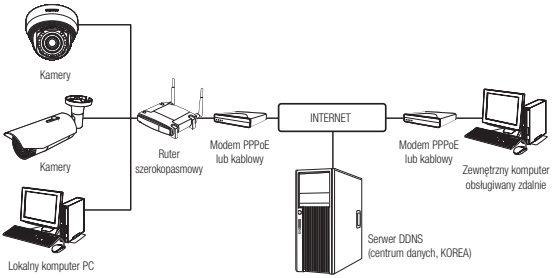

INSTRUKCJE POPROWADZENIA PRZEWODÓW

- Terminal CVBS służy łatwiejszej instalacji oraz nie jest zalecany dla celów monitoringu.
- W przypadku zastosowania PoE i 12 V prądu stałego jednocześnie kamera będzie zasilana z PoE. (SND-6084R)
  - Można także użyć rutera z funkcją PoE, aby dostarczyć zasilanie do kamery.
  - Użyj funkcji PoE, zgodnej z protokołami IEEE 802.3af.
  - Zaleca się używanie tylko jednego źródła zasilania z PoE i 12 V prądu stałego.
- Po podłączeniu PoE do DC 12V, lub PoE do AC 24V jednocześnie, urządzenie rozpocznie pracę zasilane ze źródła wcześniej podłączonego. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Można także użyć rutera z funkcją PoE, aby dostarczyć zasilanie do kamery.
  - Użyj funkcji PoE, zgodnej z protokołami IEEE 802.3af.
- Grzałka pracuje poprawnie tylko przy zasilaniu AC 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Grzałka nie działa z DC 12V, PoE.
  - Używać AC 24V w niskich temperaturach, poniżej -10°C.
- Podczas podłączania kabla zasilającego należy zwrócić uwagę, aby nie odwrócić biegunowości.
- Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, należy wyłączyć je przed kontynuowaniem.

Specyfikacja kabla zasilającego dla każdego z modeli

W przypadku DC 12V Wejście

Przewód (AWG)	#22	#20	#18
Długość kabla (Maks.)	24m	38m	60m

W przypadku AC 24V Wejście (SNO-6084R/SNV-6084R)

Przewód (AWG)	#22	#20	#18
Długość kabla (Maks.)	34m	55m	88m


Specyfikacja kabla sieciowego

Przedmiot	Zawartość	Uwagi
Łącze	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kabel	UTP Kategoria 5e	
Odległość maks.	100M	
Obsługa PoE	IEEE 802.3af	


RĘCZNA KONFIGURACJA SIECI

Uruchom plik <**IP Installer_v2.XX.exe**>, aby wyświetlić listę wyszukiwania kamer.
Przy pierwszym uruchomieniu opcje [**Auto Set**] oraz [**Manual Set**] nie będą dostępne.

- W przypadku znalezienia kamer z ustawieniem IPv6 przyciski te będą niedostępne, ponieważ te kamery nie obsługują tej funkcji.

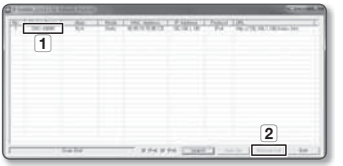

1. Wybierz kamerę z listy wyszukiwania.
2. Kliknij opcję [**Manual Set**].
   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Manual Setting.
3. W polu <**Address**> podaj niezbędne informacje.
4. W polu <**Port**> podaj niezbędne informacje.
   - HTTP Port : Umożliwia dostęp do kamery za pomocą przeglądarki internetowej; domyślna wartość to 80.
   - VNP Port : Służy do sterowania transmisją sygnału wideo; wartość domyślna to 4520.
5. Wprowadź hasło.
   Domyślne hasło to „**4321**”.

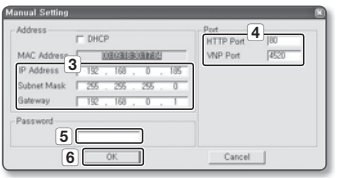

- Korzystanie z domyślnego hasła może grozić włamaniem, dlatego po zainstalowaniu tego produktu zaleca się zmianę hasła.
  Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo i inne związane z tym kwestie, spowodowane niezmienieniem hasła odpowiedzialność ponosi użytkownik.

6. Kliknij przycisk [**OK**].
   Ręczna konfiguracja sieci zostanie zakończona

PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZA POMOCĄ UDOSTĘPNIONEGO LOKALNEGO KOMPUTERA


1. Uruchom program instalujący IP.
   Aplikacja wyszuka podłączone kamery i wyświetli je w postaci listy.
2. Kliknij dwukrotnie kamerę, aby uzyskać do niej dostęp.
   Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa i nastąpi połączenie z kamerą.

- Do kamery można przejść także wpisując adres IP znalezionej kamery w pasku adresu przeglądarki internetowej.

Logowanie

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlono okno logowania. Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

1. Wpisz słowo „**admin**" w polu <**User Name**>.
2. Wpisz ciąg „**4321**" w polu <**Password**>. Jeżeli hasło zostało zmienione, należy wpisać zmienione hasło.
3. Kliknij przycisk [**OK**]. Jeżeli logowanie się powiodło, zostanie wyświetlony ekran aplikacji Live Viewer.

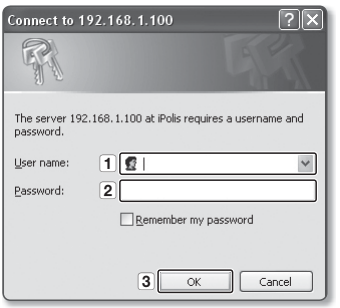

INSTALACJA DODATKU STW WebViewer

W momencie pierwszego łączenia z kamerą wyświetlony zostanie komunikat instalacyjny. Następnie należy zainstalować wymagany dodatek WebViewer, aby uzyskać dostęp do kamery i za jej pomocą sterować nagraniem wideo w czasie rzeczywistym.


- Jeżeli w Internet Explorer status pobierania pliku do instalacji wtyczki jest zawieszony po osiągnięciu na 99%, powtórzyć operację po wybraniu "Wyłącz filtr Smart Screen" w "Narzędzia → Filtr Smart Screen".



PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZE ZDALNEGO KOMPUTERA PRZEZ INTERNET

Ponieważ korzystanie programu instalującego IP na komputerze zdalnym nienależącym do klastra sieciowego Ruter szerokopasmowy jest niedozwolone, dostęp do kamer można uzyskać poprzez sieć Ruter szerokopasmowy za pomocą adresu DDNS URL kamery.

Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)

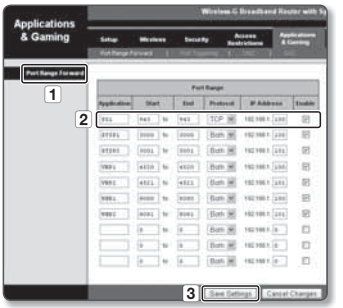

1. Z menu Konfiguracja Ruter szerokopasmowy, wybierz opcje <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Wybierz opcję <**TCP**> oraz <**UDP Port**> dla każdej kamery podłączonej do Ruter szerokopasmowy. Każdy numer portu rutera szerokopasmowego powinien być dopasowany do numeru podanego w sekcji <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> z menu przeglądarki sieciowej kamery.
3. Po zakończeniu kliknij opcję [**Save Settings**]. Ustawienia zostaną zapisane.

- Powyższe przykładowe instrukcje podane są w oparciu o Ruter szerokopasmowy firmy CISCO.
- Ustawienia mogą być różne, w zależności od Ruter szerokopasmowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi odpowiedniego rutera.
- Przekierowanie portów może zostać ustawione bez dodatkowych ustawień routera, jeżeli router obsługuje funkcję UPnP (Universal Plug and Play). Po podłączeniu kamery sieciowej, ustawić <**Szybkie połączenie**> usługi <**Samsung DDNS**> na <**wł.**> w menu "**Setup → Network → DDNS**".

Rejestracja przy użyciu DDNS

1. Odwiedź stronę internetową iPOLiS (www.samsungipolis.com) i zaloguj się do utworzonego konta.
2. Na górnym pasku menu wybierz opcję <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Kliknij [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Wprowadź identyfikator produktu i wypełnij wyświetlone pozycje.
5. Kliknij opcję [**REGISTRATION**].

Podłączanie kamery do serwera DDNS firmy Samsung



1. Na ekranie Na żywo kamery kliknij opcję [**Setup (** **)**].
2. Wybierz opcję <**Network (** **)**>.
3. Kliknij opcję <**DDNS**>.
4. Ze strony konfiguracji DDNS ustaw opcję <**DDNS**> na <**Samsung DDNS**>.
5. Wpisz nazwę <**ID produktu**> podanąprzy rejestracji identyfikatora produktuna stronie DDNS.
6. Kliknij polecenie [**Zastosuj (** **)**]. Jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <**(Udana)**>.

Na wszystkich etapach produkcji firma Samsung Techwin dba o środowisko naturalne iwykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska.Oznaczenie „Eco" świadczy o tym, że firma Samsung Techwin wytwarza produkty nieszkodliwe
dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięt e wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

SAMSUNG

SIEĆ SPRZEDAŻY

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com