SAMSUNG TECHWIN

CÂMARA DE REDE

Guia de consulta rápida

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Português

CE


SAMSUNG

ITENS FORNECIDOS

Aparência	Nome do item	Nome do modelo
	Câmera	SND-6084R ou SNO-6084R ou SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Guia de consulta rápida (Opcional)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Cartão de garantia (Opcional)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Cabo do monitor de teste	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Bloco Terminal de Alimentação	SND-6084R/ SNV-6084R
	Gabarito	SND-6084R/ SNV-6084R
	Chave inglesa L	SNO-6084R/ SNV-6084R

Aparência	Nome do item	Nome do modelo
	Cabo do Alarme	SND-6084R
	Parafuso	SND-6084R
	Macho de tarracha	SNO-6084R
	Protetor solar	SNO-6084R
	Suporte do protetor solar	SNO-6084R
	Cabo de Alimentação	SNV-6084R
	Cabo de Áudio/Alarme	SNV-6084R
	Macho de tarracha	SNV-6084R
	Bucha de plástico	SNV-6084R
	Parafusos da máquina	SNV-6084R
Opções (não inclusas)		
	Carcaça Embutida de Interior	SND-6084R/ SNV-6084R

DIAGRAMA DE FIAÇÃO DE REDE

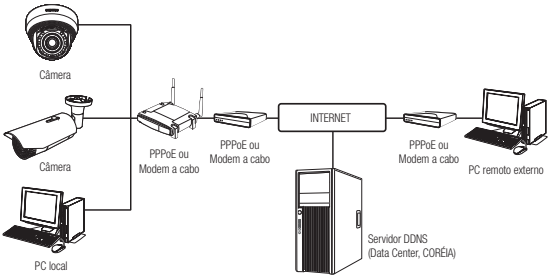

INSTRUÇÕES PARA FIAÇÃO

- O terminal CVBS de saída do produto é fornecido para instalação mais fácil e não é recomendado para finalidades de monitoramento.
- Se PoE e CC 12V forem utilizados simultaneamente, este produto será alimentado com energia PoE. (SND-6084R)
  - Também é possível usar um roteador que tenha PoE para fornecer energia à câmera.
  - Use um PoE compatível com os protocolos IEEE 802.3af.
  - Recomenda-se utilizar apenas uma fonte de alimentação de PoE e CC 12V.
- Ao conectar PoE e CC 12V, ou PoE e CA 24V ao mesmo tempo, a unidade inicia a operação com a primeira fonte de alimentação conectada. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Também é possível usar um roteador que tenha PoE para fornecer energia à câmera.
  - Use um PoE compatível com os protocolos IEEE 802.3af.
- O aquecedor irá operar adequadamente apenas com a fonte de alimentação de CA 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - TO aquecedor não opera com CC 12V, PoE.
  - Use CA 24V em local de baixa temperatura ou inferior a -10°C.
- Tenha cuidado para não inverter a polaridade quando conectar o cabo de alimentação.
- Se você quiser conectar um dispositivo externo, precisará desativar o dispositivo externo antes de continuar.

Especificação do Cabo de Alimentação para Cada Modelo

Em caso de Entrada de CC 12V

Tipo de Fio (AWG)	#22	#20	#18
Comprimento do Cabo (Max.)	24m	38m	60m

Em caso de Entrada de CA 24V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Tipo de Fio (AWG)	#22	#20	#18
Comprimento do Cabo (Max.)	34m	55m	88m


Especificação do Cabo de Rede

Item	Conteúdos	Comentário
Conector	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Cabo	Categoria 5e UTP	
Distância Máxima	100M	
Suporte PoE	IEEE 802.3af	


CONFIGURAÇÃO DE REDE MANUAL

Execute <**IP Installer_v2.XX.exe**> para exibir a lista de pesquisa da câmera.
Na inicialização inicial, tanto [**Auto Set**] como [**Manual Set**] estarão esmaecidos.

▪ Para câmeras com a configuração IPv6, esses botões estarão esmaecidos porque as câmeras não possuem suporte para esta função.

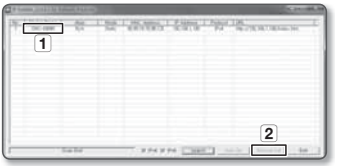

1. Selecione uma câmera na lista de pesquisa.
2. Clique em [**Manual Set**].
   A caixa de diálogo Manual Setting é exibida.
3. No painel <**Address**>, forneça as informações necessárias.
4. No painel <**Port**>, forneça as informações necessárias.
   - HTTP Port : Usada para acessar a câmera usando o navegador da Internet, definida, por padrão, como 80.
   - VNP Port : Usada para controlar a transferência de sinal, definida, por padrão, como 4520.

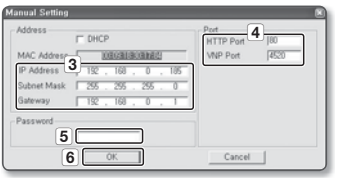

5. Digite a senha.
   A senha padrão é "**4321**".

▪ A senha padrão pode ser exposta a uma ameaça de hackers, portanto é recomendado alterá-la após a instalação do produto.
Observe que a segurança e outras questões relacionadas causadas por uma senha inalterada devem ser de responsabilidade do usuário.

6. Clique em [**OK**].
   A configuração de rede manual será concluída.

CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC LOCAL COMPARTILHADO


1. Execute o IP Installer.
   Ele procurará pelas câmeras conectadas e exibirá uma lista delas.
2. Clique duas vezes em uma câmera para acessá-la.
   O navegador da Internet inicia e se conecta à câmera.

▪ Você também pode acessar a câmera de modo que você digita o endereço IP da câmera encontrada na barra de endereços do navegador da Internet.

Login

Sempre que você acessar a câmera, a janela de logon é exibida.
Insira o ID do usuário e a senha para acessar a câmera.

1. Digite "**admin**" na caixa de entrada <**User Name**>.
2. Digite "**4321**" na caixa de entrada <**Password**>.
   Se a senha for alterada, digite a senha alterada.
3. Clique em [**OK**].
   Se você efetuou login com sucesso, verá a tela do Visualizador ao vivo.

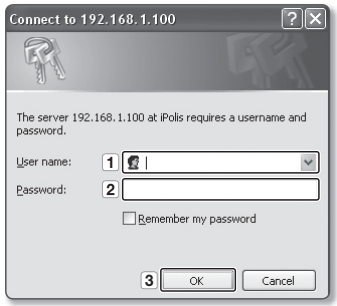

INSTALANDO O PLUGIN DO STW Webviewer

Ao conectar-se a uma câmera pela primeira vez, você verá a mensagem de instalação. Em seguida, instale o plug-in do Visualizador da Web necessário para acessar a câmera e controlar o vídeo dela em tempo real.

- Se o estado de dowload do plug-in do arquivo de instalação for suspenso em 99% no navegador Internet Explorer, tente novamente após selecionar "Liberar Filtro SmartScreen" em "Ferramenta → Filtro SmartScreen".



CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC REMOTO POR MEIO DA INTERNET


Uma vez que não é permitido o uso do IP Installer em um computador remoto que não se encontra no cluster de redes do Roteador de banda larga, os usuários podem acessar as câmeras dentro de uma rede do Roteador de banda larga usando o URL DDNS da câmera.

Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)

1 A partir do menu Setup do Roteador de banda larga, selecione <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.

2 Selecione <**TCP**> e <**UDP Port**> para cada câmera conectada ao Roteador de banda larga.
Cada número de porta para o roteador de banda larga deve corresponder ao especificado em <**Setup**> - <**Network**> - <**Porta**> no menu do visualizador da web da câmera.

3 Quando concluído, clique em [**Save Settings**].
Suas configurações serão salvas.

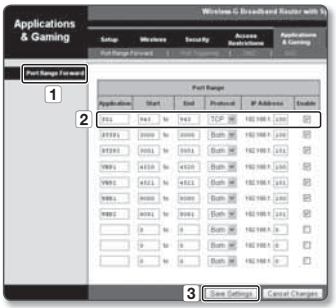

- As instruções de exemplo acima são baseadas no Roteador de banda larga da CISCO .
- As configurações podem ser diferentes dependendo do modelo do Roteador de banda larga conectado. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do roteador aplicável.
- O encaminhamento de porta pode ser feito sem configuração adicional do roteador, se o roteador suportar a função UPnP (Universal Plug and Play).
Após conectar a câmera de rede, configure <**Conexão rápida**> de <**Samsung DDNS**> para <**Lig.**> no menu "**Setup → Network → DDNS**".

Registrando com DDNS

1. Visite o site iPOLiS na Web (www.samsungipolis.com) e entre com uma conta registrada.
2. Na barra de menus superior, selecione <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Clique em [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Insira a ID do produto e preencha os itens exibidos.
5. Clique em [**REGISTRATION**].

Conexão da câmera ao Samsung DDNS

1 Na tela ao vivo da câmera, clique em [**Setup (** Setup **)**].

2 Selecione <**Network (** **)**>.

3 Clique em <**DDNS**>.

4 Na página de configuração de DDNS, configure <**DDNS**> para <**Samsung DDNS**>.

5 Forneça o <**ID do produto**> que você especificou ao registrar o ID do produto no site DDNS.



6 Clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].
Quando a conexão for estabelecida com sucesso, você verá a mensagem <**(Sucesso)**> na tela.

A Samsung Techwin respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e torna várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.
A marca Eco representa a determinação da Samsung Techwin em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretriz RoHS da União Européia.



Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

REDE DE VENDAS

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com