SAMSUNG TECHWIN

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Краткое Руководство

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







РУССКИЙ

CE


SAMSUNG

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внешний вид	Название элемента	Название модели
	Камера	SND-6084R или SNO-6084R или SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Краткое Руководство (необязательно)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Гарантийный талон (необязательно)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Кабель для тестирования монитора	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Клеммник питания	SND-6084R/ SNV-6084R
	Шаблон	SND-6084R/ SNV-6084R
	Г-образный ключ	SNO-6084R/ SNV-6084R

Внешний вид	Название элемента	Название модели
	Кабель сигнала тревоги	SND-6084R
	Винт	SND-6084R
	Самонарезающий винт	SNO-6084R
	Светозащитная бленда	SNO-6084R
	Держатель светозащитной бленды	SNO-6084R
	Шнур питания	SNV-6084R
	Звуковой кабель/кабель тревоги	SNV-6084R
	Самонарезающий винт	SNV-6084R
	Пластиковый дюбель	SNV-6084R
	Крепежные винты	SNV-6084R
Опции (не входят в комплект)		
	Корпус утопленного монтажа для использования внутри помещения (Опции)	SND-6084R/ SNV-6084R

СХЕМА СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

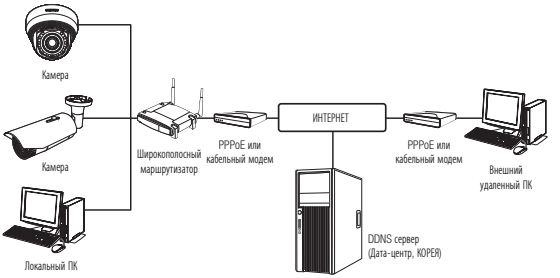

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРОВОДКИ

- Выходной разъем CVBS устройства предназначен для облегчения монтажа и не рекомендуется использовать его для целей мониторинга.
- Если применимы и PoE и 12 В пост. тока, питание для устройства будет поступать через PoE. (SND-6084R)
  - Также для подачи питания к видеокамере используется маршрутизатор с поддержкой PoE.
  - Применяемая технология PoE должна быть совместима с протоколами IEEE 802.3af.
  - Рекомендуется использовать только один источник питания (PoE и постоянный ток 12 В).
- При одновременном подключении питания по Ethernet и постоянного тока 12 В или питания по Ethernet и переменного тока 24 В, устройство начинает работу от первого подключенного источника питания. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Также для подачи питания к видеокамере используется маршрутизатор с поддержкой PoE.
  - Применяемая технология PoE должна быть совместима с протоколами IEEE 802.3af.
- Нагреватель будет нормально работать только при источнике питания переменного тока 24 В. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Нагреватель не работает при постоянном токе 12 В, питание по Ethernet.
  - Используйте источник питания переменного тока 24 В в местах с низкой температурой, ниже -10°C.
- Подключая кабель питания, будьте очень внимательны, чтобы не перепутать полярность.
- Если необходимо подключить внешнее устройство, перед началом работы его необходимо выключить.

Спецификация на силовой кабель для каждой модели

В случае входа : 12 В постоянного тока

Тип проводов (AWG)	#22	#20	#18
Длина кабеля (макс.)	24 м	38 м	60 м

В случае входа : 24 В переменного тока (SNO-6084R/SNV-6084R)

Тип проводов (AWG)	#22	#20	#18
Длина кабеля (макс.)	34 м	55 м	55 м


Спецификация сетевого кабеля


Пункт	Содержание	Примечание
Разъем	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Мбит/с
Кабель	UTP категории 5e	
Макс. расстояние	100 м	
Поддержка питания по Ethernet	IEEE 802.3af	

НАСТРОЙКА СЕТИ ВРУЧНУЮ

Запустите <**IP Installer_v2.XX.exe**>, чтобы получить доступ к списку поиска камеры. Кнопки [**Auto Set**] и [**Manual Set**] будут неактивны при первом запуске программы.

- Для обнаруженных камер с настройкой IPv6 эти кнопки также будут неактивны, так как эти камеры не поддерживают данную функцию.

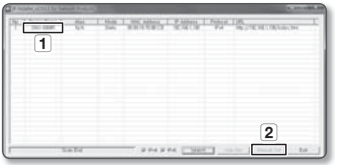

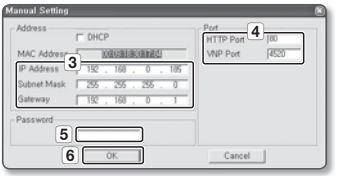

1. Выберите камеру в списке поиска.
2. Нажмите кнопку [**Manual Set**]. Появится диалоговое окно Manual Setting.
3. В разделе <**Address**> укажите необходимую информацию.
4. В разделе <**Port**> укажите необходимую информацию.
   - HTTP Port : Используется для получения доступа к камере через веб-обозреватель. Значение по умолчанию - 80.
   - VNP Port : используется для управления передачей видеосигнала. Значение по умолчанию - 4520.
5. Введите пароль. Пароль по умолчанию "**4321**".

- Используемый по умолчанию пароль может быть доступен для злоумышленников, поэтому после установки продукта рекомендуется изменить пароль.
  Следует иметь в виду, если пароль не изменен, ответственность за проблемы безопасности, и другие связанные проблемы, лежит на пользователе.

6. Нажмите кнопку [**OK**]. Ручная настройка сети завершена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С ЛОКАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ОБЩЕГО ДОСТУПА


1. Запустите программу IP Installer. Она выполнить поиск подключенных камер и составит список найденных.
2. Дважды щелкните нужную камеру, чтобы получить к ней доступ. Запустится веб-обозреватель и подключится к выбранной камере.

- Получить доступ к найденной камере можно и другим способом: просто введите IP-адрес камеры в адресную строку веб-обозревателя.

Вход

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.
Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

1. Введите "**admin**" в поле ввода <**User name**>.
2. Введите "**4321**" в поле ввода <**Password**>.
   Если выбран другой пароль, введите его.
3. Нажмите кнопку [**OK**].
   После входа в систему отобразится экран интерактивной программы просмотра.

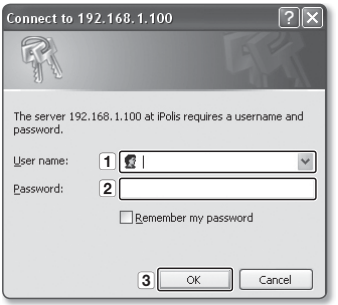

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ STW WebViewer

При первом подключении к камере отображается установочное сообщение. Установите необходимый дополнительный модуль WebViewer для получения доступа к камере и управления видео в режиме реального времени.

- Если статус загрузки установочного файла плагина приостанавливается на 99% в браузере Internet Explorer, попоробуйте еще раз после выбора "Оключить фильтр SmartScreen" в "Инструменты → фильтр SmartScreen".




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С УДАЛЕННОГО КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Поскольку программа IP Installer запущена на удаленном компьютере, который находится вне сетевого кластера Широкополосный маршрутизатор, доступ к камерам в сети Широкополосный маршрутизатор можно получить, используя URL-адрес DDNS камеры.

Настройка Переадресации Диапазона Портов (Распределение Портов)

1. В меню настроек Широкополосный маршрутизатор выберите <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Выберите <**TCP**> и <**UDP Port**> для каждой камеры, подключенной к Широкополосный маршрутизатор. Номера портов широкополосного маршрутизатора должны отвечать указанным в меню интерактивной программы просмотра <**Setup**> - <**Network**> - <**Порт**>.
3. Затем нажмите кнопку [**Save Settings**]. Заданные настройки будут сохранены.

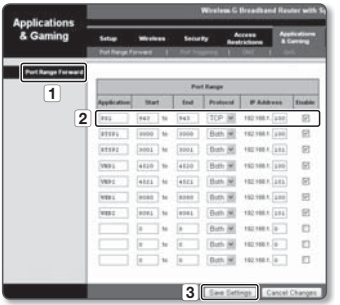

- Выше приведены инструкции для Широкополосный маршрутизатор CISCO.
- Параметры могут различаться в зависимости от модели Широкополосный маршрутизатор. Для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя соответствующего маршрутизатора.
- Переадресация портов выполняется без дополнительной настройки роутера, если роутер поддерживает функцию UPnP (включи и работай).
  После подключения сетевой камеры установите <**Quick connect**> в <**Samsung DDNS**> на <**Вкл.**> в меню "**Setup → Network → DDNS**".

Регистрация в DDNS

1. Откройте веб-сайт iPOLiS (www.samsungipolis.com) и войдите на него с использованием зарегистрированной учетной записи.
2. В верхней строке меню выберите <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Выберите [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Введите ID продукта и заполните отображаемые элементы.
5. Нажмите кнопку [**REGISTRATION**].

Подключение камеры к Samsung DDNS

1. На экране прямой передачи камеры щелкните [**Setup (** Setup **)**].
2. Выберите <**Network (** **)**>.
3. Щелкните <**DDNS**>.
4. На странице настройки DDNS установите для параметра <**DDNS**> значение <**Samsung DDNS**>.
5. Введите <**Код продукта**>, которое было указано при регистрации идентификатора продукта на узле DDNS.
6. Нажмите кнопку [**Применить (** Применить **)**]. Когда подключение будет установлено, на экране отобразится сообщение <**(Успешно установлено)**>.





Компания Samsung Techwin заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Samsung Techwin по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

АЮ77

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

СЕТЬ ПРОДАЖ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com