


Impostazione del menu

Impostazione avanzata

[MENU] ⇒ ▼ ⇒ <Rete> ⇒ ► ⇒ <Modo collegam.> ⇒ [ENTER] ⇒ ▲▼◀▶ ⇒ <Avanzata> ⇒ ▲▼◀▶ ⇒ [ENTER]

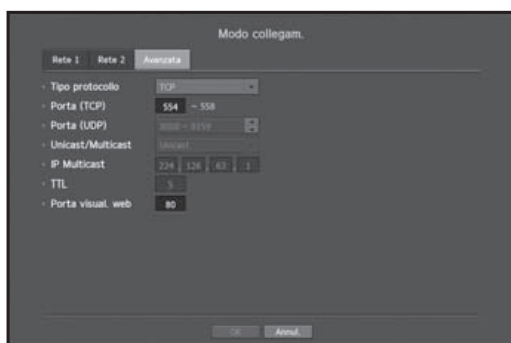

- Tipo protocollo : Selezionare il tipo di protocollo tra TCP e UDP.
 - Se si seleziona UDP, gli elementi della porta (UDP) e Unicast/Multicast sono attivi.
 - Se impostato su TCP, la voce Porta (TCP) è attiva.
- Porta (TCP) : Inserire il numero di porta collegabile. Inizialmente è impostato <554>.
 - TCP: Ha una maggiore stabilità e una velocità inferiore rispetto a UDP, ed è raccomandato per gli ambienti Internet.
- Porta (UDP) : Inizialmente è impostato <8000~8159>. Aumenta / diminuisce di 160.
 - UDP: Ha una stabilità inferiore e una velocità superiore rispetto a TCP, ed è raccomandato per gli ambienti LAN (local area network).
- Unicast/Multicast : Scegliere tra Unicast e Multicast.
Se è selezionato Multicast, IP Multicast e TTL sono attivati.
 - Unicast : Trasferisce i dati (UDP, TCP) singolarmente a ogni client connesso.
 - Multicast : Più client possono ricevere i dati (solo in UDP) senza aumentare ulteriormente il traffico della rete.
- IP Multicast : L'utente può immettere dati direttamente.
- TTL : Scegliere un valore da 0 a 255. Il valore iniziale impostato per TTL è <5>.
- Porta visual. web : Inserire il numero di porta per il visualizzatore Web. Inizialmente è impostato su <80>.