

SAMSUNG TECHWIN

VIDEOCAMERA DI RETE

Guida Rapida

SNP-6200RH



Italiano




ACCESSORI FORNITI




Struttura principale




CD/DVD




Guida Rapida (opzionale)



Certificato di garanzia (opzionale)




Cavo di prova monitor



Vite esagonale



Chiave a L



Base di installazione

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

Collegare la videocamera all'alimentatore. Quindi inserire il cavo dell'alimentatore nella presa di rete. Controllare la tensione e la corrente nominali prima di effettuare le connessioni.

Potenza nominale	Tensione di ingresso consentita	Consumo di corrente
24 V CA	22 V CA ~ 26 V	6 A



- Il terminale CVBS di uscita del prodotto è fornito per un'installazione più facile. L'utilizzo non è raccomandabile per scopi di monitoraggio.
- Il prodotto non può essere utilizzato a -50°C o al di sotto della temperatura ambiente.
- Il prodotto potrebbe non sbrinarsi se l'area d'installazione si troverà a -50°C.
- Lasciare il prodotto sempre acceso per mantenere la temperatura interna a -10°C o superiore.
- Dal momento in cui il prodotto sarà lasciato in un ambiente a basse temperature, lo stesso impiegherà fino a 3 ore per diventare pienamente operativo.
- La velocità dello zoom del dimmer IR potrebbe rallentare in un ambiente a -40°C o temperature inferiori.
- Resetare l'ora del prodotto se questo è acceso dopo essere stato esposto ad ambienti a -40°C o temperature inferiori.

Resistenza elettrica del filo di rame a [20°C (68°F)]

Diametro del filo di rame (AWG)	#24(0,22mm ²)	#22(0,33mm ²)	#20(0,52mm ²)	#18(0,83mm ²)
Resistenza (Ω/m)	0,078	0,050	0,030	0,018
Caduta di tensione (V/m)	0,028	0,018	0,011	0,006
Distanza raccomandata (m)	Meno di 20	Meno di 30	Meno di 30	Meno di 30


- Come indicato nella tabella sopra, a seconda della lunghezza del filo è possibile incontrare un buco di tensione. Se si utilizza un filo troppo lungo per il collegamento della videocamera, la videocamera potrebbe non funzionare correttamente.
 - Tensione di funzionamento della videocamera: 24 V CA $\pm$ 10%
 - Le misurazioni della caduta di tensione sul grafico in alto possono variare a seconda del tipo e della costruzione del filo di rame.

INSERIRE/RIMUOVERE UNA SCHEDA DI MEMORIA SD


- Scollegare il cavo di alimentazione dalla videocamera prima di inserire la scheda di memoria SD.
- Stringere le viti quando si assembla la struttura della telecamera, il coperchio protettivo e il supporto del SD, per evitare che vi penetri l'umidità.
- Quando si assembla o smonta una scheda di memoria SD, posizionare prima la struttura principale sul pavimento, per evitare la perdita dell'informazione oppure una caduta accidentale.

Inserire una scheda di memoria SD

1. Separare con le mani le viti in fronte e nel retro del coperchio protettivo.

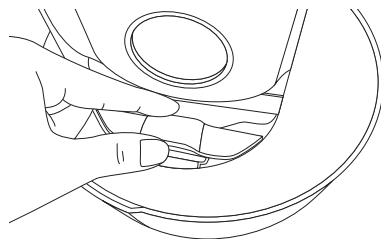


2. Utilizzando un cacciavite, allentare le 4 viti, facendole girare in senso antiorario e separandole dal coperchio protettivo.

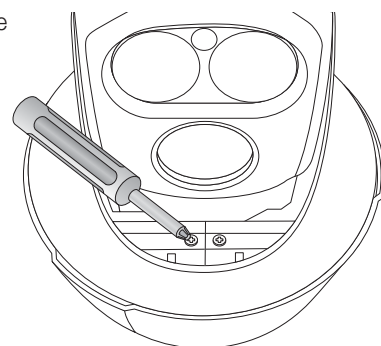


3. Svitare due delle viti sul supporto del SD facendole girare in senso antiorario utilizzando il driver.

- Non rimuovere le viti.

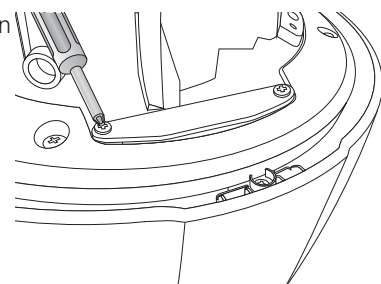

4. Sollevare il supporto del SD e spingere la scheda di memoria SD nella direzione della freccia, come mostrato nella figura.

- Non forzare la scheda di memoria SD se è inserita al rovescio. Altrimenti potrebbe danneggiarsi.

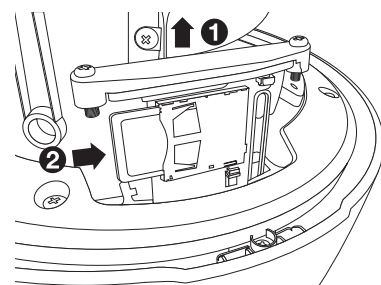


5. Assemblare la telecamera nell'ordine inverso di smontaggio dopo aver inserito la scheda di memoria SD.




- Stringere le viti nell'assemblare la telecamera per impedire che vi penetri l'umidità.

Rimuovere una scheda di memoria SD

Premere delicatamente sulla fine esposta della scheda di memoria come mostrato nel diagramma per espellere la scheda di memoria dallo slot.

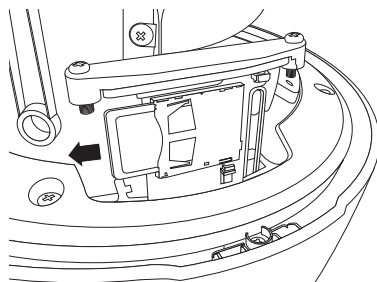

SCHEMA ELETTRICO DI RETE

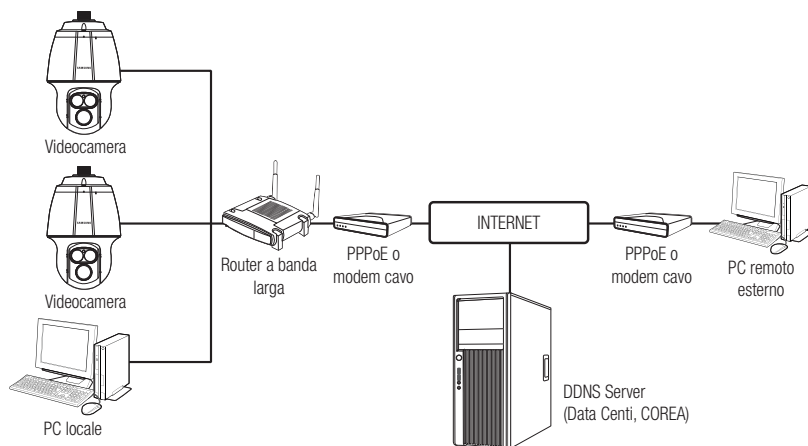


CONFIGURAZIONE MANUALE DELLA RETE

Eseguire <IP Installer_v2.XX.exe> per visualizzare l'elenco di ricerca delle videocamera. Al primo avvio sia [Auto Set] che [Manual Set] sono disattivati.




- Nelle videocamere trovate con impostazione IPv6, questi tasti sono disabilitati dato che le videocamere non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare una videocamera dell'elenco di ricerca.
- 2 Fare clic su [Manual Set]. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione Manuale.

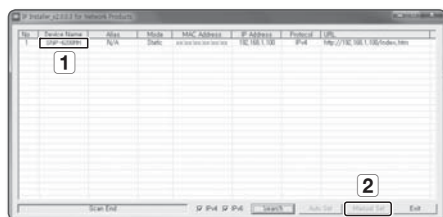


- 3 Nel riquadro <Address> inserire le informazioni necessarie.
- 4 Inserire le informazioni necessarie nel riquadro <Port>.
 - HTTP Port : È utilizzata per accedere alla videocamera utilizzando il browser Internet (impostazione predefinita: 80).
 - VNP Port : È utilizzata per controllare il trasferimento del segnale video (impostazione predefinita: 4520).

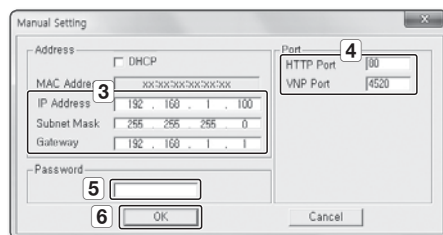

- 5 Inserire la password.
La password predefinita è "4321".
- ! ■ La password predefinita è esposta agli attacchi degli hacker, pertanto si consiglia di cambiare password dopo l'installazione del prodotto.
Si ricorda che la responsabilità per problemi di sicurezza o altro genere derivanti dal non aver cambiato la password è a carico dell'utente.
- 6 Fare clic su [OK].
La configurazione manuale della rete viene completata.

COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC LOCALE CONDIVISO

1. Eseguire IP Installer.
Vengono ricercate le videocamere collegate e ne viene visualizzata una lista.
2. Fare doppio clic sulla videocamera a cui accedere.
Il browser Internet viene avviato e si collega alla videocamera.

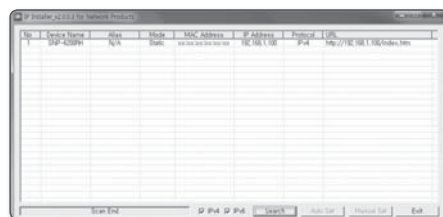


- ✍ ■ È anche possibile accedere alla videocamera digitando l'indirizzo IP della videocamera trovata nella barra degli indirizzi del browser Internet.

Accesso

Ogni volta che si accede alla telecamera, appare la finestra di login.
Inserire l'ID utente e la password per accedere alla telecamera.

- 1 Inserire "admin" nella casella <User Name>.
- 2 Inserire "4321" nella casella <Password>.
Se la password viene cambiata, inserire la nuova password.
- 3 Fare clic su [OK].
Se l'accesso è avvenuto correttamente, appare la schermata Live Viewer.

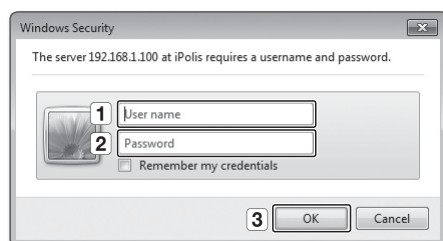

INSTALLAZIONE DI SILVERLIGHT RUNTIME

Se sul PC non è installato Silverlight Runtime o se è installata solo una vecchia versione, si viene reindirizzati automaticamente alla pagina di installazione di Silverlight Runtime quando si accede al visualizzatore Web.



- Tuttavia, gli utenti di MAC OS X che non sono collegati a Internet possono utilizzare il CD di installazione fornito per installare il runtime di Silverlight (Lanciare l'eseguibile "Silverlight_xxx.dmg" nel CD. Verrete guidati attraverso l'installazione del software).




COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC REMOTO TRAMITE INTERNET

Poiché l'uso di IP Installer su un computer remoto non incluso nel cluster di rete del router a banda larga non è consentito, gli utenti possono accedere alle videocamere all'interno di una rete del router a banda larga utilizzando l'URL DDNS della videocamera.

Impostazione dell'inoltro interva llo porte (mappat ura della porte)

- 1 Dal menu di configurazione del router a banda larga, selezionare **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Selezionare **<TCP>** e **<UDP Port>** per ogni videocamera collegata al router a banda larga. Ogni numero di porta per il router a banda larga deve corrispondere a quello specificato in **<Configurazione>** - **<Rete>** - **<Porta>** nel menu del visualizzatore Web della telecamera.
- 3 A operazione ultimata, fare clic su **[Save Settings]**.
Le impostazioni vengono salvate.

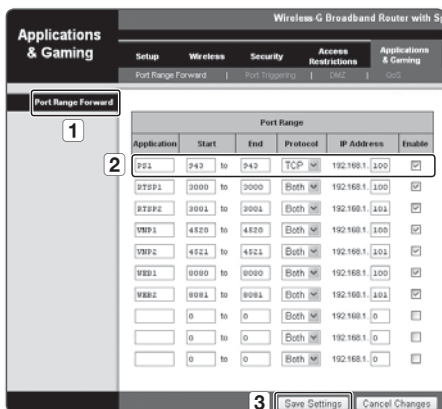


- Le istruzioni campione sopra riportate si basano sul router a banda larga CISCO.
- Le impostazioni possono differire a seconda del modello di router a banda larga collegato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del router.

Registrazione con DDNS

1. Visitare il sito web iPOLIS (www.samsungipolis.com) e registrarsi con un account registrato.
2. Dalla barra dei menu in alto, selezionare **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Fare clic su **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Inserire l'ID del prodotto e compilare le voci visualizzate.
5. Fare clic su **[REGISTRATION]**.

Collegamento della telecamera al DDNS Samsung

- 1 Sulla schermata Live della telecamera, fare clic su **[Configurazione ()]**.
- 2 Selezionare **<Rete ()>**.
- 3 Fare clic su **<DDNS>**.
- 4 Dalla pagina di configurazione del DDNS, impostare **<DDNS>** su **<DDNS Samsung>**.
- 5 Inserire il **<ID prodotto>** specificato al momento della registrazione dell'ID del prodotto all'interno del sito DDNS.
- 6 Fare clic su **[Applica ()]**.

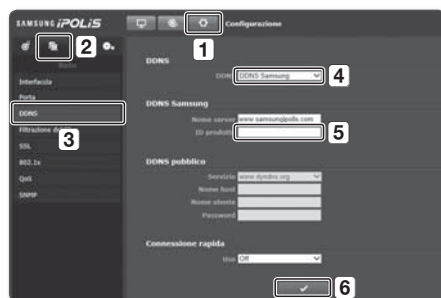

La tutela dell'ambiente è molto importante per Samsung Techwin, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Samsung Techwin nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



RETE DI VENDITA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com