


Tastiera Cablata "HI-TECH" con visualizzatore alfanumerico

(Art. 60E248) DT00777

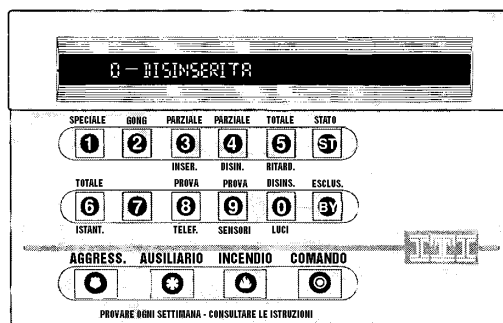

La Tastiera Cablata Hi-Tech con Visualizzatore alfanumerico (Art. 60E248) può essere programmata in modo personalizzato dal Vostro Installatore in base al Vostro Sistema SX-Ve. Lo stato corrente di ogni sensore viene mostrato sul visualizzatore con il numero ed la descrizione per una facile identificazione.



Le tastiera offre le seguenti prestazioni:

- Visualizzazione della descrizione del sensore
- 4 livelli di intensità luminosa
- Tasti retroilluminati per una facile operatività notturna
- Opzione Inserimento Rapido con il tasto **COMANDO**
- Tasto singolo d'emergenza per Allarmi **AGGRESSIONE**, **AUSILIARIO** e **INCENDIO**

Questa tastiera controlla il Vostro Sistema utilizzando la stessa procedura descritta nel Manuale Utente SX-Ve (DT00764). Le prestazioni esclusive per questa tastiera sono descritte in questa documentazione.

MESSAGGI DEL VISUALIZZATORE

Dopo aver inserito il sistema ai livelli 3-6, la tastiera visualizza momentaneamente un messaggio d'uscita, quindi mostra il numero del Livello di Protezione con la descrizione. Ad esempio, inserendo il sistema al Livello 5 si ottengono i seguenti messaggi:

5-OK A USCITA SUBITO quindi **5-TOTALE**

Inserendo il sistema al Livello 4 si ottengono i seguenti messaggi:

4-BUONA NOTTE quindi **4-PARZ INSTANT**

Se viene attivato un sensore durante l'inserimento, il visualizzatore mostra:

ALLARME ESTERNO

Premendo una volta il tasto **ST** (STATO) il visualizzatore mostra il sensore attivato e la descrizione.

40 ALLARME PORTA-SOLAIO

Immettere il Vostro Codice d'Accesso + 0 per cancellare l'allarme e disinserire il Sistema. Il visualizzatore mostra:

0-DISINSERITA

MEMORIA ALLARME

Dopo aver disinserito il sistema, le informazioni relative all'allarme possono essere rivisitando per due volte il tasto **ST**. Riferendosi all'esempio precedente, il visualizzatore mostra le seguenti informazioni della Memoria Allarme:

40 MEMORIA PORTA-SOLAIO

STATO SISTEMA

Il numero del livello di protezione a sinistra del visualizzatore lampeggia per indicare che esistono una o più delle condizioni seguenti:

ALLARME	SENSORE ESCLUSO
MEMORIA ALLARME	GUASTO
SENSORE APERTO	SUPERVISIONE

In qualsiasi momento il numero del livello di protezione stia lampeggiando, premere una volta il tasto **ST** ed il visualizzatore mostra il numero di sensore, la condizione e la descrizione del sensore. Ad esempio:

40 PORTA APERTA

Premere per due volte il tasto **ST** ed il visualizzatore mostrerà sempre qualsiasi informazione della Memoria Allarme ed il Livello di Protezione corrente del sistema.

INSERIMENTO RAPIDO (Opzionale)

Il tasto **COMANDO** permette a qualsiasi utente di inserire il sistema ai seguenti livelli:

DA:	Livello 0 ai Livelli 1-7
	Livello 1 a Livelli 2-7
	Livello 2 a Livelli 3-7

ESEMPIO: Con il sistema inserito al Livello 0, inserire al Livello 5 premendo il tasto **COMANDO** quindi il tasto 5. Il visualizzatore mostra:

5-OK A USCITA SUBITO quindi **5-TOTALE**

Limiti dell'Inserimento Rapido

- Al Livello 3, il sistema richiede l'uso del Vostro Codice d'Accesso per cambiare il Livello di Protezione.
- Il tasto **COMANDO** non diminuisce il livello di protezione e non disinserisce il sistema
- L'esclusione dei sensori non è permessa quando si è inserito il sistema con il tasto **COMANDO**
- I livelli di prova 8 e 9 non sono accessibili usando il tasto **COMANDO**

Se si prova ad accedere alle limitazioni qui sopra o nel caso di qualsiasi comando errato, la tastiera emette un tono d'errore (*1 suono breve seguito da 1 suono lungo*).

ESCLUSIONE INDIRECTA

La procedura qui descritta è identica a quella che potete trovare nel Vostro Manuale Utente SX-Ve. Tuttavia, per eseguire un'Esclusione Indiretta a buon fine, quando viene premuto il tasto **ESCLUS.**, la tastiera deve visualizzare il messaggio principale di protesta (n. 2 qui sotto). Riferirsi all'esempio seguente.

1. Sensore 50 Aperto, Finestra Est
2. Immettere il Vostro **Codice d'Accesso + 5**. Il visualizzatore mostra:

0-DISINSERITA quindi **0-PROTESTA**

3. Digitare il tasto **BY** ed il visualizzatore mostra:

5-OK A USCITA SUBITO quindi **5-TOTALE**

Il numero del Livello di Protezione lampeggia ad indicare che il sistema è inserito con un sensore disinserito.

Mentre il sistema manifesta l'inserimento con un sensore disinserito, premendo una volta il tasto **ST** il visualizzatore mostra il sensore in question. Utilizzando l'esempio qui sopra, il visualizzatore mostra:

50-FINESTRA CUCINA

Solo quando la tastiera ritorna al messaggio di protesta principale (n. 2 qui sopra) premendo il tasto **ESCLUS.** si effettua un'Esclusione Indiretta a buon fine.

PROVA TELEFONICA

Dopo aver effettuato una Prova Telefonica a Livello 8 (da qualsiasi tastiera), la prestazione Inserimento Rapido viene temporaneamente disabilitata. Dopo una Prova Telefonica, assieme al primo comando dovete utilizzare il Vostro Codice d'Accesso. Ciò abilita nuovamente la prestazione Inserimento Rapido.

PROVA SENSORI

Durante una Prova Sensori al Livello 9, la tastiera emette un avviso acustico (beep) e il visualizzatore mostra i numeri e le descrizioni dei sensori attivati. Dopo che tutti i sensori sono stati attivati (comprese le tastiere d'emergenza) e riconosciuti, il visualizzatore mostra:

9-PROVA SENS OK

Immettere il Vostro Codice d'Accesso + 0 per abbandonare il Livello 9 e disinserire il sistema. Se non abbandonate il Livello 9, il sistema si disinscrive automaticamente al Livello 0 dopo 15 minuti al Livello 9.

GUIDA RAPIDA

LIVELLO 2 - GONG

CODICE + 2 o COMANDO + 2*
24-ore, Sensori Speciali inseriti.
Attivazione avvisatori acustici
Sensori Esterni quando attivati.

LIVELLO 1 - SPECIALE

CODICE + 1
o COMANDO + 1*
24-ore e Sensori Speciali Gruppo 2.

LIVELLO 6 - TOTALE Istantaneo

CODICE + 6
o COMANDO + 6*
Senza ritardo in ingresso.

LIVELLO 7 - TOTALE SILENZIOSO

CODICE + 7
o COMANDO + 7*
Come livello 5.

LIVELLO 8 - PROVA TELEF.

CODICE + 8
Prova telefonica dal Vostro Sistema
alla Centrale di Sorveglianza

LIVELLO 9 - PROVA SENSORI

CODICE + 9
Prova di comunicazione
tra i sensori e l'Unità centrale

LIVELLO 4 - PARZIALE Istantaneo


CODICE + 4 o COMANDO + 4*
Tutti i sensori inseriti tranne Gruppo 6 e 8.

LIVELLO 3 - PERIM.

CODICE + 3 o COMANDO + 3*
24-ore, Sensori Speciali ed Esterni.

LIVELLO 5 - TOTALE Ritardato

CODICE + 5 o COMANDO + 5*
Tutti i sensori inseriti.

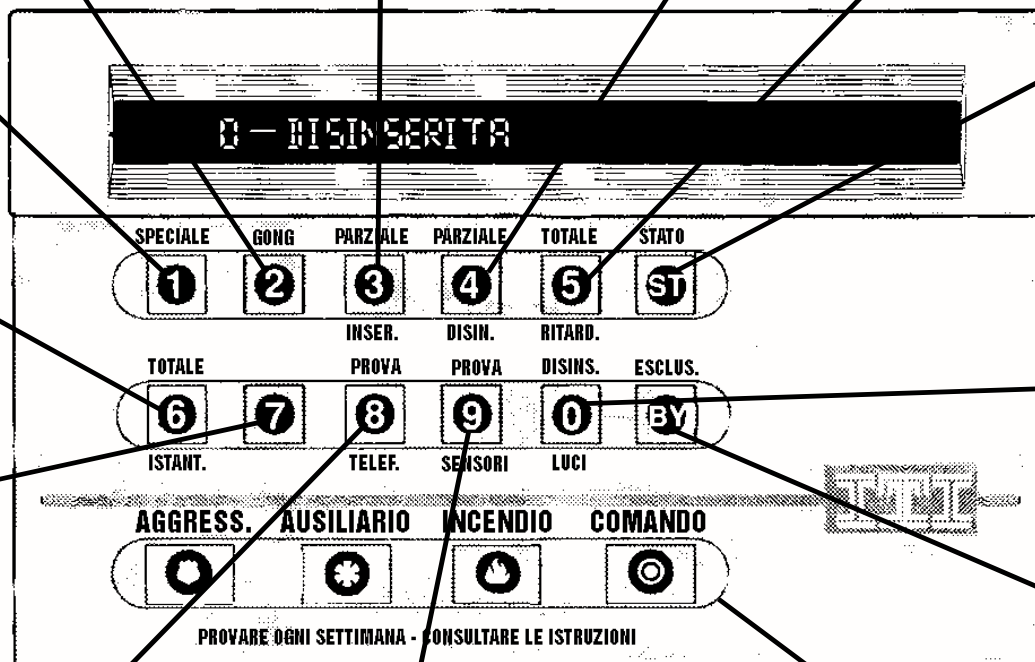

STATO

Premere una volta per visualizzare i messaggi.
Premere due volte per visualizzare le informazioni Memoria Allarme e Livello di Protezione corrente

LIVELLO 0 - ANNULLA/DISINS.

CODICE + 0
Disinserisce tutti i sensori tranne 24-ore

ESCLUS.

Usato per disinserire sensori particolari quando si disattivano altri sensori inseriti. Riferirsi al Manuale SX-Ve.



Aggressione 24-ore: Premere e mantenere premuto fino all'attivazione sirene



Ausiliario 24-ore: Premere e mantenere premuto fino all'attivazione sirene



Incendio 24-ore: Premere e mantenere premuto fino all'attivazione sirene



Comando: Inserimento Rapido (Se programmato) Luminosità Visualizzatore

TASTI D'EMERGENZA

I 3 tasti d'emergenza posizionati nella parte inferiore della tastiera permettono a qualsiasi utente di attivare manualmente un allarme sonoro **AGGRESSIONE**, **AUSILIARIO** o **INCENDIO**. I tasti d'emergenza sono attivi 24 ore su 24 e possono essere utilizzati con le impostazioni del sistema a qualsiasi livello tranne il Livello 9 (Prova Sensori).

Premere e mantenere premuto il tasto **AGGRESS.** fino a quando si sentono 6 suoni rapidi emessi dalla tastiera. Tutte le sirene interne ed esterne emetteranno un allarme sonoro lento ON OFF ON OFF. Il visualizzatore mostra:

ALLARME AGGRESS

Immettete il Vostro Codice d'Accesso + 0 per cancellare l'allarme e tacitare tutte le sirene.

Premere e mantenere premuto il tasto **AUSILIARIO** fino a quando si sentono 6 suoni rapidi emessi dalla tastiera. Tutte le sirene interne emetteranno un allarme sonoro veloce ON OFF ON OFF. Il visualizzatore mostra:

ALLARME AUSIL

Immettete il Vostro Codice d'Accesso + 0 per cancellare l'allarme e tacitare tutte le sirene.

Premere e mantenere premuto il tasto **AGGRESS.** fino a quando si sentono 6 suoni rapidi emessi dalla tastiera. Tutte le sirene interne ed esterne emetteranno un allarme sonoro continuo. Il visualizzatore mostra:

ALLARME INCENDIO

Immettete il Vostro Codice d'Accesso + 0 per cancellare l'allarme e tacitare tutte le sirene.

CODICE D'ACCESSO TEMPORANEO

La procedura per programmare questo codice è la stessa, tuttavia la tastiera permette di visualizzare l'ingresso.

Immettere il Vostro Codice d'Accesso, quindi premere il tasto **ST**.
Il visualizzatore mostra:

COD TEMP _ _ _ _

A questo punto digitare 4 cifre, ad esempio: 5, 6, 7, 8. Dopo aver immesso le 4 cifre, tutti i 4 numeri lampeggiano per pochi secondi, quindi il visualizzatore mostra:

COD TEMP ESEG

Il messaggio precedente viene mostrato brevemente prima che il visualizzatore ritorni a mostrare il Livello di Protezione corrente.

LUMINOSITA' DEL VISUALIZZATORE

Premere e mantenere premuto il tasto **COMANDO**. Il visualizzatore modifica la luminosità da una soglia del 100%, al 75%, 50%, 25% o mancanza totale. Fino a quando si mantiene premuto il tasto **COMANDO** i livelli di luminosità continuano a ripetersi. Una volta trovato il livello desiderato, rilasciare velocemente il tasto **COMANDO**.

Quando il livello di protezione è stato individuato, premendo un tasto qualsiasi il visualizzatore si illumina totalmente. Dopo 15 minuti di inattività della tastiera, il visualizzatore ritorna al livello di luminosità stabilito.

Il Ritardo d'Ingresso e la Prova Sensori al Livello 9 illuminano il visualizzatore totalmente. Dopo aver disinserito il sistema e in assenza di attività della tastiera per 15 secondi, il visualizzatore ritorna al livello di luminosità stabilito.

TASTI RETROILLUMINATI

I tasti sulla tastiera sono retroilluminati con una luce rossa tenue per una facile operatività notturna.

ULTERIORI MESSAGGI DEL VISUALIZZATORE

L'elenco seguente dei messaggi del visualizzatore potrebbe apparire per avvisare l'utente circa particolari condizioni. I messaggi contrassegnati con un asterisco (*) sono prestazioni opzionali e potrebbero non essere programmati per il Vostro sistema. Controllare assieme all'Installatore la configurazione del Vostro sistema.

100 RAPPORTO MUTUO SOCCORSO*	111 GUASTO RETE*
101 MANOMISSIONE TASTIERA	112 BATTERIA BASSA CENTRALE*
103 EMERGENZA INCENDIO	113 MANOMISSIONE CENTRALE*
104 EMERGENZA AGGRESSIONE	114 PROVA AUTOMATICA TELEFONO*
105 EMERGENZA AUSILIARIO	115 GUASTO RICEVITORE
106 PROVA TEL	116 CENTRALE TORNA IN SERVIZIO
107 RAPPORTO APERTURA*	117 GUASTO COMUNICAZIONI
108 RAPPORTO CHIUSURA*	118 LINEA TELEFONICA ASSENTE
110 INSERIMENTO FORZATO*	



HESA SpA

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701

Internet: www.hesa.com

e-mail: hesa@hesa.com

Filiale:

Via Val Grana, 14 - 00141 ROMA

Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391

e-mail: roma@hesa.com

DT00777-HE0798