

VB-2 & VB-3

Modulo a sintesi vocale

Per Centrale DVS-2400

Istruzioni d'installazione

DT00188

dias s.r.l.

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950

Descrizione del prodotto


I moduli VB-2 e VB-3 a sintesi vocale sono progettati come accessori da aggiungere alla Centrale supervisionata senza fili DVS-2400. Ciascun modulo si innesta direttamente al circuito stampato della Centrale. I moduli forniscono avvisi vocali per l'azionamento del sistema e risposte vocali per il comando a distanza del sistema per mezzo di un telefono a multifrequenza. Il modulo VB-2 consente alla Centrale di sorveglianza un controllo a viva-voce e di solo ascolto audio.

La voce umana sintetizzata in modo digitale prodotta dal modulo annuncia importanti informazioni sul sistema per mezzo dell'altoparlante della Centrale o mediante un altoparlante remoto. Entrambi i moduli sono pre-programmati con un vocabolario di molte parole. Ogni volta che viene cambiata la modalità del sistema, il modulo vocale emette un messaggio con lo stato della Centrale e i suoi sensori. Il comando del volume regola il livello vocale.

Quando è montato il VB-2 o il VB-3, e la Centrale è stata collegata a una linea telefonica, si possono usare apparecchi telefonici locali o a distanza per controllare e interrogare il sistema. Per accedere alla Centrale, l'utilizzatore in primo luogo inserisce il suo codice personale. La voce del modulo invita l'utilizzatore per premere i diversi tasti telefonici per il controllo del sistema.

Il modulo VB-2 è in grado di svolgere una comunicazione audio viva-voce con la Centrale di Sorveglianza. Il piccolo microfono fornito in dotazione può stare all'interno dell'involucro della Centrale d'allarme. L'amplificatore di guadagno elevato del microfono permette alla Centrale di Sorveglianza di controllare i suoni nell'installazione. L'operatore della Centrale di Sorveglianza può comandare la direzione delle comunicazioni a viva-voce usando un telefono a multifrequenza, e nella modalità a viva-voce l'operatore può comunicare con l'utente attraverso l'altoparlante della Centrale o un altoparlante remoto.


1. Dislocazione dei componenti

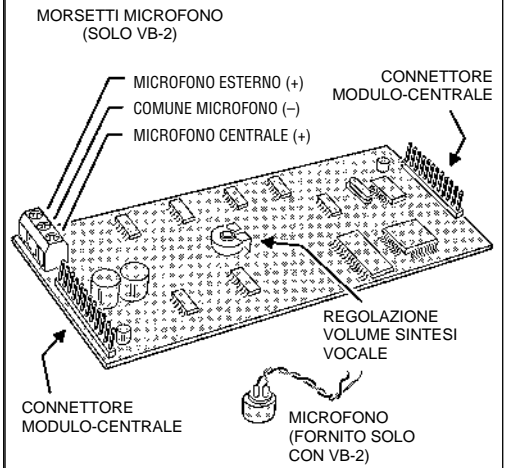

2. Collegamento del microfono


COLLEGARE IL CONDUTTORE NERO DEL MICROFONO AL MORSETTO CENTRALE

SOLO MODELLO VB-2

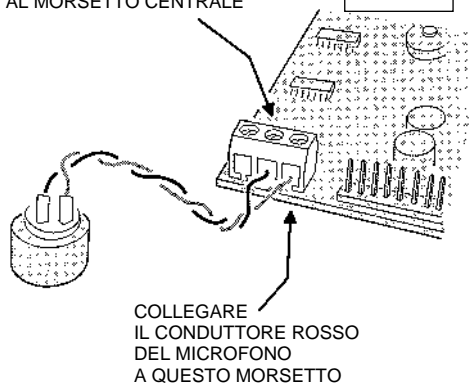


COLLEGARE IL CONDUTTORE ROSSO DEL MICROFONO A QUESTO MORSETTO

3. Inserimento del modulo nella centrale

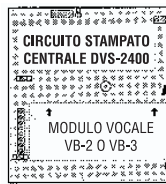

ATTENZIONE! LE FRECCE SUL MODULO VOCALE SONO RIVOLTE VERSO L'ALTO

TOGLIERE ALIMENTAZIONE ALLA CENTRALE POSIZIONE DELLA SCHEDA VOCALE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE (LE FRECCE DEVONO ESSERE RIVOLTE VERSO L'ALTO)

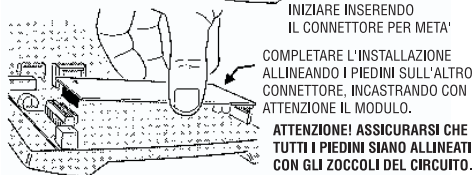

INIZIARE INSERENDO IL CONNETTORE PER META'


COMPLETARE L'INSTALLAZIONE ALLINEANDO I PIEDINI SULL'ALTRO CONNETTORE, INCASTRANDO CON ATTENZIONE IL MODULO.

ATTENZIONE! ASSICURARSI CHE TUTTI I PIEDINI SIANO ALLINEATI CON GLI ZOCCOLI DEL CIRCUITO.


4. Fissaggio del microfono in centrale

INSERIRE SALDAMENTE IL MICROFONO NEL FORO DI FISSAGGIO

SOLO MODELLO VB-2

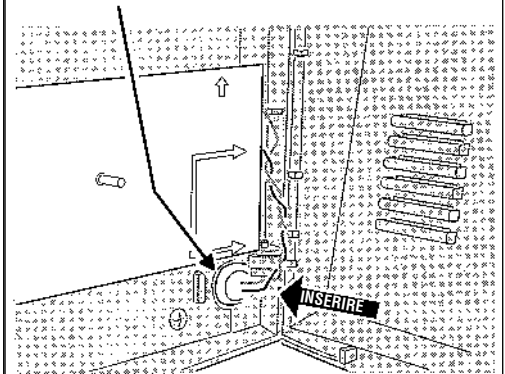

5. Altoparlante remoto e microfono

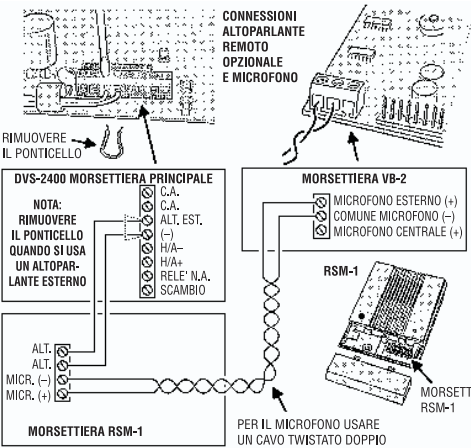

CONNESSIONI ALTOPARLANTE REMOTO OPZIONALE E MICROFONO

RIMUOVERE IL PONTICELLO

DVS-2400 MORSETTIERA PRINCIPALE
NOTA: RIMUOVERE IL PONTICELLO QUANDO SI USA UN ALTOPARLANTE ESTERNO


MORSETTIERA VB-2
MICROFONO ESTERNO (+)
COMUNE MICROFONO (-)
MICROFONO CENTRALE (+)

RSM-1

MORSETTI RSM-1


PER IL MICROFONO USARE UN CAVO TWISTATO DOPIO

6. Regolazione sintesi vocale

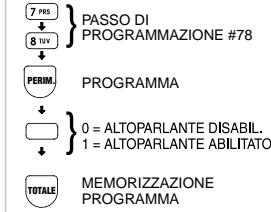

PROGRAMMARE LA CENTRALE PER ABILITARE L'AUDIO DAL MODULO ALL'ALTOPARLANTE

COMMUTARE LA CENTRALE SU MODI DIFFERENTI PER PROVARE L'AUDIO

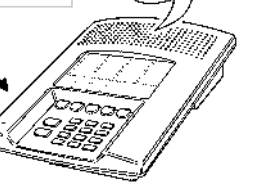

REGOLARE IL VOLUME DEI MESSAGGI VOCALI

7. Controllo a distanza della centrale

DA UN TELEFONO LOCALE
PREMERE # # #

DA UN TELEFONO ESTERNO
CHIAMARE L'INSTALLAZIONE. ASCOLTARE IL 2° SQUILLO, AGGANCIARE E RISELEZIONARE ENTRO 10-30 SEC. ATTENDERE IL TONO DI RISPOSTA E DIGITARE IL CODICE UTENTE SEGUITO DA [#]. LA CENTRALE RIPORTA MODI, ALLARMI E GUASTI.

- 1 PREMERE "1" PER COMMUTARE AL MODO DISINERITO
- 2 PREMERE "2" PER COMMUTARE AL MODO GONG
- 3 PREMERE "3" PER COMMUTARE AL MODO PERIMETRALE
- 4 PREMERE "4" PER COMMUTARE AL MODO TOTALE
- 5 PREMERE "5" PER ASCOLTARE LE CONDIZIONI DI ALLARME
- 6 PREMERE "6" PER ASCOLTARE LE CONDIZIONI DI GUASTO
- 7 PREMERE "7" PER ASCOLTARE LO STATO DEI SENSORE

PREMERE QUALSIASI ALTRO TASTO ECCETTO [#] PER RIAGGANCIARE.
NOTA: PER POTER USARE QUESTE FUNZIONI E' NECESSARIO COLLEGARE LA CENTRALE AD UNA LINEA TELEFONICA.

8. Audio Centrale di Sorveglianza (Solo modello VB-2)

PROGRAMMARE LA CENTRALE PER IL MODO AUDIO DESIDERATO:



OPERATORE CENTRALE DI SORVEGLIANZA: USARE QUESTI TASTI SU UN APPARECCHIO TELEFONICO COLLEGATO ALLA LINEA DI COMUNICAZIONE PER COMANDARE IL MODULO AUDIO.

- TUTTI I MODULI AUDIO { 9 } PREMERE "9" PER RIAGGANCIARE
- MODULI AUDIO VIVA-VOCE MANUALI { 3 } PREMERE "3" PER ASCOLTARE
- { 1 } PREMERE "1" PER PARLARE

SOLO MODELLO VB-2

I TASTI "1" E "3" NON SONO USATI NEL MODO AUDIO SOLO ASCOLTO. I TASTI "1" E "3" SONO USATI NEL MODO VIVA-VOCE DUPLEX, SEBBENE IL MODULO COMMUTI AL MODO MANUALE VIVA-VOCE FINO ALLA CHIAMATA SUCCESSIVA.

PREMERE QUALSIASI ALTRO TASTO PER ESTENDERE LA DURATA AUDIO A 90 SECONDI.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene garantito esente da difetti nei materiali e nelle lavorazioni per un periodo di dodici (12) mesi dalla fornitura. La data di scadenza della garanzia è stampigliata sul prodotto.

Questa garanzia si estende solo al Rivenditore che acquista il prodotto attraverso i normali canali di distribuzione della Dias s.r.l. e non garantisce questo prodotto all'utente finale.

L'utente finale deve rivolgersi al Rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto per qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia o fuori garanzia. Non esistono obblighi o responsabilità da parte della Dias s.r.l. per danni consequenziali che dovessero derivare o fossero dipendenti dall'utilizzo di questo prodotto o da un suo eventuale guasto, relativamente a perdite di beni, redditi, guadagni o spese per sostituzioni, riparazioni od interventi a qualsiasi titolo. Tutte le garanzie relative al funzionamento del prodotto, alla sua riparazione e/o sostituzione a giudizio esclusivo della Dias s.r.l., sono valide solo fino alla scadenza della garanzia indicata sul prodotto.

Le apparecchiature che, a giudizio del Rivenditore, dovessero essere riparate, in garanzia o fuori garanzia, dovranno essere inviate a spese del mittente al seguente indirizzo:

**DIAS s.r.l., Servizio Riparazioni, Via Triboniano 25
20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950**

Le apparecchiature via radio forniscono un affidabile collegamento e soddisfano un'importante necessità nella segnalazione portatile senza fili. Tuttavia esistono alcuni limiti che devono essere osservati.

DOPO CHE IL RAPPORTO D'ALLARME E' STATO INVIATO LA CENTRALE COMMUTA AL MODO AUDIO PROGRAMMATO PER 90 SEC.