

Per Centrali Serie
METRO 16/30/100

Sistema multiplex analogico METRO

Manuale Utente

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001



HESA S.p.A.

Via Triboniano 25 - 20156 Milano
Tel. 02 38036 1 • Fax 02 38036 701

www.hesa.com e-mail: hesa@hesa.com

Roma Via Val Grana 14

Tel. 06 8861 415 • Fax 06 8861 391

Tavarnelle V. P. (FI) Via B. Cellini 178

Tel. 055 8070 303 • Fax 055 8070 505

Modugno (BA) S.S. 96, km 119.874

Tel. 080 5057 044 • Fax 080 5057 054

Egregio Cliente,

Congratulazioni per la scelta del Sistema multiplex analogico METRO per Centrali Serie METRO 16, 30 e 100.

Il Sistema METRO, prodotto dalla HESA S.p.A., è il frutto dei più avanzati studi nell'elettronica di sicurezza ed incorpora il meglio della tecnologia con le metodiche più semplici per l'Utente.

Questo manuale, che Le viene consegnato a corredo, contiene tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della Sua centrale e per poterne sfruttare appieno le numerose prestazioni.

→ Lo legga interamente prima dell'uso e lo riponga in posizione facilmente accessibile, solo a Lei, per poterlo consultare agevolmente in caso di necessità.

Ricordi che la Società Installatrice ha la possibilità di aiutarLa completamente, anche mediante interventi di teleassistenza o di stampa degli ultimi eventi che la Centrale conserva in memoria permanente.

✍ Scriva quindi in calce il nome ed il numero di telefono della Società Installatrice che potrà reperire in caso di necessità.

Soc. Installatrice _____

Tecnico _____ Telefono _____

Indirizzo _____

Data _____


Sommario

▫ Sistema METRO - Generalità	1
» Il Manuale Utente.	1
» Menu Opzioni.	1
» Suddivisione del Sistema in livelli	1
» Numero di Zone.	1
» 36 Utenti	1
▫ Sistema METRO - Generalità	2
» Registrazione degli ultimi 300 eventi.	2
» Visualizzatore a LED alfanumerico in chiaro.	2
▫ Utilizzo del Manuale	2
» Tasti e Termini utilizzati	2
▫ Menu Opzioni	3
» Disinserimento del Sistema.	4
▫ Modo Riposo / Disinserita	4
▫ Disinserimento dopo un allarme.	5
▫ Accettazione Preallarmi	6
▫ Parziale Inserita	7
▫ Perimetrale Inserita	8
▫ Inserita (Inserimento Totale)	9
▫ Inserimento Forzato	10
▫ Coercizione	11
▫ Inibizione Zona Singola	12
▫ Modo Inibito	13
▫ Cancellazione Zone Inibite.	14
▫ Memoria Zone Inibite	15
▫ Inserimento Codice Dirigente.	16
▫ Impostazione Codici Utente	17
▫ Assegnazione delle Opzioni ai Codici Utente	18
▫ Assegnazioni dei Nomi ai Codici Utente	19


Sommario (segue)

▫ Tabella Assegnazione dei Nomi ai Codici Utente	20
▫ Errori di inserimento	21
▫ Immissione dei Nomi degli Utenti (Centrale d'allarme) . . .	21
» Errori di inserimento	22
▫ Immissione dei Nomi degli Utenti (Tastiera a distanza) . . .	22
▫ Errori di inserimento	23
▫ Prova Utente	24
▫ Archivio Sistema	25
» Spostamenti del cursore	26
▫ Impostazione Data / Ora	26
▫ Ora legale / solare	28
▫ Cancellazione del cambio dell'ora	28
▫ Inserimento Codice Personale	29
▫ Parametri del Sistema	30
▫ Tabella dettagliata dei Codici Utente	31
▫ Descrizioni delle zone (da 1 a 50)	32
▫ Descrizioni delle zone (da 51 a 100)	33
▫ Descrizione dei settori	34

Centrali Serie METRO

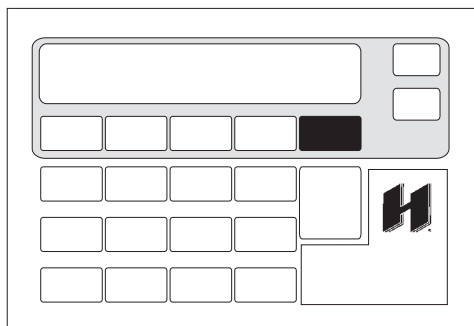

Centrali Serie METROpiù

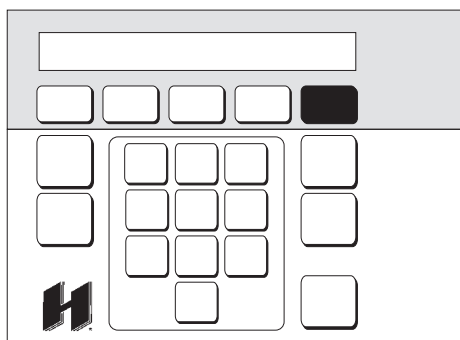

Tasto **OPZIONI**

Sistema METRO - Generalità

Il Sistema METRO non è solo una delle tante centrali d'allarme!

E' una centrale d'allarme progettata per essere di *grande flessibilità* e di *estrema facilità d'utilizzo*. Di seguito vengono riassunte tutte le sue proprietà e caratteristiche.

Il Manuale Utente

Questo opuscolo vuol essere solo una guida per l'Utente generica, visto che le caratteristiche di funzionamento del Sistema vengono esaurientemente illustrate dall'Installatore. Le ultime pagine del manuale sono riservate a delle schede da compilare ed a pagine per eventuali annotazioni. Si consiglia di utilizzare queste ultime per annotare le caratteristiche specifiche del proprio Sistema.

Menu Opzioni

Questa funzione è utile per gli Utenti che - pur conoscendo il Codice di Accesso - lo hanno dimenticato, oppure che non sanno bene quale tasto funzione premere. Il menu opzioni viene illustrato a pagina 3, inoltre sono state aggiunte ulteriori informazioni al diagramma di flusso, evidenziando il numero di pagina di ogni funzione elencata nell'opuscolo.

Suddivisione del Sistema in livelli

E' possibile configurare il Sistema a tre livelli: Parziale, Perimetrale e Totale. Se il proprio Sistema è stato configurato utilizzando questi livelli, l'utilizzo idoneo viene illustrato dall'Installatore.

Numero di Zone

Attualmente esistono tre versioni delle Centrali d'Allarme METRO: 16, 30 e 100 zone.

36 Utenti

Oltre al Tecnico del Sistema d'allarme ed all'Utente Dirigente, il Sistema permette di definire fino a 34 Utenti generali. Ognuno di essi viene definito dal proprio Nome e Numero e può avere un proprio livello d'accesso flessibile.

Sistema METRO - Generalità

Registrazione degli ultimi 300 eventi

Il Sistema registra tutte le operazioni nel proprio archivio degli ultimi 300 eventi, con l'indicazione del momento in cui essi hanno avuto luogo.

I nomi degli Utenti e le descrizioni delle zone personalizzate rendono l'archivio eventi più semplice da consultare rispetto ad altri sistemi.

Visualizzatore a LED alfanumerico in chiaro

La centrale d'allarme e le tastiere a distanza vengono normalmente installate con un visualizzatore rosso chiaro per illustrare lo stato del Sistema, i messaggi di preallarme, ecc.

Utilizzo del Manuale

Questo manuale è stato scritto appositamente per aiutare l'Utente ad utilizzare le varie opzioni del Sistema METRO disponibili.

Il Sistema si attiva tramite la "tastiera" sulla centrale d'allarme principale o con l'ausilio di eventuali "tastiere a distanza" del Sistema.

Ogni opzione di controllo viene illustrata con un diagramma di flusso accompagnato da annotazioni che aiutano a spiegare l'operazione in questione.

Tasti e Termini utilizzati

In tutto il manuale i **tasti da premere** vengono mostrati come:

Digitare




Ciò significa: immettere il proprio **CODICE** a 4 cifre:

Premere il tasto [**CURSORE**]


Premere il tasto [**OPZIONI**]

Menu Opzioni

Centrali Serie METRO

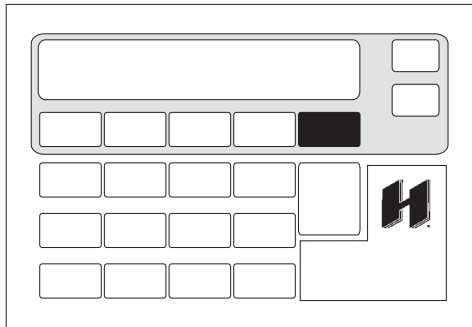


Centrali Serie METROpiù

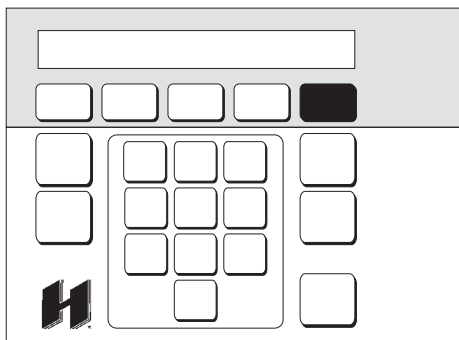


Tasto **OPZIONI**

NOTA: Durante lo scorrimento lungo il Menu Opzioni, l'Utente Dirigente può consultare tutte le opzioni sopra menzionate, mentre i singoli Utenti possono accedere solo alle opzioni a loro assegnate dall'Utente Principale.

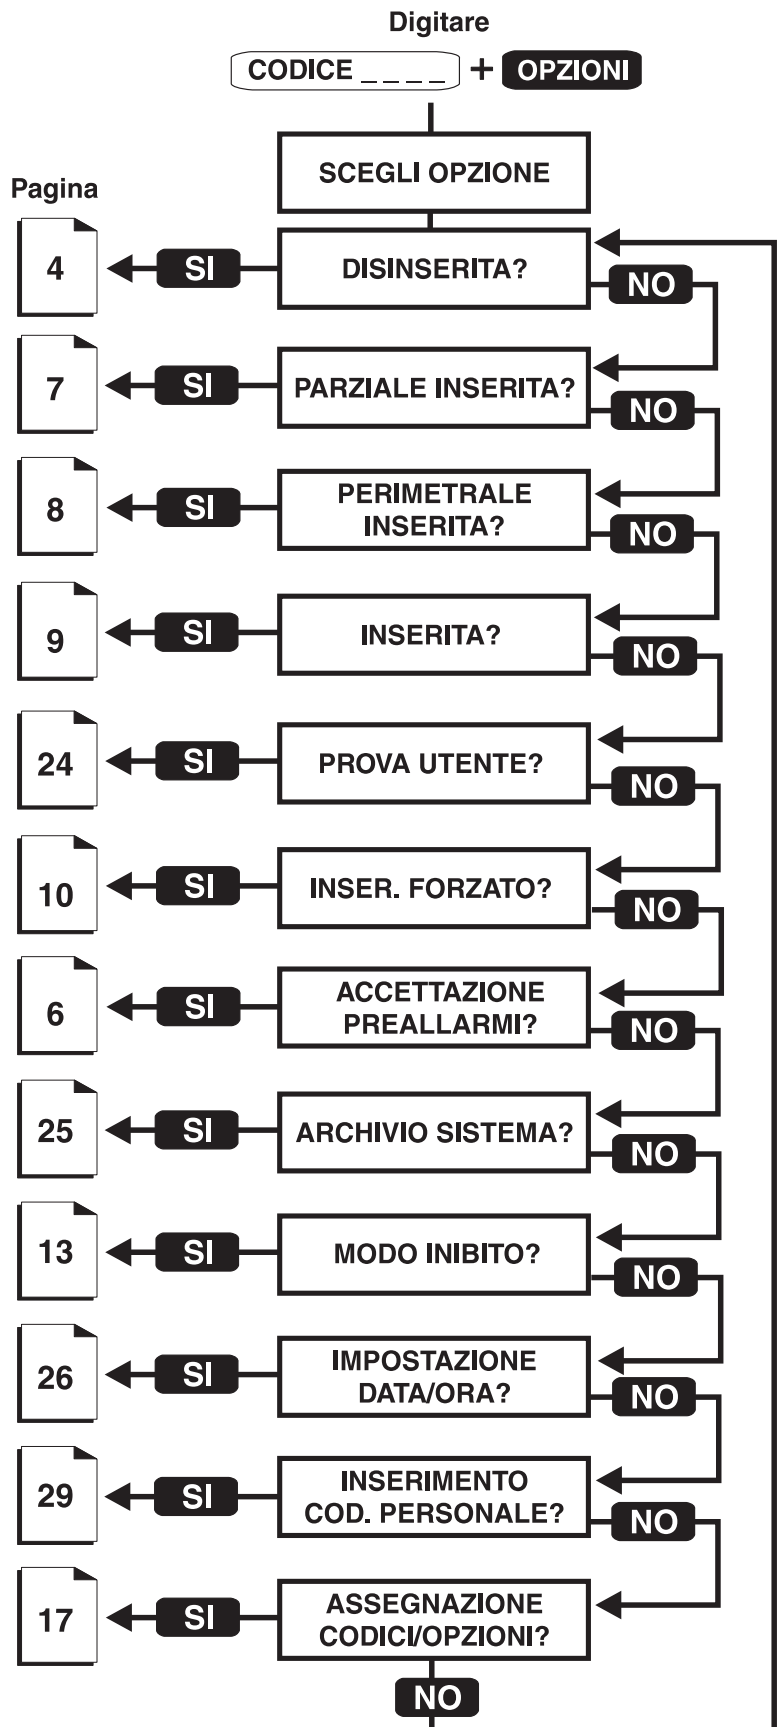


Modo Riposo / Disinserita

Centrali Serie METRO

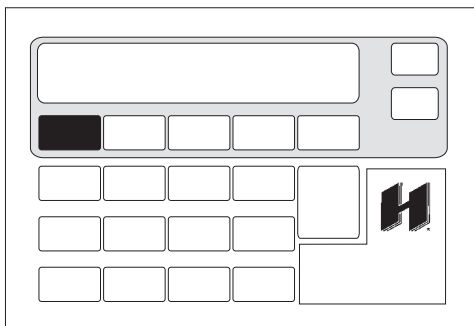


Centrali Serie METROpiù

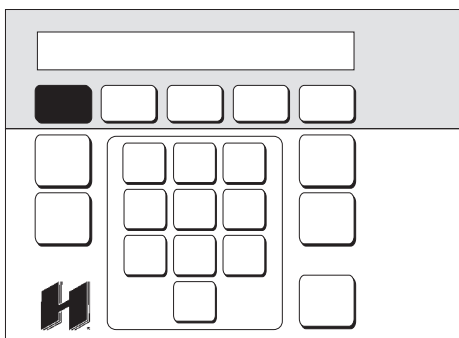

Tasto **DISINSER.**

Disinserimento del Sistema


Disinserire il Sistema come illustrato nel diagramma di flusso.

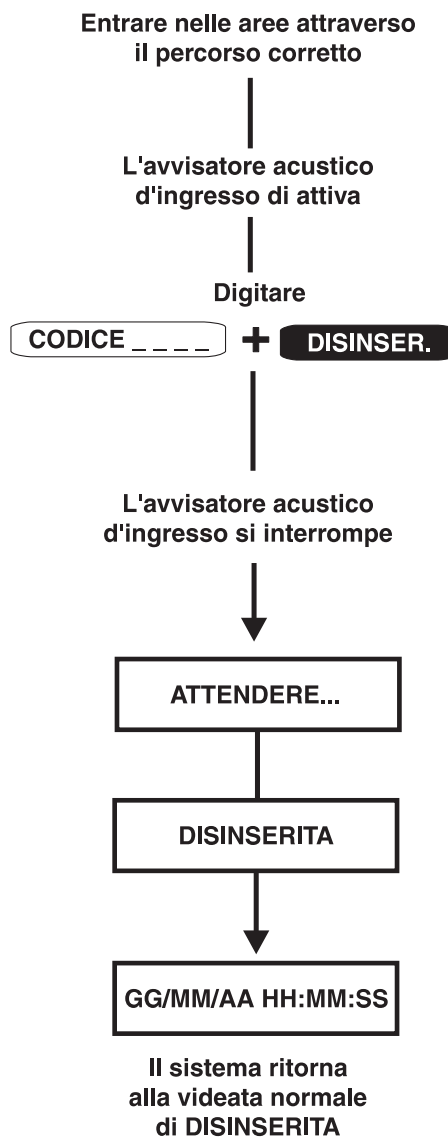


NOTA: Nel caso in cui l'allarme non si comporti nel modo indicato, oppure visualizzi messaggi anomali, mettersi in contatto con HESA.

Disinserimento dopo un allarme

Centrali Serie METRO

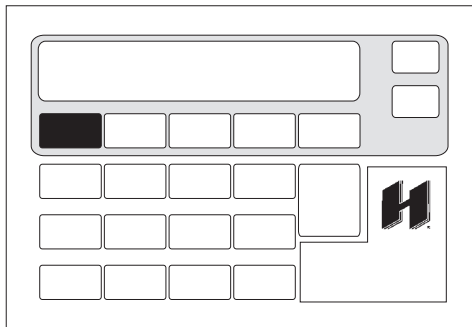

Centrali Serie METRO più

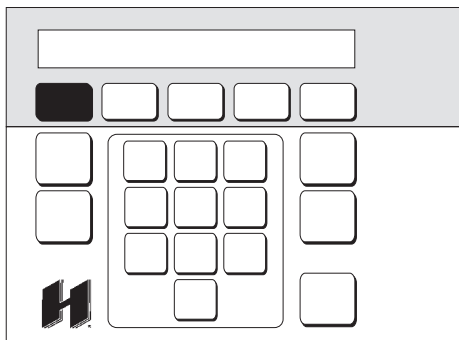


Tasto **DISINSER.**

Quando il Sistema viene disinserito dopo l'attivazione di un allarme, il visualizzatore indica la causa in forma di messaggio lampeggiante.


Per cancellare il messaggio dal visualizzatore, seguire il modo **Accettazione Preallarmi** alla pagina seguente.

NOTA: Se viene visualizzato il messaggio "+++CHIAMARE ASSISTENZA+++", esso deve essere cancellato dal Tecnico autorizzato della società di assistenza prima di poter selezionare nuovamente **Inserimento Totale**.

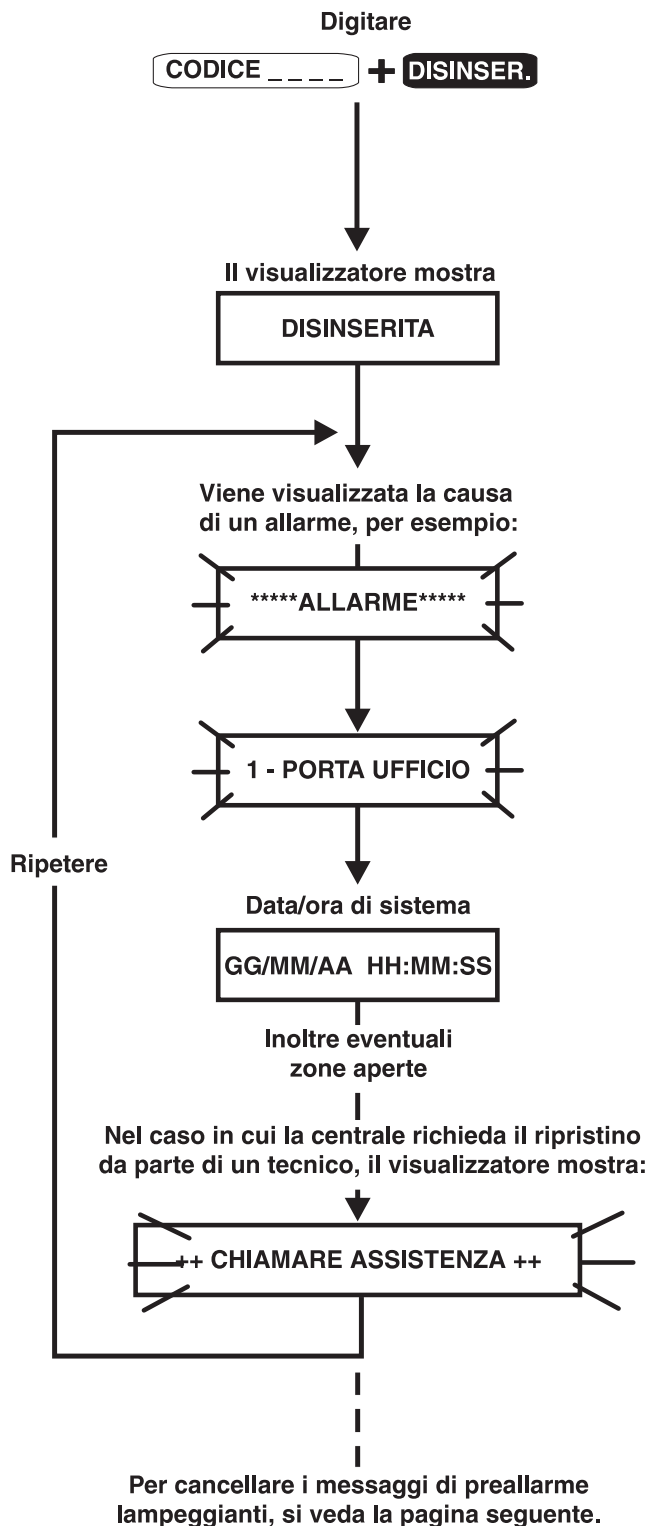


Accettazione Preallarmi

Centrali Serie METRO

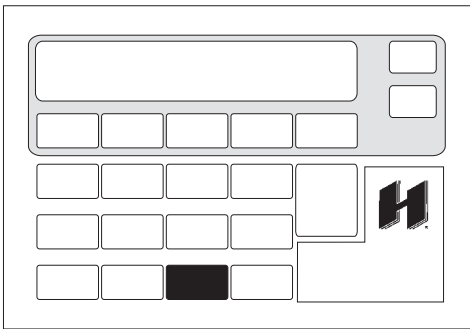


Centrali Serie METROpiù

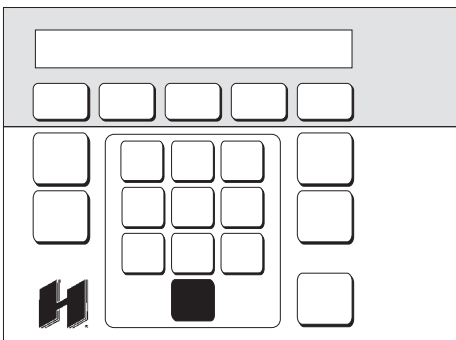

Tasto **0**


Questa funzione viene utilizzata per cancellare dal visualizzatore i messaggi di preallarme lampeggianti.

NOTA: Se viene visualizzato il messaggio "+++CHIAMARE ASSISTENZA+++", esso deve essere cancellato dal Tecnico autorizzato della società di assistenza prima di poter selezionare nuovamente **Inserimento Totale**.
Eventuali tentativi di cancellazione di questo messaggio lampeggiante di preallarme sono destinati a fallire.

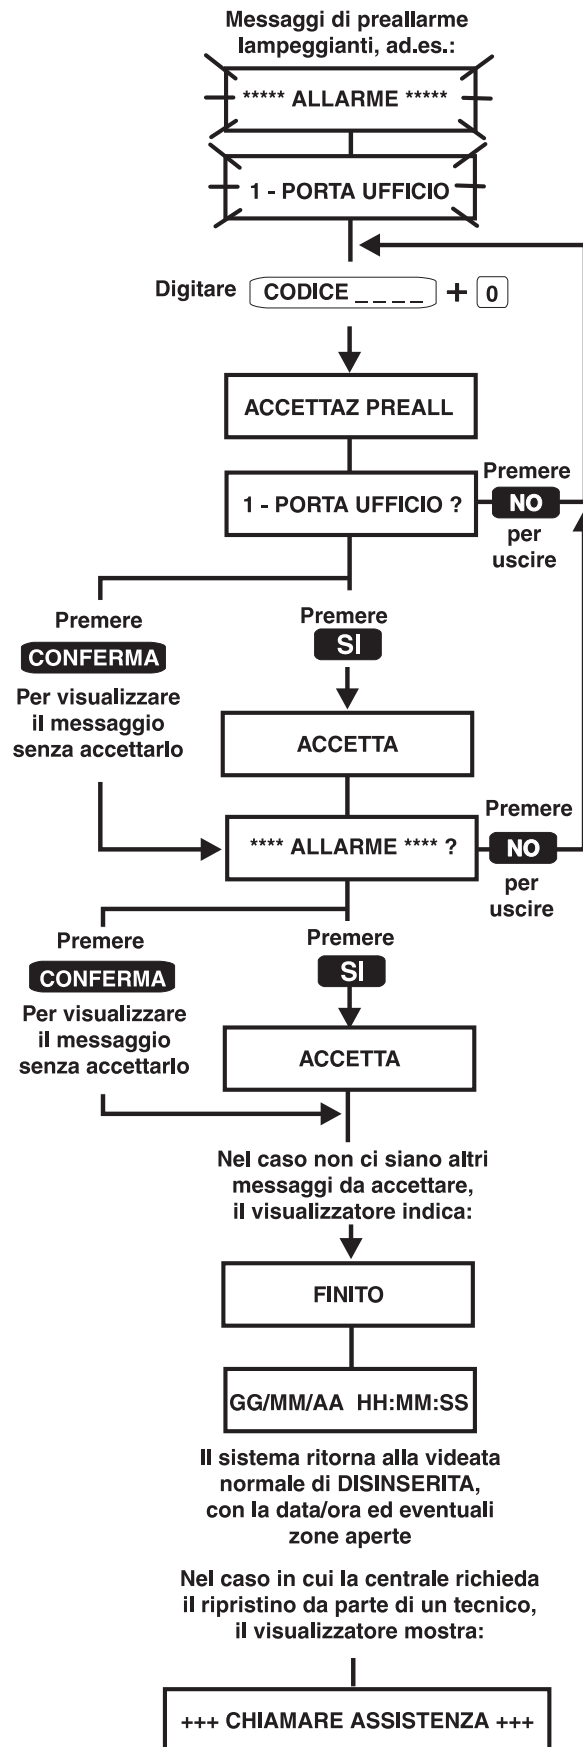


Parziale Inserita

Centrali Serie METRO

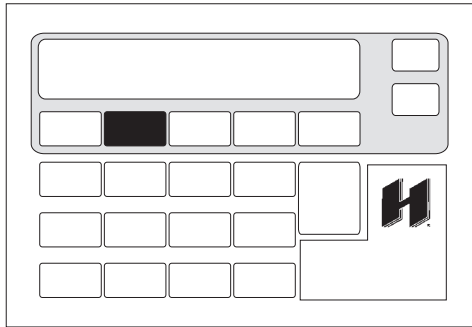

Centrali Serie METROpiù

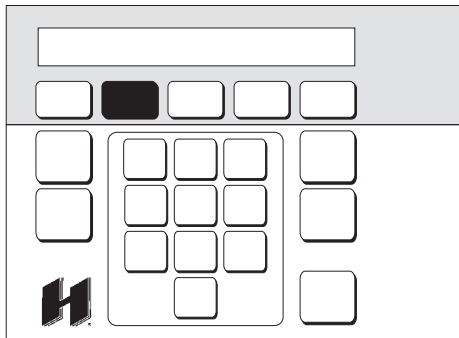


Tasto **PARZIALE**

Il Sistema permette di definire 2 livelli di inserimento: Parziale e Perimetrale.

L'Utente può inserire tali livelli indipendentemente dal resto del Sistema.


Annotare sul retro di questo manuale le parti del Sistema associate a ciascun livello.

NOTA: L'Installatore illustra tali opzioni se esse sono pertinenti all'installazione.

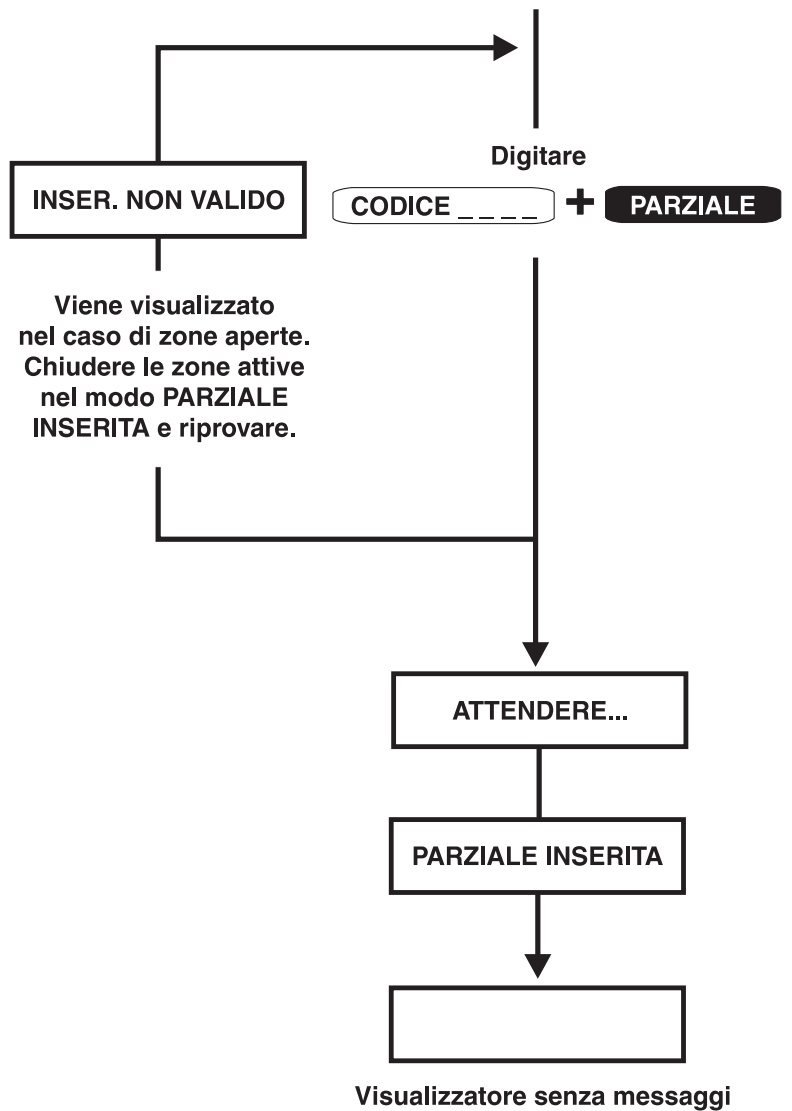


Perimetrale Inserita

Centrali Serie METRO

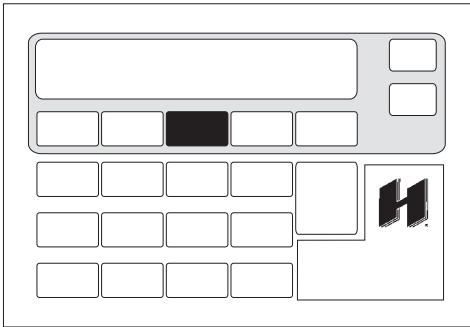

Centrali Serie METROpiù

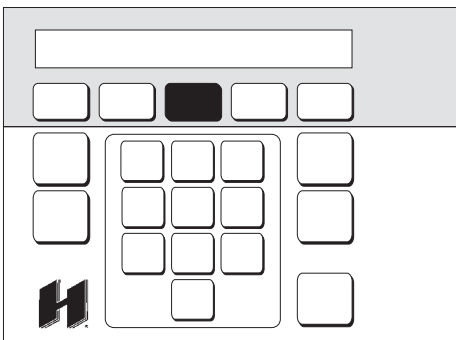


Tasto **PERIM.**

Il Sistema permette di definire 2 livelli di inserimento: Parziale e Perimetrale.

L'Utente può inserire tali livelli indipendentemente dal resto del Sistema.


Annotare sul retro di questo manuale le parti del Sistema associate a ciascun livello.

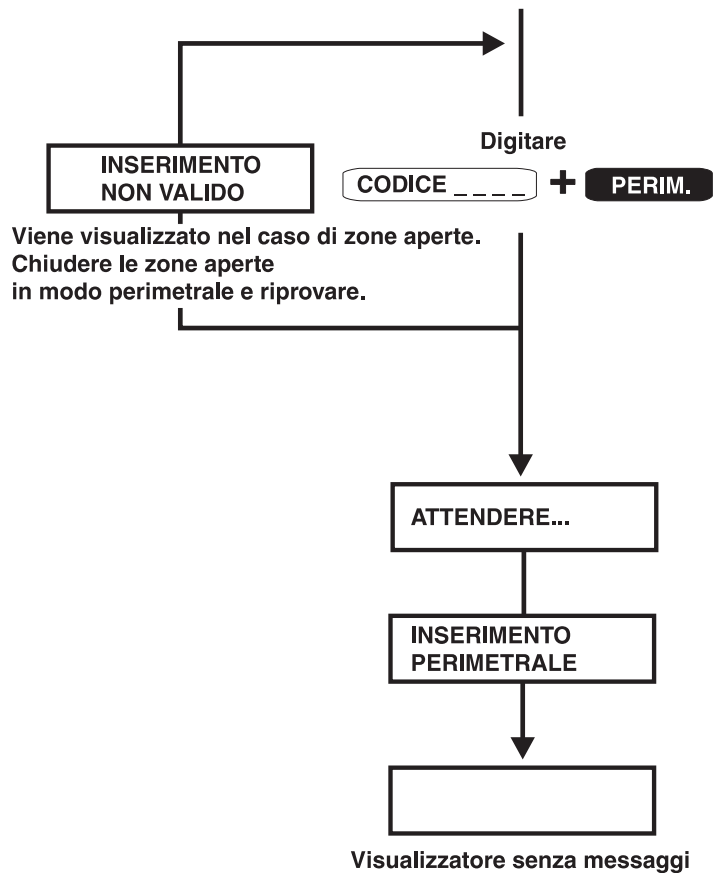


NOTA: L'Installatore illustra tali opzioni se esse sono pertinenti all'installazione.

Inserita (Inserimento Totale)

Centrali Serie METRO

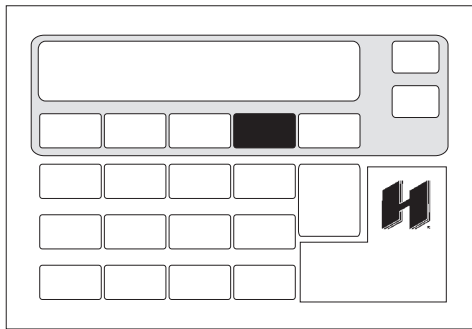

Centrali Serie METRO più

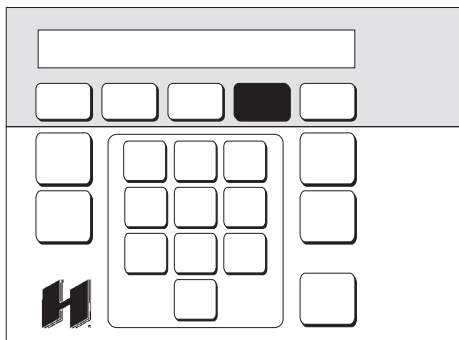


Tasto **INSERITA**

E' necessario selezionare il modo **Inserita** (Inserimento Totale) prima di abbandonare l'area protetta.

E' possibile prima selezionare i modi **Parziale**, **Perimetrale** o entrambi.


La procedura per il modo **Inserita** (Inserimento Totale) è la stessa prescindendo dalle condizioni dei settori Parziale e Perimetrale.

L'Installatore del Sistema di allarme programma un **ritardo d'uscita** che attiva il conto alla rovescia immediatamente dopo aver selezionato questa opzione.

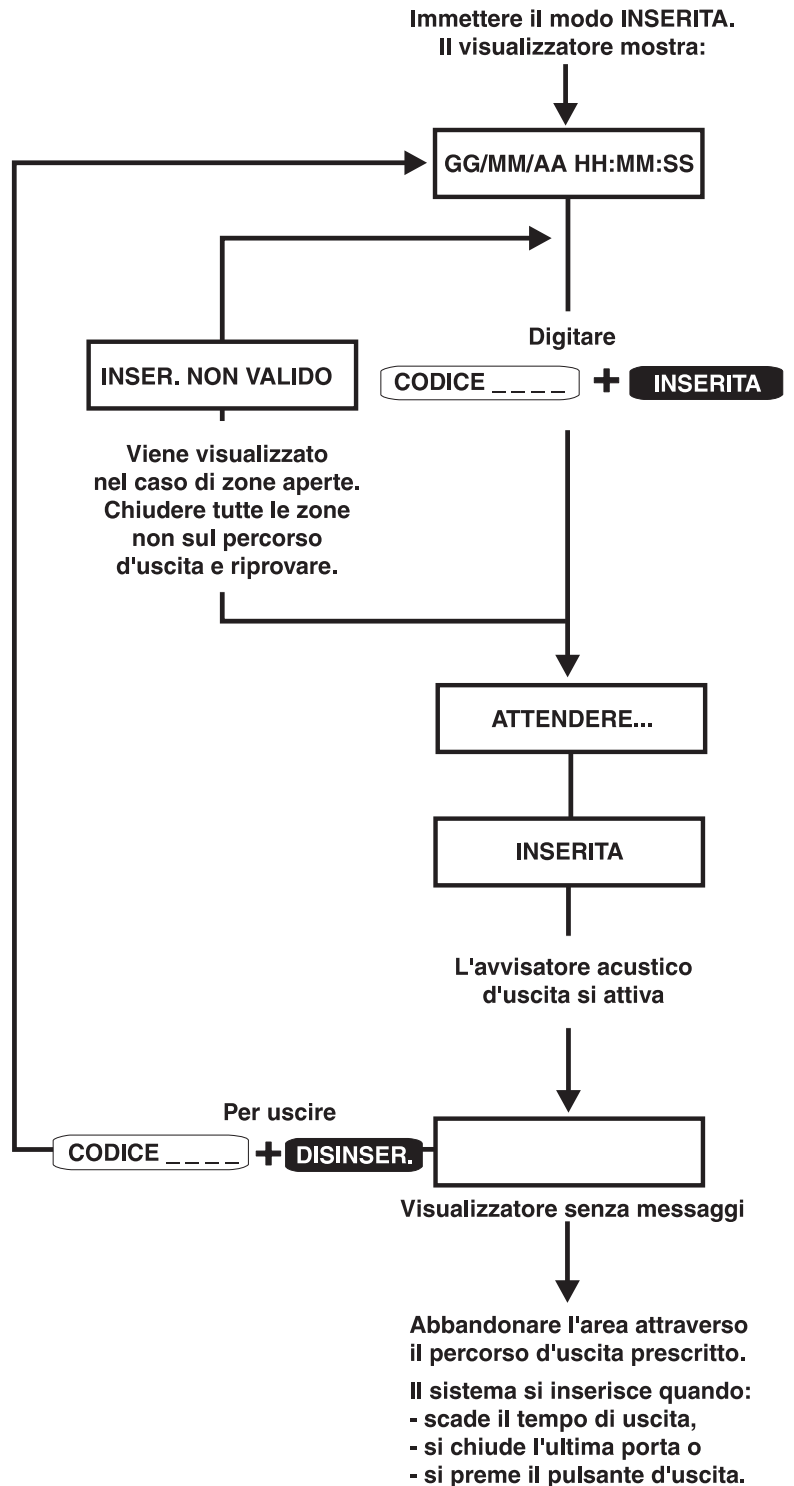


Inserimento Forzato

Centrali Serie METRO

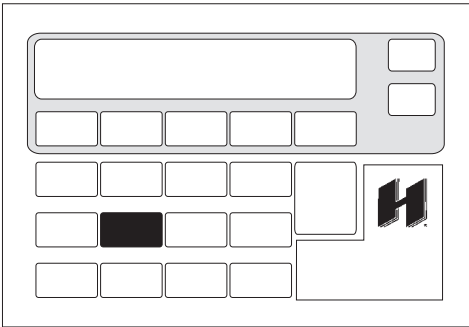


Centrali Serie METROpiù

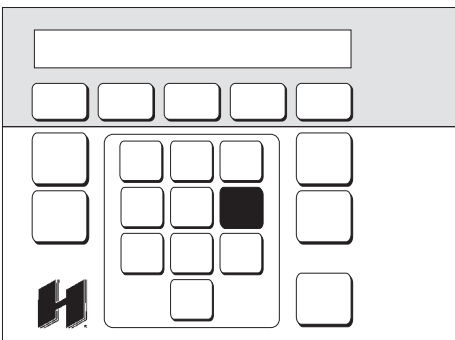

Tasto **6**


Questa opzione permette al Sistema di inserirsi senza l'alimentazione primaria.

NOTA: Di norma, ciò non è permesso, quindi è possibile che l'opzione sia stata disabilitata dal tecnico dopo l'installazione.

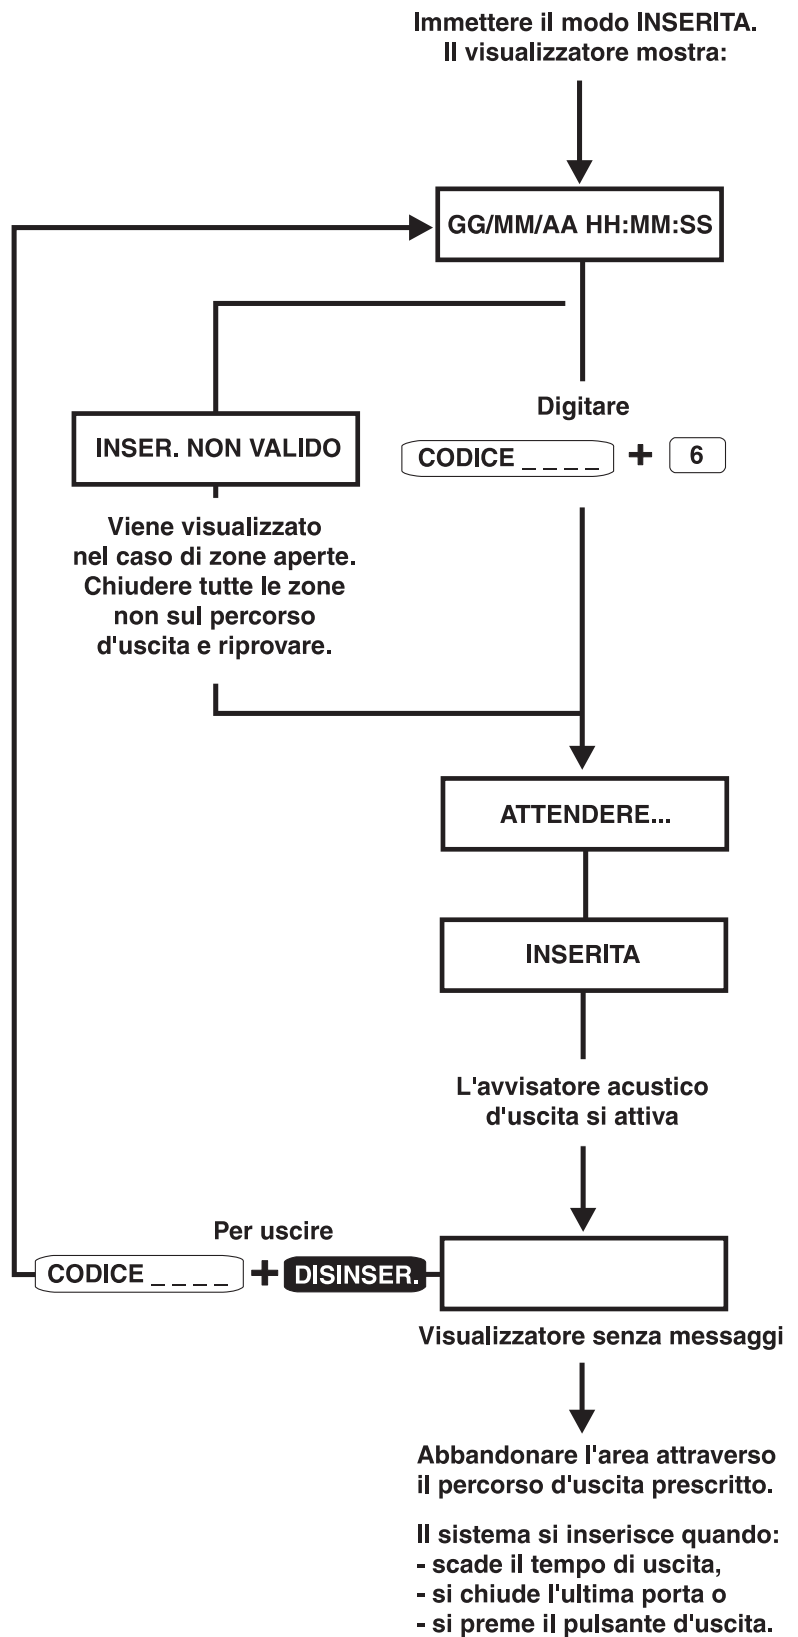


Coercizione

Centrali Serie METRO

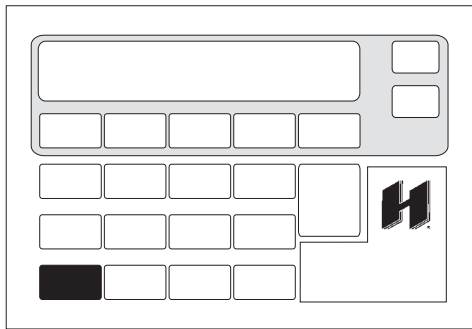

Centrali Serie METROpiù

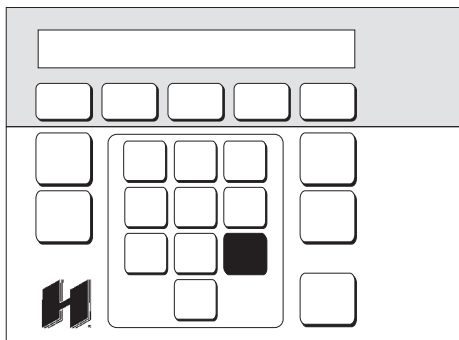

Tasto **9**

Nel caso in cui l'Utente sia costretto a disinserire il Sistema sotto coercizione, è possibile generare un allarme silenzioso - ossia senza che si attivino campane o sirene.

Se il Sistema è stato configurato per comunicazioni a distanza, viene contattata la Centrale di Sorveglianza.

Entrare nell'area attraverso il percorso corretto

L'avvisatore acustico d'ingresso si attiva

Digitare

CODICE _ _ _ _ + 9

L'avvisatore acustico d'ingresso si interrompe

ATTENDERE...

DISINSERITA


GG/MM/AA HH:MM:SS

Videata normale di DISINSERITA


Tre secondi dopo che il sistema è stato inserito nel modo DISINSERITA, viene generato un segnale di coercizione.

Inibizione Zona Singola

Centrali Serie METRO

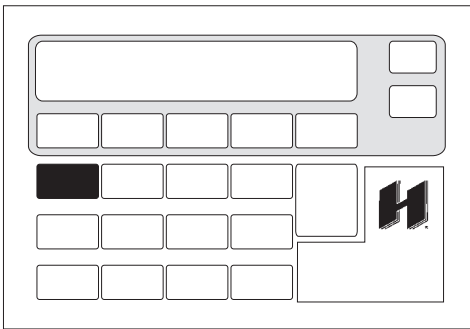

Centrali Serie METROpiù

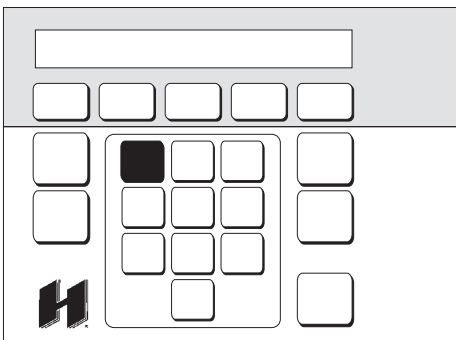

Tasto **1**


Se viene applicata l'inibizione ad una zona, il Sistema ignora la normale attività della zona inibita.

Comunque, gli "allarmi manomissione" vengono sempre comunicati e presi in considerazione.

In questo modo si permette ugualmente l'inibizione delle singole zone e la visualizzazione della descrizione della singola zona, per assicurare la corretta selezione delle zone. Le zone inibite vengono cancellate dopo un ciclo di inserimento, ossia in occasione della selezione del modo Riposo / Disinserita da Parziale, Perimetrale o Totale.


Per cancellare un'inibizione reinserire il modo Inibizione Singola Zona, selezionare il numero zona e premere il tasto **[SI]** per eliminare l'asterisco **"*"**.

NOTA: E' possibile che il Sistema non permetta l'inibizione di determinate zone; in tal caso consultare l'Installatore.

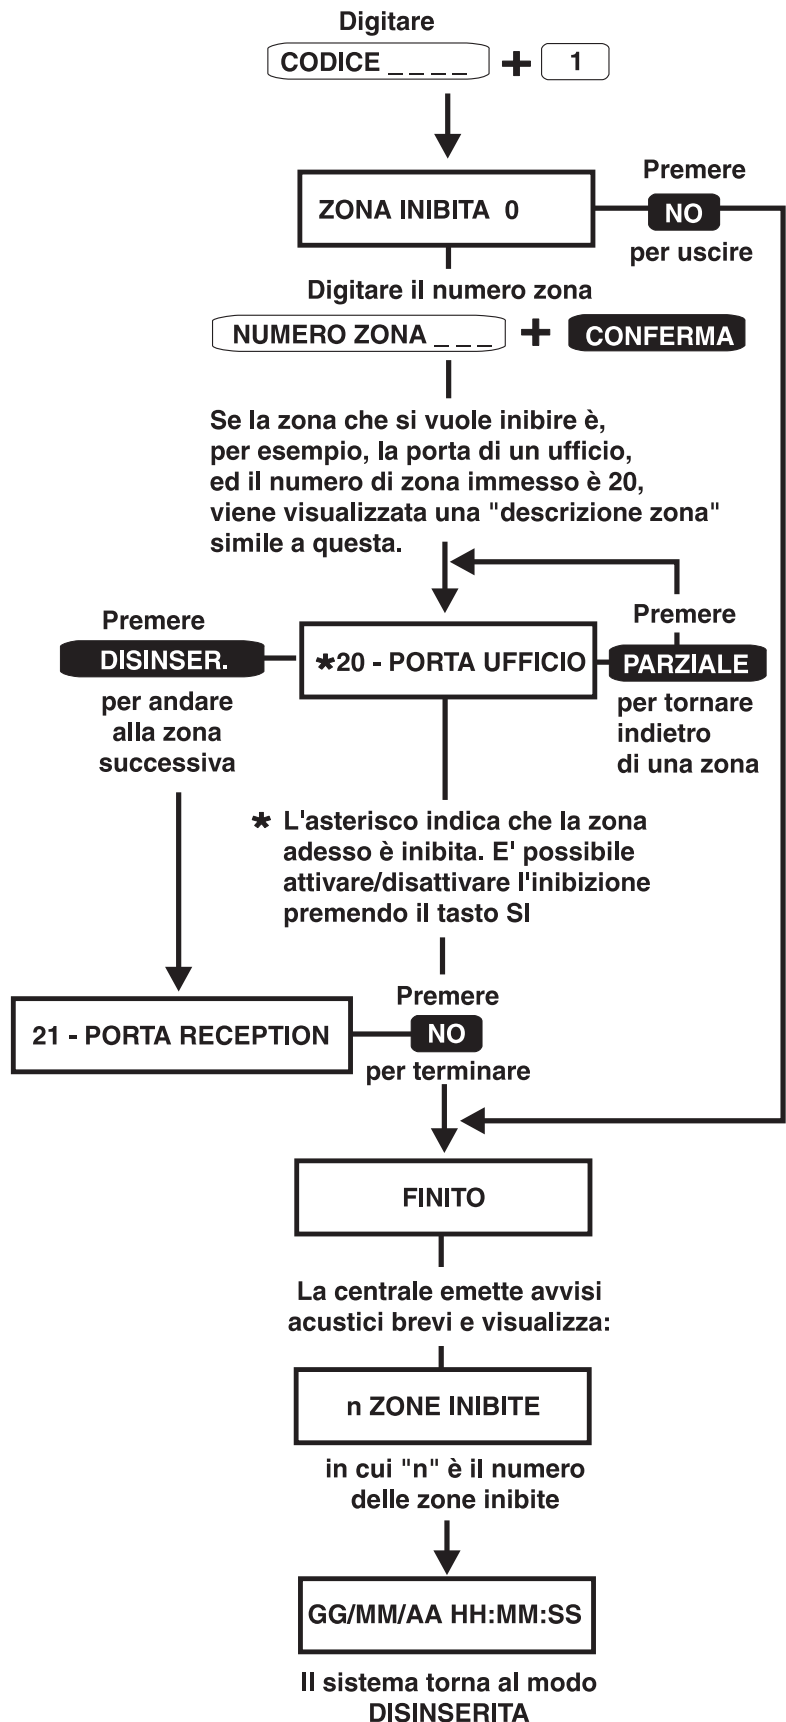


Modo Inibito

Centrali Serie METRO

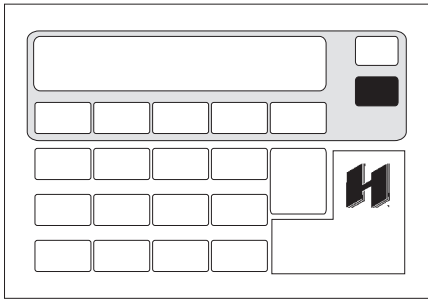

Centrali Serie METROpiù

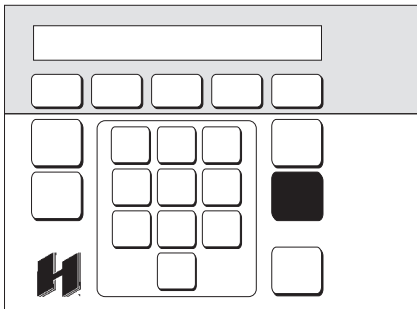

Tasto **NO**

Questa opzione permette l'inibizione di gruppi di zone. Per l'inibizione di una singola zona vedere i dettagli nella pagina precedente.


A differenza del modo Inibizione Singola Zona, non vengono mostrate le descrizioni delle zone. Fare riferimento alle pagine "Descrizione delle zone" in questo manuale.

Per eliminare le inibizioni dai gruppi delle zone vedere Cancellazione Zone Inibite.

Per richiamare le zone precedentemente inibite vedere Memoria Zone Inibite.


Le zone inibite vengono cancellate dopo un ciclo di inserimento, ossia in occasione della selezione del modo Riposo / Disinserita da Parziale, Perimetrale o Totale.

NOTA: E' possibile che il Sistema non permetta l'inibizione di determinate zone; in tal caso consultare l'Installatore.

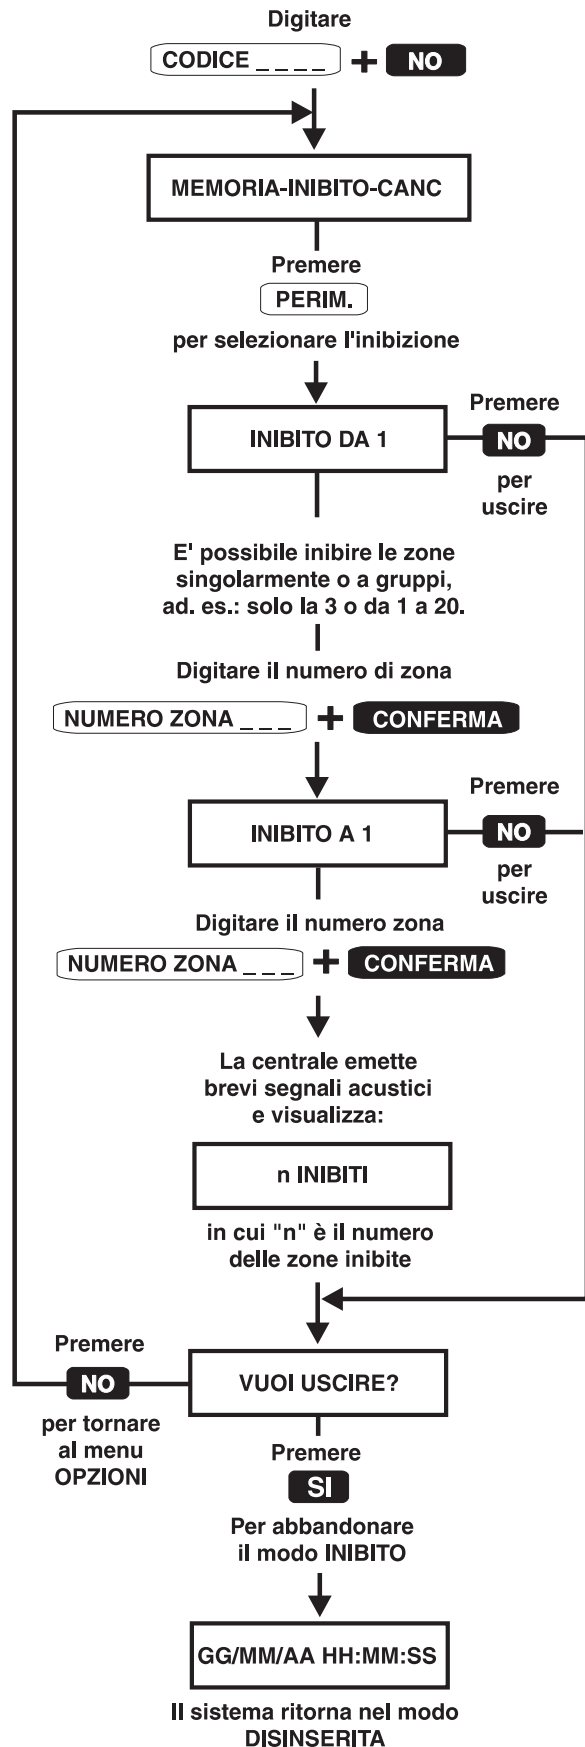


Cancellazione Zone Inibite

Centrali Serie METRO

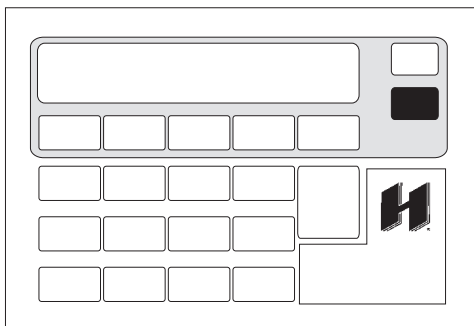

Centrali Serie METROpiù

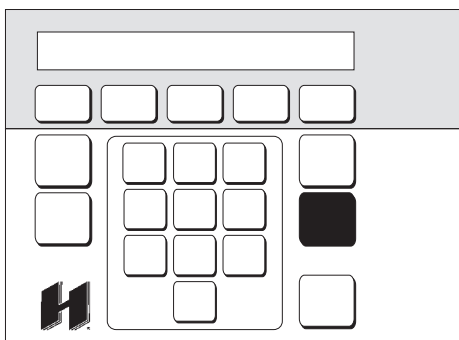


Tasto **NO**

Questa opzione permette di cancellare i gruppi di zone inibite selezionate.


La cancellazione di tali zone inibite le elimina anche dalla funzione Memoria Zone Inibite (vedere la pagina seguente).

NOTA: Le zone inibite vengono cancellate dopo un ciclo di inserimento, ossia in occasione della selezione del modo Riposo / Disinserita da Parziale, Perimetrale o Totale.

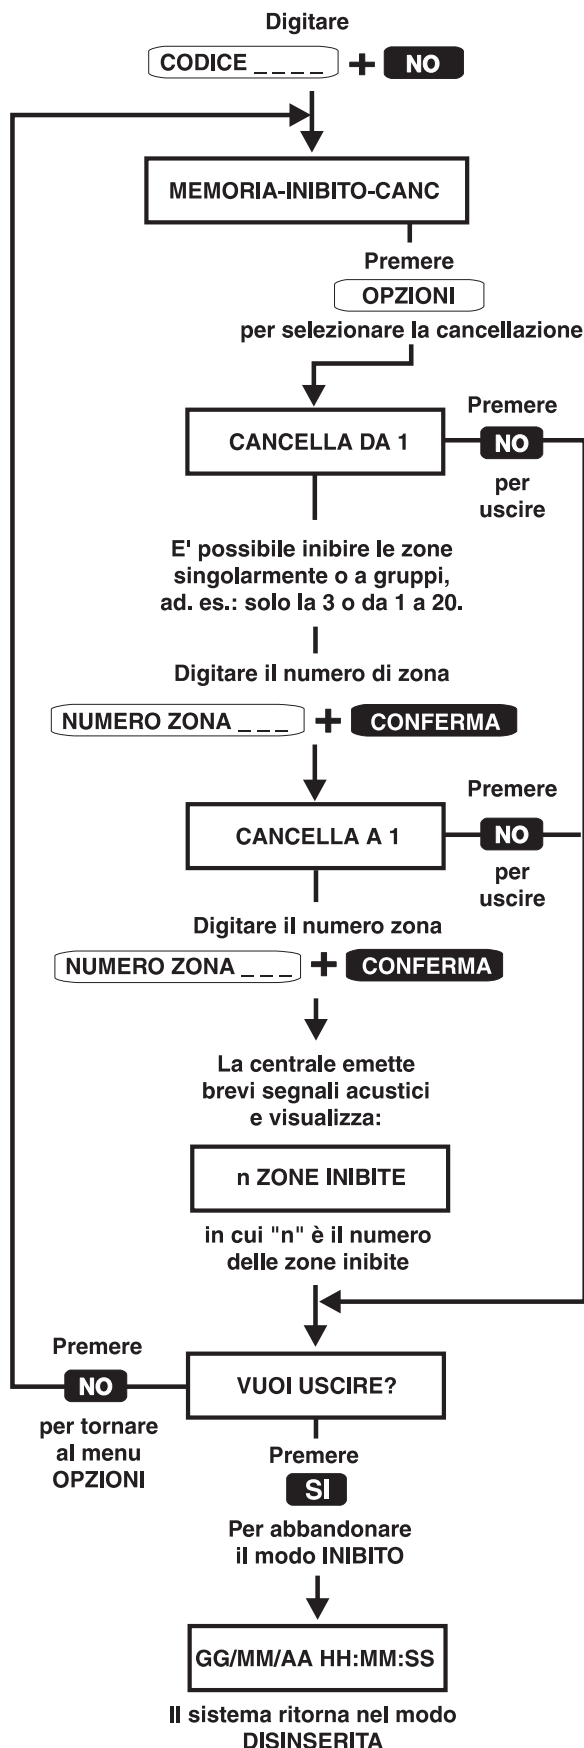


Memoria Zone Inibite

Centrali Serie METRO

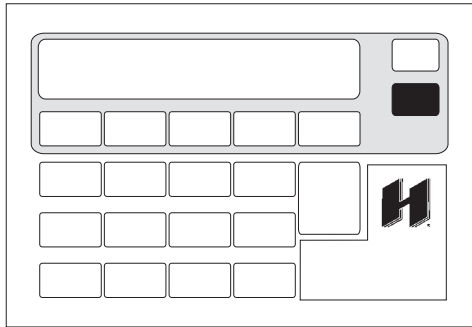

Centrali Serie METROpiù

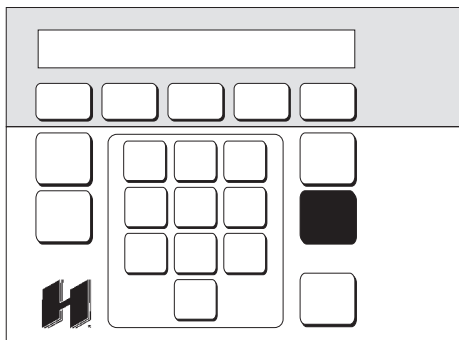


Tasto **NO**

Questa opzione permette di richiamare nuovamente le zone inibite precedentemente selezionate


Normalmente questa opzione dev'essere utilizzata quando si inibiscono determinate zone su base regolare.

NOTA: Le zone inibite vengono cancellate dopo un ciclo di inserimento, ossia in occasione della selezione del modo Riposo/Disinserita da Parziale, Perimetrale o Totale.

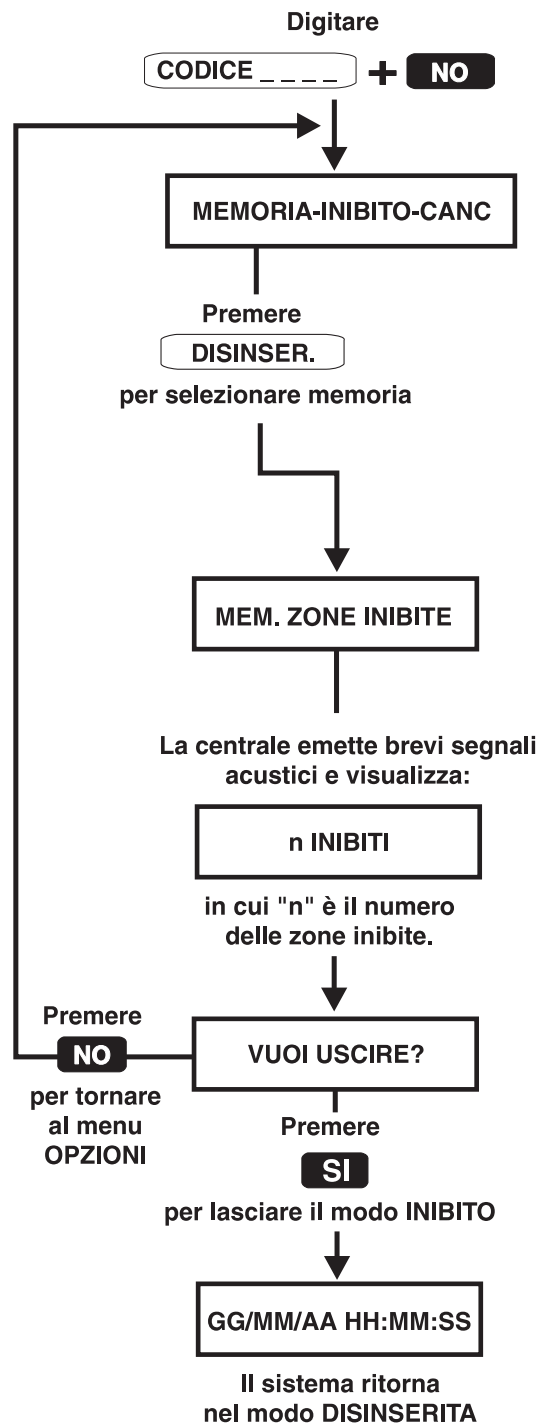


Inserimento Codice Dirigente

Centrali Serie METRO

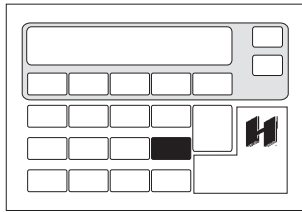


Centrali Serie METROpiù

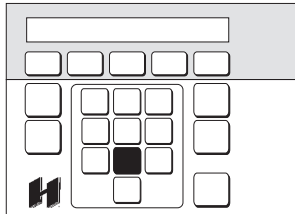


Tasto **CURSORE**

Centrali Serie METRO

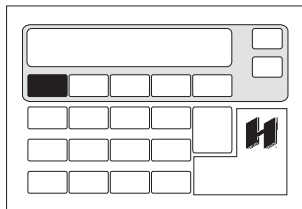

Centrali Serie METROpiù

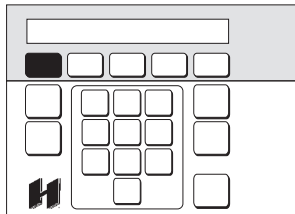


Tasto **DISINSER.**

Questa opzione dev'essere utilizzata dall'Utente Dirigente per cambiare il proprio codice.

IMPORTANTE


E' necessario assicurarsi di aver digitato correttamente il proprio nuovo codice a quattro cifre. Fare attenzione a NON dimenticarlo!

NOTA: L'Utente Dirigente non deve utilizzare l'opzione inserimento del proprio codice per cambiare i codici.

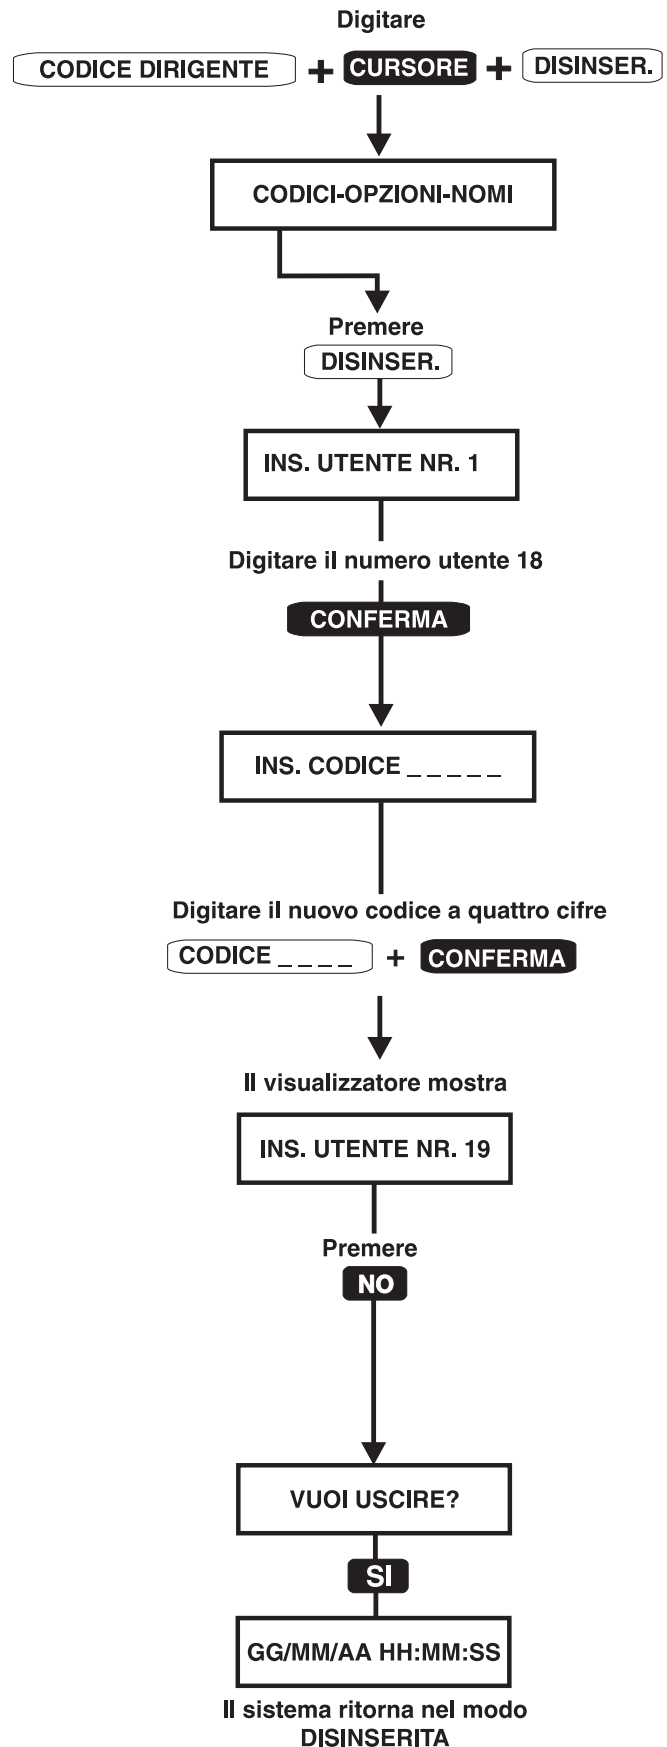


Impostazione Codici Utente

Centrali Serie METRO

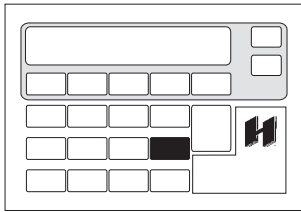


Centrali Serie METROpiù

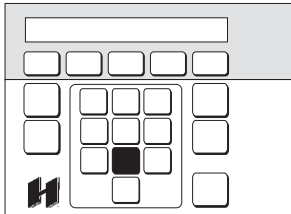


Tasto **CURSORE**

Centrali Serie METRO

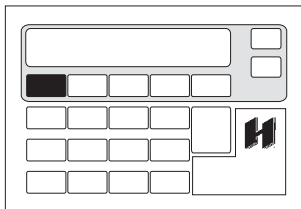

Centrali Serie METROpiù

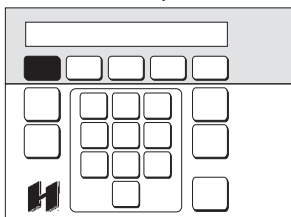

Tasto **DISINSER.**


I Codici Utenti possono essere assegnati dall'Utente Principale.

Seguire il diagramma di flusso a fianco per accedere al modo Inserimento Codici / Opzioni.

E' possibile assegnare ad ogni Utente un codice a 4 cifre, una serie di opzioni ed un nome con 20 caratteri.


I nomi e le opzioni vengono trattati in seguito.

NOTA: assicurarsi che non esistano due codici uguali!

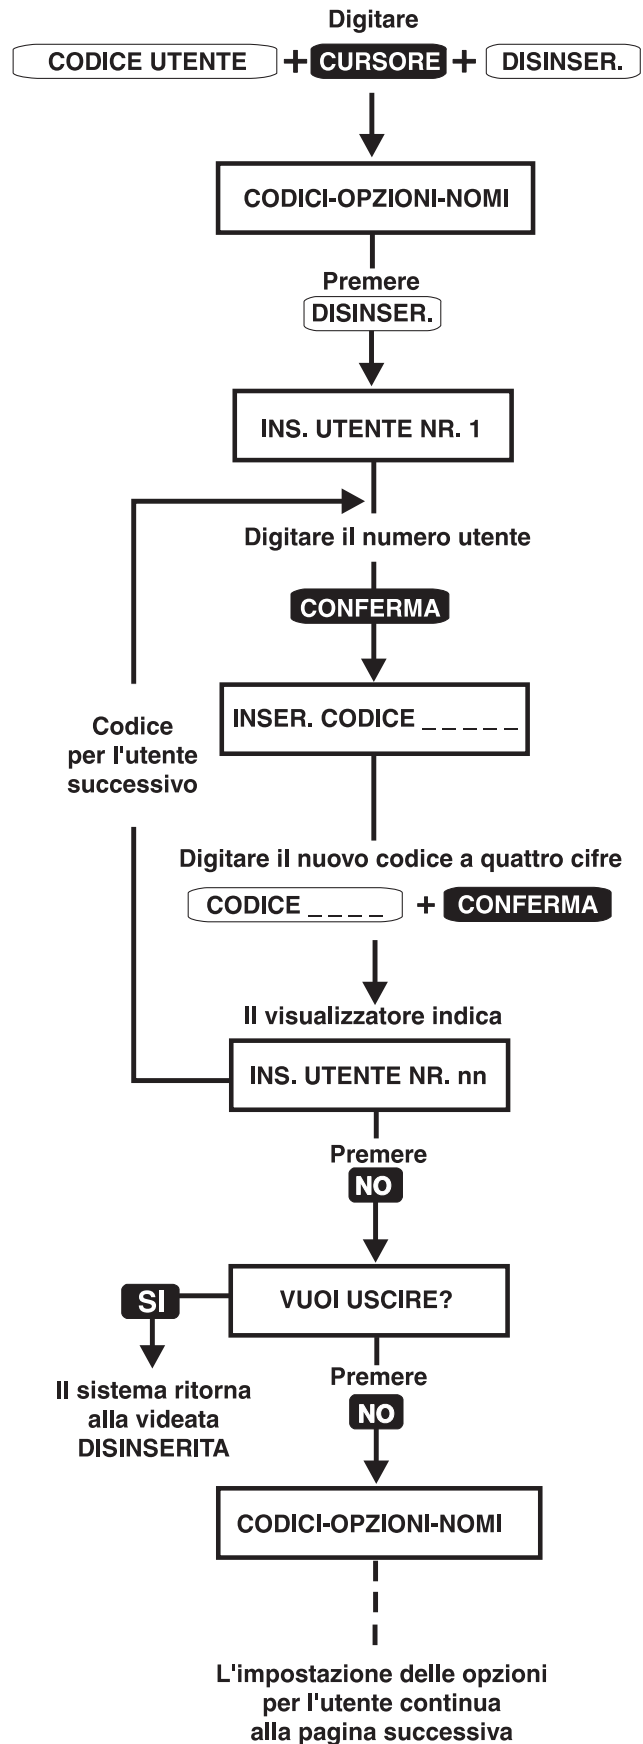


Assegnazione delle Opzioni ai Codici Utente

Centrali Serie METRO

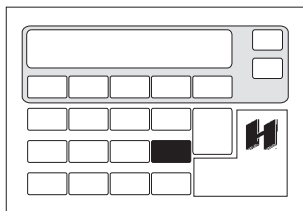


Centrali Serie METROpiù

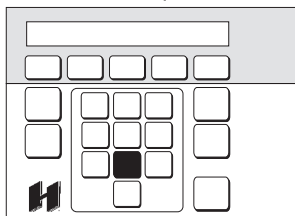


Tasto **CURSORE**


Centrali Serie METRO

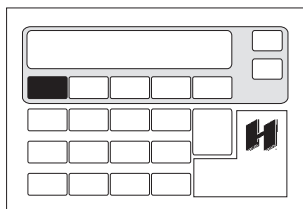

Centrali Serie METROpiù

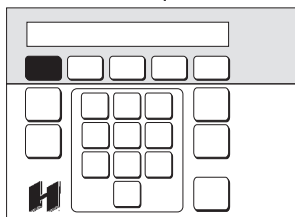


Tasto **DISINSER.**

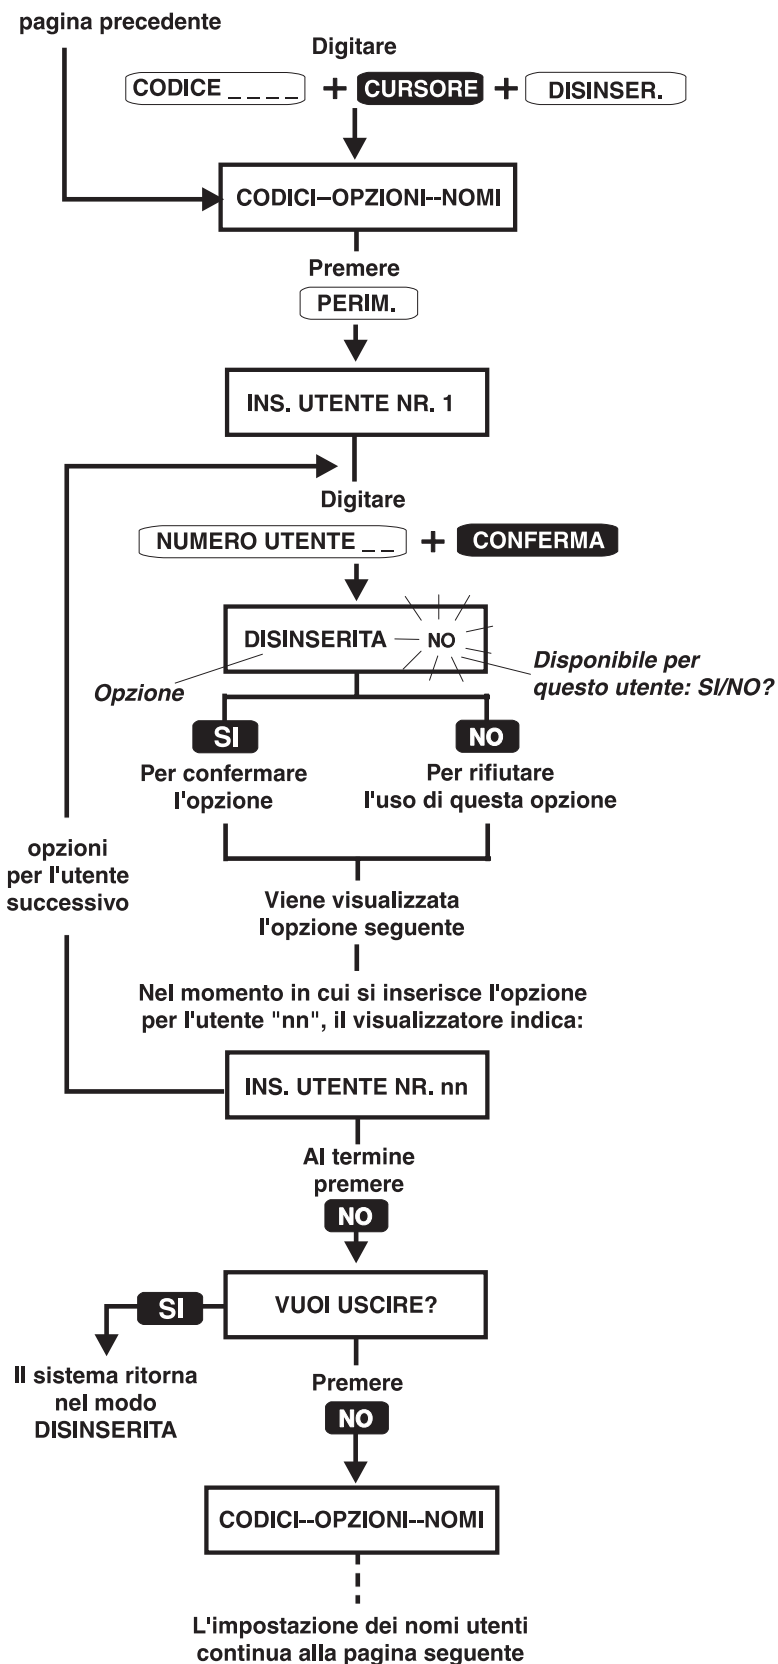


NOTA: L'Utente che accede a questo modo può dare agli altri Utenti solo le opzioni alle quali ha accesso.

Assegnazioni dei Nomi ai Codici Utente

Centrali Serie METRO

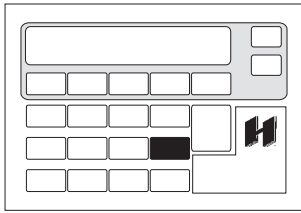


Centrali Serie METROpiù

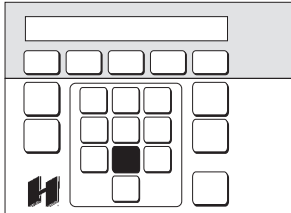


Tasto **CURSORE**


Centrali Serie METRO

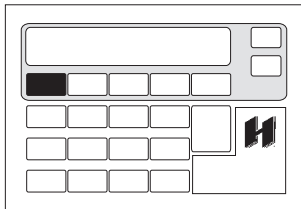

Centrali Serie METROpiù

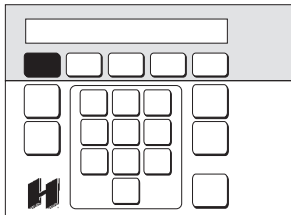

Tasto **DISINSER.**

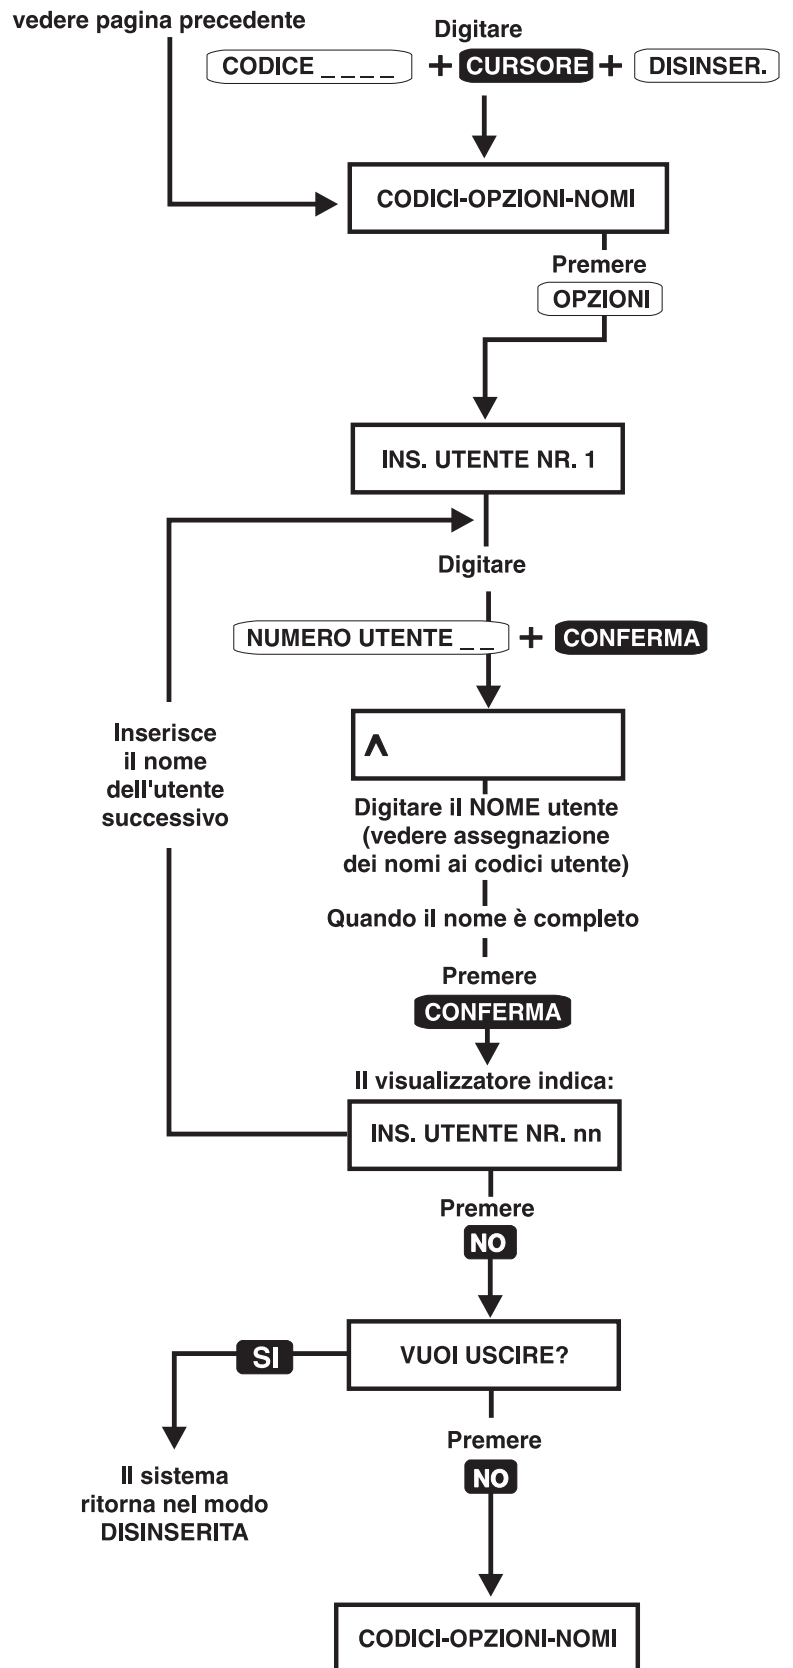

Utilizzare questo modulo per registrare i nomi degli Utenti come riferimento mentre si digitano i nomi degli Utenti alla pagina seguente.

Tabella Assegnazione dei Nomi ai Codici Utente

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

Immissione dei Nomi degli Utenti (Centrale d'allarme)

NOTA:

Le informazioni contenute in queste pagine si riferiscono alla **tastiera della centrale d'allarme**. Se per l'immissione dei nomi si utilizza la tastiera a distanza vedere alla pagina seguente.

Passo 1: Il cursore ^ deve essere sulla posizione iniziale.

Passo 2: Individuare sulla tastiera il carattere da immettere.

Esempio:



Molti tasti hanno 3 caratteri quando sono in modo immissione. L'orientamento del cursore ^ controlla quale carattere selezionare.

^ seleziona "2"

< seleziona "L"

> seleziona "K"

Quando il nome è completo, riportare il cursore nella posizione iniziale (^) e premere [**CONFERMA**].

Esempio: per immettere il nome Utente FRANK avendo il cursore nella posizione iniziale:




Errori di inserimento

NOTA:

Si raccomanda di eseguire questa procedura dopo aver consultato l'Installatore.

Se si dovesse digitare un carattere non corretto, seguire le istruzioni a pagina 23.

Tastiera a membrana Centrali Serie METRO

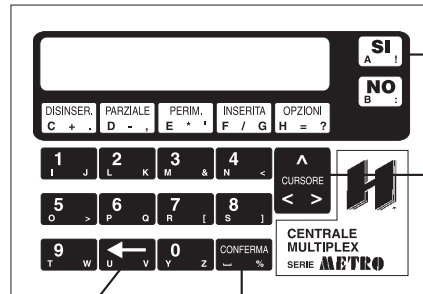


Usare per spostare in avanti il cursore

Premere per ruotare il cursore ed accedere ai caratteri

Usare per spostare indietro il cursore
Premere per confermare l'immissione

Tastiera a membrana Centrali Serie METROpiù


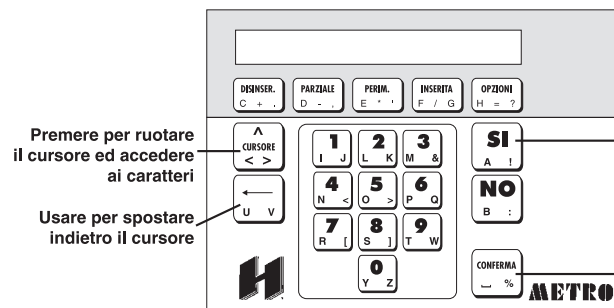


Premere per ruotare il cursore ed accedere ai caratteri

Usare per spostare indietro il cursore

Usare per spostare in avanti il cursore

Premere per confermare l'immissione

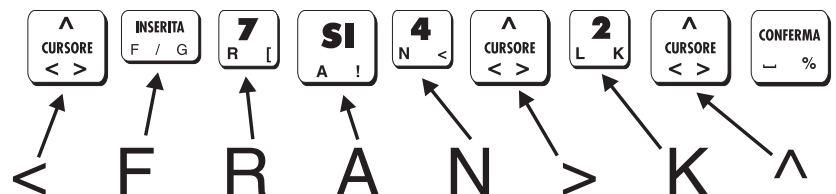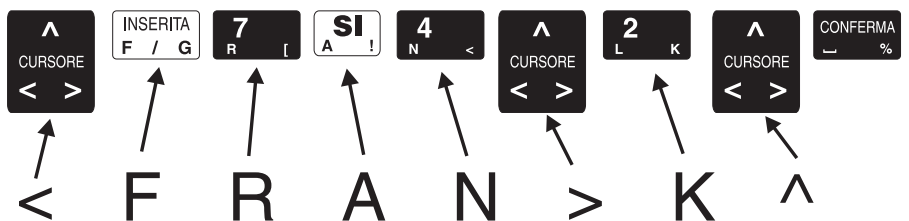

Immissione dei Nomi degli Utenti (Tastiera a distanza)

NOTA:

Le informazioni contenute in questa pagina si riferiscono alla **tastiera a distanza**. Se per l'immissione dei nomi si utilizza la tastiera della centrale d'allarme vedere la pagina precedente.

Passo 1: Posizionare la mascherina sulla tastiera a distanza.

Passo 2: Il cursore ^ dev'essere sulla posizione iniziale.

Passo 3: Individuare sulla mascherina il carattere da immettere.

Esempio:



Molti tasti hanno 3 caratteri quando sono in modo immissione.

L'orientamento del cursore ^ controlla quale carattere selezionare.




^

<

>

Quando il nome è completo, rimettere il cursore nella posizione iniziale (^) e premere [ENTER] ([CONFERMA]).

Esempio: per immettere il nome Utente FRANK avendo il cursore nella posizione iniziale:

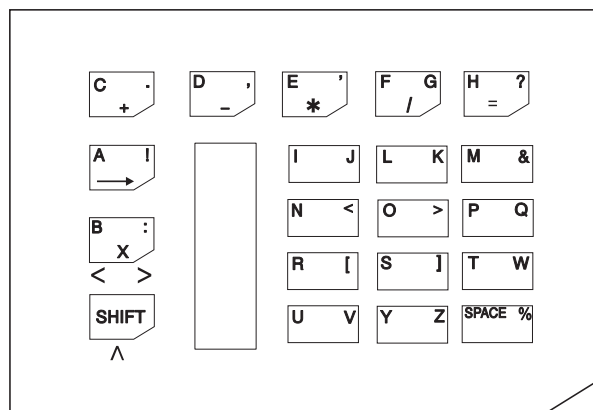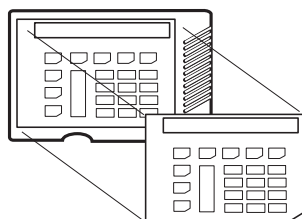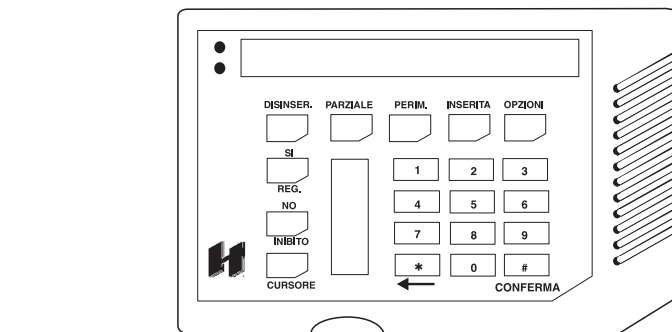


Errori di inserimento

NOTA:


Si raccomanda di eseguire questa procedura dopo aver consultato l'Installatore.

Se si dovesse digitare un carattere non corretto, seguire le istruzioni a pagina 23.

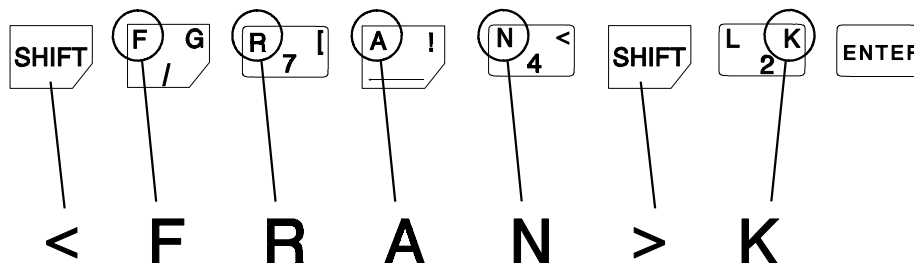

Errori di inserimento

Se si immette per errore un carattere non corretto, utilizzare i seguenti tasti per correggerlo.

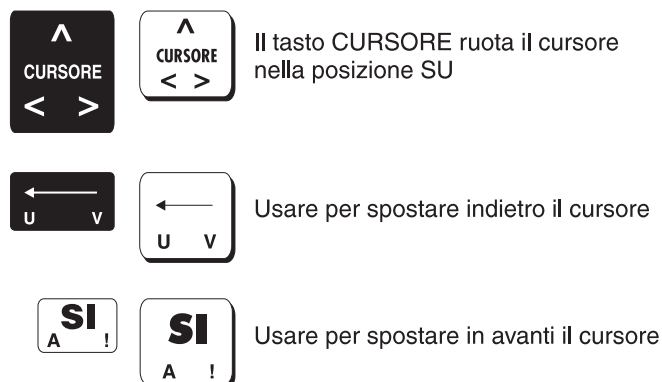


Quando il cursore si trova sul carattere che si desidera cancellare, tenere premuto il tasto **[CURSORE]** per 1 secondo.

Se questo tasto viene tenuto costantemente premuto i caratteri vengono cancellati di seguito, partendo dalla destra e fino al raggiungimento della fine del testo. Dopo di che, viene emesso un breve "avviso acustico" di errore.


In caso venga cancellata una parte di testo che invece non si doveva cancellare è sufficiente reinserire il testo corretto. I caratteri rimanenti scorreranno verso destra accettando la nuova immissione.

Prova Utente

Centrali Serie METRO

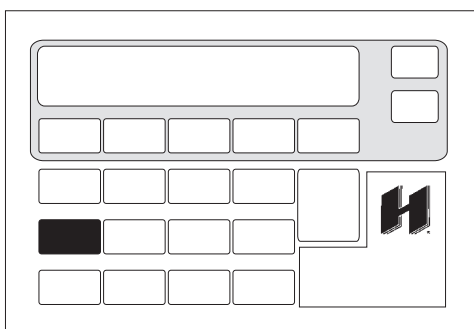

Centrali Serie METROpiù

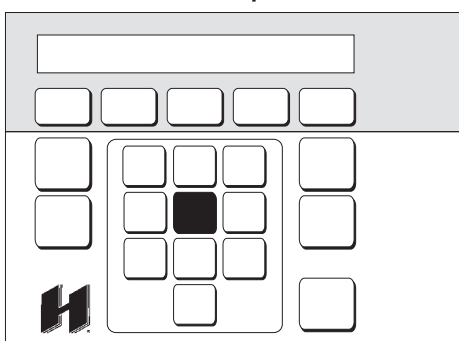

Tasto **5**

Digitare

CODICE ____ + **5**

Il visualizzatore mostra

PROVA UTENTE

Mentre la campana/sirena
interna ed esterna
deve suonare.

Per terminare la PROVA UTENTE:

Digitare

CODICE ____ + **DISINSER.**

Il visualizzatore mostra

ATTENDERE...

DISINSERITA

La campana/sirena deve
smettere di suonare


GG/MM/AA HH:MM:SS

Videata **DISINSERITA**
normale


NOTA: Nel caso in cui le campane / sirene non suonino, contattare immediatamente l'Installatore.

Archivio Sistema

Centrali Serie METRO

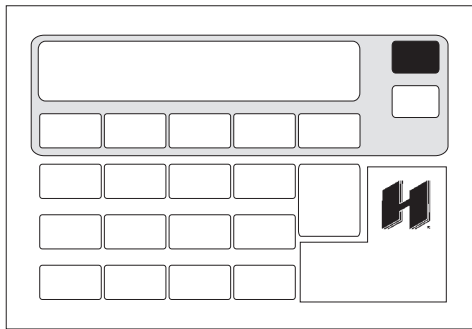

Centrali Serie METRO più

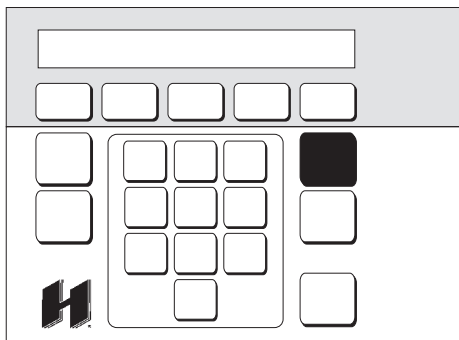

Tasto **SI**


Questo Sistema conserva in memoria gli ultimi 300 eventi che è possibile visualizzare o stampare in base alle proprie necessità.

Ogni evento registrato contiene:

- Data ed ora (al secondo)
- Operazione in questione
- Opzione scelta/negata
- Descrizione delle zone


Inoltre, possono esistere informazioni sulle zone o altri eventi tecnici, registrati per coadiuvare la società di assistenza nella diagnosi concernente le cause di attivazione dell'allarme.

NOTA: Quando si visualizza la sequenza degli eventi, l'archivio di Sistema inizia sempre con la visualizzazione dell'EVENTO PIU' RECENTE.

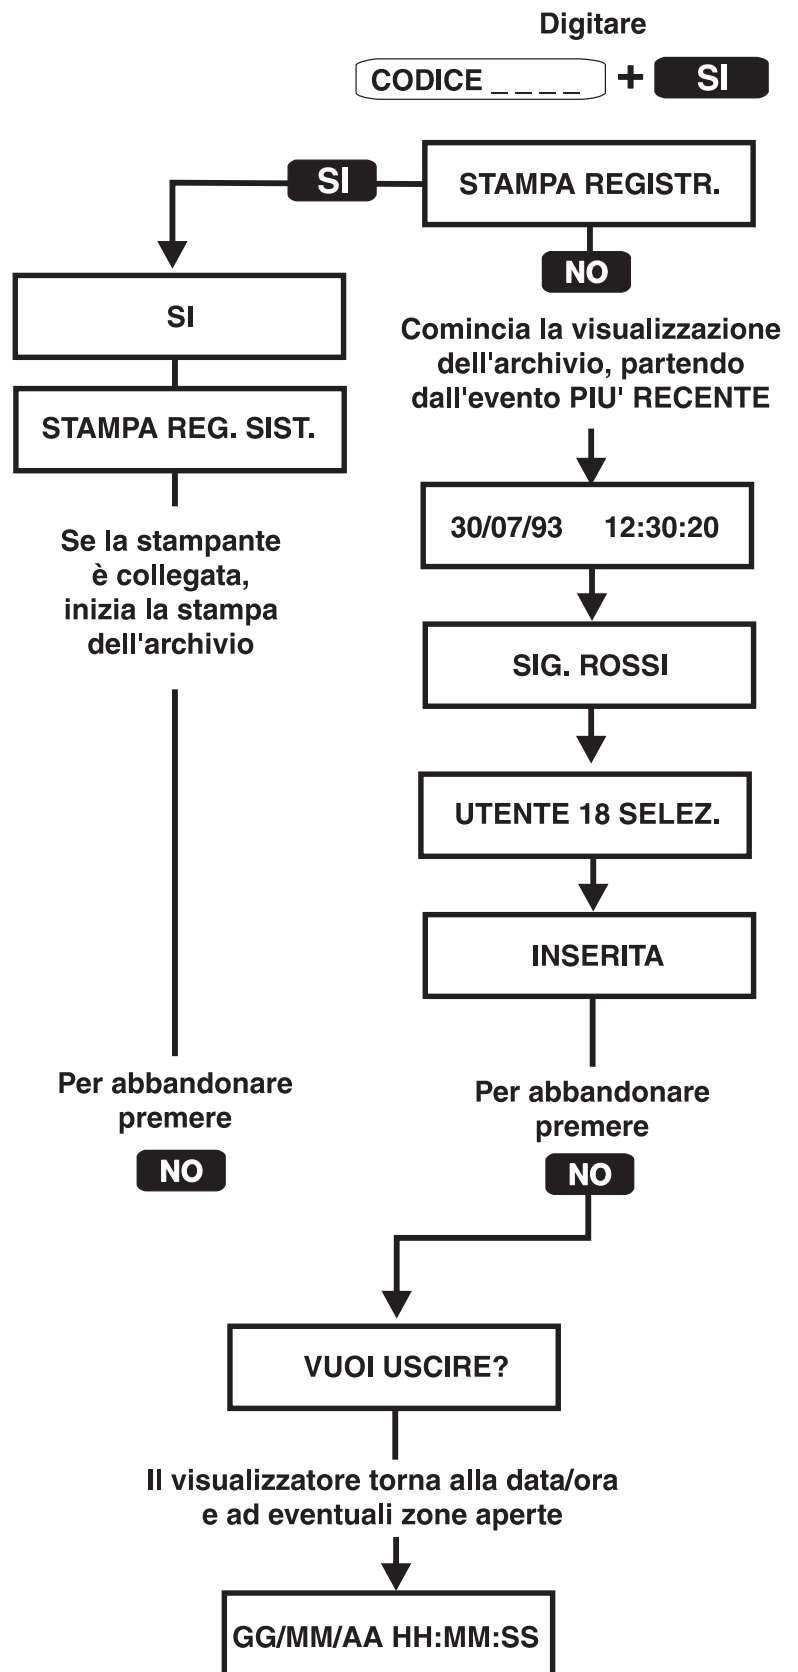


Impostazione Data / Ora

Centrali Serie METRO

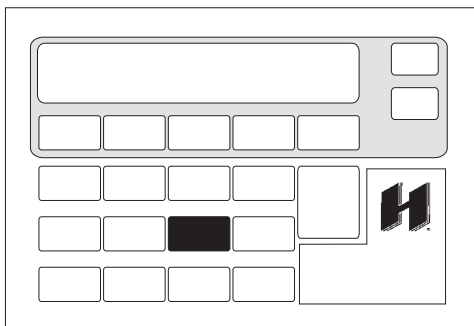

Centrali Serie METROpiù

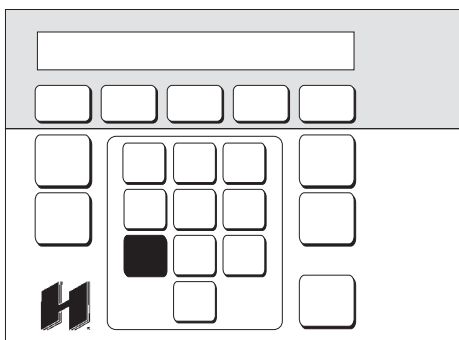


Tasto **7**

Questa opzione permette di regolare la data e l'ora. L'orologio METRO utilizza il formato 24 ore.


Spostamenti del cursore

Adoperare il tasto **[SI]** per avanzare ed il tasto **[]** per tornare indietro.

In caso di errore, indietreggiare di uno spazio e digitare in sovrastruttura sul carattere indesiderato. Utilizzare il tasto **[SI]** per saltare i caratteri **"/** e **":"**.

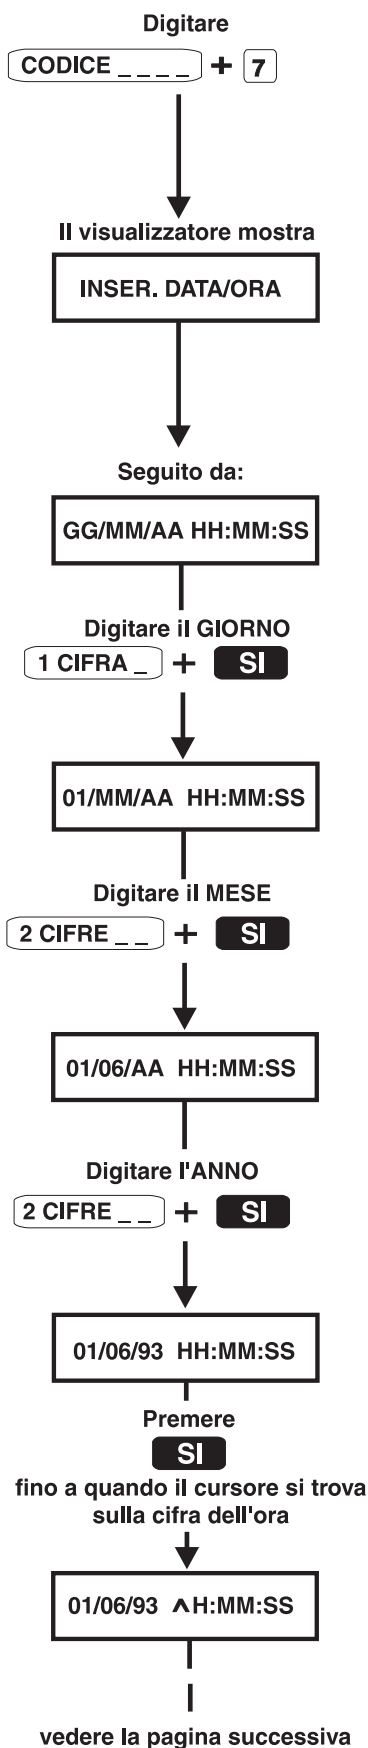

Impostazione Data / Ora (segue)

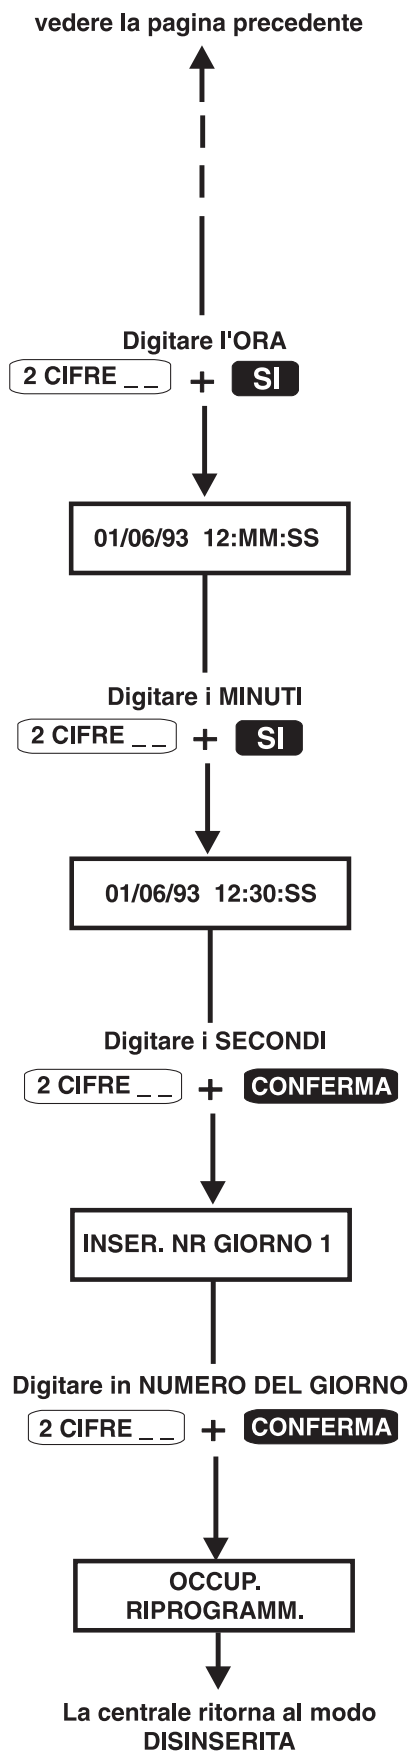


NOTA: I numeri dei giorni sono i seguenti:
Dom = 1; Lun = 2; Mar = 3; Mer = 4; Gio = 5; Ven = 6; Sab = 7


Ora legale / solare

Questa opzione dev'essere selezionata in qualsiasi giorno della settimana prima della domenica in cui ha luogo il cambio dell'ora.

Centrali Serie METRO

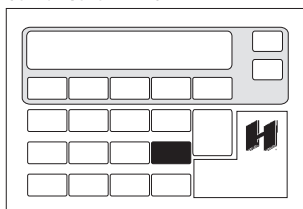


Centrali Serie METROpiù

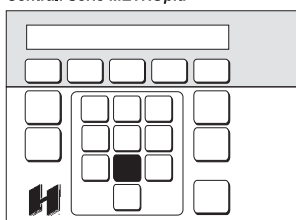


Tasto **CORSORE**

Centrali Serie METRO

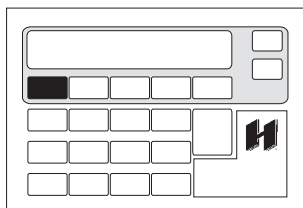

Centrali Serie METROpiù

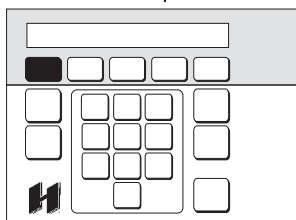

Tasto **DISINSER.**

Digitare

CODICE ____ + **CORSORE** + **OPZIONI**

Il visualizzatore mostra

CAMBIO ORA LEGALE

L'opzione di cambio dell'ora è quindi stata selezionata, ed il messaggio soprastante rimane sul visualizzatore fino alle 2:00 di domenica, ossia quando il sistema sposterà l'orologio avanti o indietro a seconda dei casi.

Cancellazione del cambio dell'ora

Digitare

CODICE ____ + **CORSORE** + **OPZIONI**


Il visualizzatore mostra

**CANCELLA
CAMBIO ORA**


In tal modo si cancella l'opzione cambio dell'ora, ed il messaggio d'avviso scompare dal visualizzatore.

Inserimento Codice Personale

Centrali Serie METRO

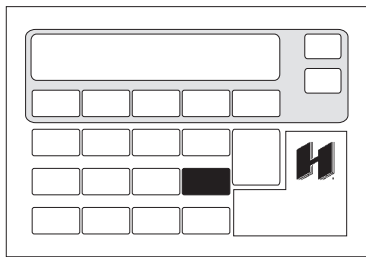

Centrali Serie METROpiù

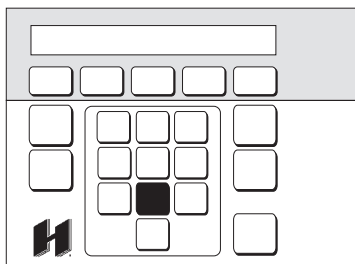


Tasto **8**

I codici Utente vengono di norma assegnati dall'Utente Dirigente (Utente 18). Solo l'Utente Dirigente e quello singolo conoscono il codice assegnato. Sebbene ciò sia una sicurezza per l'Utente Dirigente, non lo è per l'Utente singolo, in quanto egli non sa se l'Utente Dirigente abbia rivelato il suo codice ad una terza persona. E' possibile raggiungere un livello di sicurezza più elevato portando ogni codice a conoscenza di UNA SOLA PERSONA - l'Utente di tale codice.

All'Utente viene chiesto di scegliere due codici possibili. Ciò per superare il problema di codici ripetuti. Quindi il Sistema ne assegna uno, scegliendo casualmente, ed indica quale codice adoperare.

Questa opzione viene annullata dopo l'uso, di modo che ogni Utente abbia una sola opportunità di cambiare il proprio codice. L'Utente Dirigente può, naturalmente, concedere nuovamente questa opzione se viene richiesta. Una volta scelto, tale codice è totalmente privato, non essendo accessibile nemmeno per prospetti stampati.

NOTA: l'Utente Dirigente non deve utilizzare questa opzione!

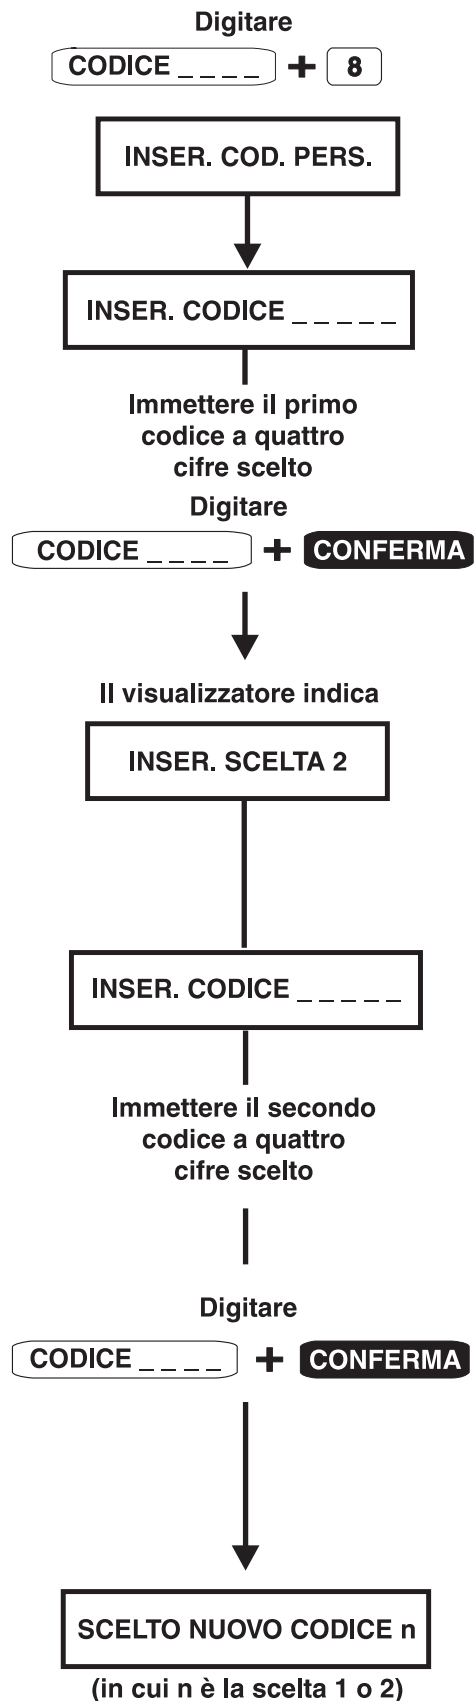

Parametri del Sistema

Parametro	Valore	Spiegazione
++CHIAMARE ASSISTENZA++		Il Sistema deve essere ripristinato da un tecnico.
TEMPO USCITA	sec	Tempo massimo permesso per abbandonare le zone protette.
TEMPO INGRESSO	sec	Tempo massimo permesso per entrare nelle zone protette.
TEMPO INGR. SCADUTO		Tempo d'ingresso scaduto prima del disinserimento del Sistema.
RITARDO SIRENA	sec	Ritardo prima dell'attivazione delle sirene.
DURATA SIRENA	sec	Durata dell'attivazione della sirena locale.
PREAVV. SICUR. COD.		Codice errato immesso per più di tre volte.
INS. NON VAL.		Inserimento codice errato.
NON SELEZIONATO		Inserimento negato a causa di zone aperte. Non è presente l'alimentazione primaria, oppure esiste una condizione di manomissione.
ALIM. PRIMARIA		Manca l'alimentazione primaria.
GUASTO BATTERIA		Guasto della batteria - Chiamare un tecnico.
FUSIB. 2 INTERROTTO		Fusibile di Sistema interrotto - Chiamare un tecnico.
MAN. APPAR. DISTANTE		Manomissione tastiera a distanza. - Chiamare un tecnico.
GUASTO LMTC		Problemi sulla linea multiplex del Sistema. - Chiamare un tecnico.
GUASTO LINEA DATI		Problemi sulla linea multiplex del Sistema. - Chiamare un tecnico.
AUTOATTIVAZIONE		Il Sistema si ripristina automaticamente. - Chiamare un tecnico.
ALLARME MANOM. ZONA		Guasto dovuto alla manomissione su uno o più ingressi - Chiamare un tecnico.

Tabella dettagliata dei Codici Utente

N.	NOME	DISINSERITA	PARZIALE	PERIMETRALE	TOTALE	PROVA UTENTE	INSERIMENTO FORZATO	ACCETTAZIONE PREALLARMI	ARCHIVIO SISTEMA	MODO INIBITO	REGOLAZIONE DATA / ORA	INSERIM. CODICE PERSONALE	ASSEGNAZIONI OPZIONI / NOMI
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17	Installatore												
18	Utente DIRIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													

Descrizioni delle zone (da 1 a 50)

N.	DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

Descrizioni delle zone (da 51 a 100)

N.	DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE
51		76	
52		77	
53		78	
54		79	
55		80	
56		81	
57		82	
58		83	
59		84	
60		85	
61		86	
62		87	
63		88	
64		89	
65		90	
66		91	
67		92	
68		93	
69		94	
70		95	
71		96	
72		97	
73		98	
74		99	
75		100	

Descrizione dei settori

Inserimento parziale

Inserimento perimetrale

Inserimento totale

Note

