

Tastiera portatile senza fili Art. 60-101

La tastiera portatile senza fili è alloggiata in una custodia in plastica formato tascabile. E' possibile inserire l'Unità centrale a tutti i livelli di protezione. I tasti [STATO] ed [ESCLUS.] funzionano allo stesso modo di quelli della Tastiera in noce.

Tasti d'allarme

I tasti ALLARME servono per rilasciare manualmente un allarme. E' possibile inviare dalla tastiera portatile senza fili due tipi di allarme: AGGRESSIONE ed AUSILIARIO (di solito soccorso sanitario). Vi sono due tasti simbolo (uno scudo per Aggressione ed un asterisco per Ausiliario) ed un tasto ALLARME. Occorre premere contemporaneamente il tasto simbolo e quello ALLARME e tenerli premuti per almeno un secondo per far scattare l'allarme. Questo evita il rilascio di allarmi accidentali.




Considerazioni sull'installazione

La tastiera portatile senza fili viene portata dall'Utente per la maggior parte del tempo, per cui non occorre un'installazione fissa. Se si decide d'installare la tastiera portatile senza fili seguire la procedura seguente:

1. Collocare la tastiera in una posizione comoda che sia di facile accesso per il comando in uscita e in entrata.
2. Evitare di collocarla su superfici metalliche quali tappezzerie in carta metallizzata, pareti in acciaio, pareti con specchi, ecc.
3. Cercare di tenere la tastiera entro m 25 dall'Unità centrale.
Anche se la portata in aria libera dei trasmettitori è maggiore di m 300, l'ambiente chiuso può limitare questa portata. La raccomandazione della distanza di m 25 viene data come un'indicazione di massima. Nell'installazione reale, la portata di trasmissione può essere molto maggiore.
4. Provare la tastiera prima di fissarla in modo permanente.
5. Non installare la tastiera portatile senza fili in zone con eccessiva presenza di cavi elettrici o di metalli, come locali caldaia, vani scale, ecc.
6. Non fissare la tastiera con nastro bi-adesivo.
7. Non installare la tastiera in luoghi in cui la temperatura ambiente può superare i limiti di temperatura ammessi da -10°C a +60°C.

Fissaggio della tastiera portatile senza fili

1. Togliere il coperchio della batteria spingendolo come indicato sul coperchio e facendolo scorrere fino a rimuoverlo.
2. Avvitare il coperchio alla parete mediante due viti con i tasselli idonei al tipo di parete. Sul coperchio vi sono due tacche come guide per il posizionamento delle viti. Eventualmente usare un nastro Velcro per fissare la tastiera.
3. Far scorrere la tastiera sul coperchio della batteria.
4. Per togliere la tastiera dalla parete, utilizzare un piccolo cacciavite per rilasciare la linguetta d'aggancio posta sullo spigolo inferiore della tastiera. Infilare il cacciavite fra la linguetta d'aggancio e la parete e poi sfilare la tastiera verso il basso allontanandola dalla parete.

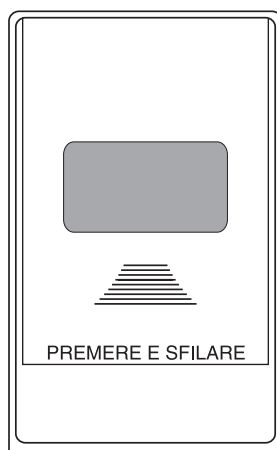

HESA SpA
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701
Internet: www.hesa.com
e-mail: hesa@hesa.com

Filiale:
Via Val Grana, 14 - 00141 ROMA
Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391
e-mail: roma@hesa.com