

KIT PC-Link (cod. D2KPC-K)

Descrizione

Il nuovo Kit PC-Link (D2KPC-K), ora disponibile, sostituisce il precedente PC-Link (D2KPC-L), e contiene tutto l'occorrente per effettuare in modo facile e rapido la programmazione e lo scarico dati locale di tutte le centrali serie Modulo, serie Media e serie Spazio, compresa la nuova Spazio LCD NT9005, per la quale, con questo kit, non è necessario alimentare la centrale.

Il Kit PC-LINK contiene i seguenti componenti:


- 1 connettore DB9
- 1 connettore DB25
- 1 cavo di collegamento a 6 conduttori
- 1 adattatore PC-Link a 4 pin
- 1 adattatore alimentato PC-Link 5SP a 5 pin
- 1 trasformatore 230/13V~

Per centrali Modulo, Media e Spazio ad eccezione del modello Spazio LCD


Istruzioni per l'installazione

Per la programmazione e lo scarico dati locale delle centrali Modulo, Media e Spazio (ad eccezione del modello Spazio LCD) è necessario l'impiego dell'adattatore PC-Link a 4 pin, del cavo di collegamento e, a seconda del PC utilizzato, del connettore seriale DB-9 o DB-25.


Adattatore PC-Link



Cavo di collegamento




Connettore seriale DB-9

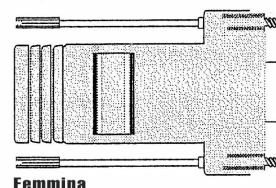

Collegamento del PC-Link

Individuare sulla centrale i piedini di collegamento PC-Link. Premere l'adattatore PC-Link sui piedini PC-Link sulla centrale. Accertarsi di allineare la base dell'adattatore alla linea bianca che si trova sotto i piedini, come indicato sul disegno che segue:

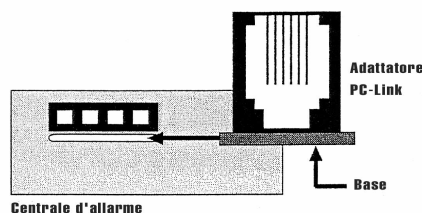

Collegare il cavo di collegamento all'adattatore PC-Link ed al connettore DB-9 (o DB-25, a seconda della necessità). Attaccare il connettore DB-9 (o DB-25) ad una porta seriale del computer utilizzato per lo scarico dati.

Iniziare lo scarico dati

Per iniziare lo scarico dati, accertarsi per prima cosa che il computer e la centrale sono collegate nel modo descritto sopra. Verificare che la versione di software DLS utilizzata supporti la centrale collegata.

Per iniziare il collegamento, seguire le istruzioni che si trovano nel Manuale d'installazione della centrale sotto "PC-Link" o "Scarico dati".


Scollegamento

Per scollegare, terminare semplicemente la sessione dal computer di scarico dati o premere [#] prima di effettuare il collegamento. Rimuovere l'adattatore PC-Link dalla centrale.


Istruzioni per l'installazione

Per utilizzare il PC-Link per la programmazione e lo scarico dati locale della centrale SPAZIO LCD è necessario impiegare l'adattatore PC-Link 5SP, in aggiunta al cavo di collegamento, al connettore seriale DB9 o DB25 ed al trasformatore 230/13V~.


Adattatore PC-Link




Cavo di collegamento



Connettore seriale DB9 o DB25

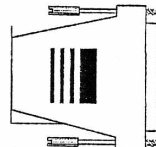


Trasformatore

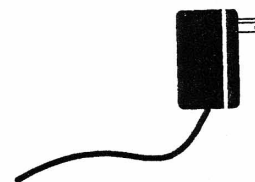

Collegamento dell'adattatore PC-Link 5SP

Inserire l'adattatore PC-Link 5SP nei piedini del PC-Link, attraverso la chiave plastica fornita nell'armadio in plastica della SPAZIO LCD.

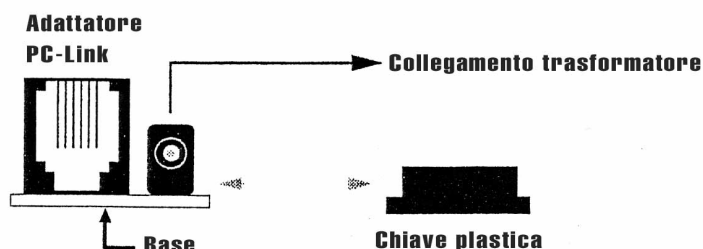

Nota: La chiave plastica si trova sul retro della centrale SPAZIO LCD. Può essere nascosta sotto il cassetto estraibile.

Nota: Il PC-Link 5SP è compatibile solo con i prodotti che hanno una basetta PC-Link a 5 pin.

Attaccare il cavo di collegamento all'adattatore PC-Link 5SP e al connettore DB9 (o DB25, a seconda della necessità). Attaccare il connettore DB9 (o DB25) ad una porta seriale del computer utilizzato per lo scarico dati. Collegare il trasformatore all'adattatore PC-Link 5SP e inserire il trasformatore in una presa di corrente 230V~.

Per iniziare il collegamento:

- Verificare che la versione di software utilizzata supporta la centrale SPAZIO LCD
- Mettere il computer in attesa di un collegamento dalla centrale SPAZIO LCD
- Inserire il connettore del PC-Link alimentato nel connettore sul retro della centrale SPAZIO LCD. La centrale ed il computer si collegano automaticamente senza alcun comando dato alla centrale SPAZIO LCD

Scollegamento

Per scollegare, terminare semplicemente la sessione dal computer di scarico dati e togliere l'adattatore PC-Link 5SP dalla centrale.