

# SISTEMI DVS-1200Z / DVS-2400Z

## NOTA IMPORTANTE

*Le centrali serie DVS-1200Z/DVS-2400Z con versione 2.1 2001 oltre ad avere ripristinato la possibilità di escludere la supervisione al singolo sensore direttamente dalla tastiera della centrale, possiedono le seguenti novità in programmazione:*

### **Tempo ritardo entrata - Passo #25**

Il tempo ritardo entrata impostato in fabbrica è di 30 secondi.

Il tempo ritardo entrata può essere impostato da 20 a 255 secondi.


**NOTA:** Non impostare il ritardo entrata troppo breve. L'utente potrebbe non avere sufficiente tempo per disinserire il sistema prima che scatti l'allarme. Scrivere il nuovo tempo ritardo entrata nel Manuale Utente.

### **Tempo ritardo uscita - Passo #26**

Il tempo ritardo uscita impostato in fabbrica è di 60 secondi.

Il tempo ritardo uscita può essere imposto da 20 a 255 secondi.

Scrivere il nuovo tempo ritardo uscita nel Manuale Utente.

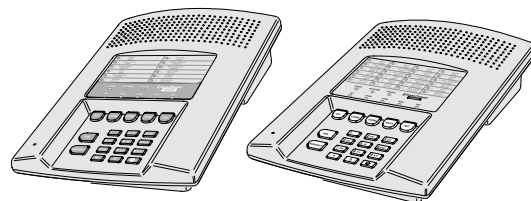

### **Ripristino automatico dei sensori esclusi - Passo #66**

I sensori esclusi vengono ignorati dalla centrale e non possono provocare un allarme.

#### **Valore 1**

Con l'impostazione di fabbrica la centrale ripristina automaticamente qualsiasi sensore escluso quando questo si chiude. Dopo il suo ripristino, il sensore è pronto per attivare un allarme la prossima volta che viene aperto.

#### **Valore 0**

In alternativa, la centrale può essere programmata per non ripristinare automaticamente (non elimina l'esclusione dei sensori che chiudono). I sensori esclusi lo rimangono fino a quando il sistema viene disinserito.

DT01152-DI1002

# SISTEMI DVS-1200Z / DVS-2400Z

## NOTA IMPORTANTE

*Le centrali serie DVS-1200Z/DVS-2400Z con versione 2.1 2001 oltre ad avere ripristinato la possibilità di escludere la supervisione al singolo sensore direttamente dalla tastiera della centrale, possiedono le seguenti novità in programmazione:*

### **Tempo ritardo entrata - Passo #25**

Il tempo ritardo entrata impostato in fabbrica è di 30 secondi.

Il tempo ritardo entrata può essere impostato da 20 a 255 secondi.


**NOTA:** Non impostare il ritardo entrata troppo breve. L'utente potrebbe non avere sufficiente tempo per disinserire il sistema prima che scatti l'allarme. Scrivere il nuovo tempo ritardo entrata nel Manuale Utente.

### **Tempo ritardo uscita - Passo #26**

Il tempo ritardo uscita impostato in fabbrica è di 60 secondi.

Il tempo ritardo uscita può essere imposto da 20 a 255 secondi.

Scrivere il nuovo tempo ritardo uscita nel Manuale Utente.

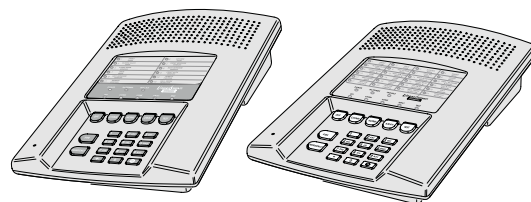

### **Ripristino automatico dei sensori esclusi - Passo #66**

I sensori esclusi vengono ignorati dalla centrale e non possono provocare un allarme.

#### **Valore 1**

Con l'impostazione di fabbrica la centrale ripristina automaticamente qualsiasi sensore escluso quando questo si chiude. Dopo il suo ripristino, il sensore è pronto per attivare un allarme la prossima volta che viene aperto.

#### **Valore 0**

In alternativa, la centrale può essere programmata per non ripristinare automaticamente (non elimina l'esclusione dei sensori che chiudono). I sensori esclusi lo rimangono fino a quando il sistema viene disinserito.

DT01152-DI1002

# SISTEMI DVS-1200Z / DVS-2400Z

## NOTA IMPORTANTE

*Le centrali serie DVS-1200Z/DVS-2400Z con versione 2.0 2000 oltre ad avere ripristinato la possibilità di escludere la supervisione al singolo sensore direttamente dalla tastiera della centrale, possiedono le seguenti novità in programmazione:*

### **Tempo ritardo entrata - Passo #25**

Il tempo ritardo entrata impostato in fabbrica è di 30 secondi.

Il tempo ritardo entrata può essere impostato da 20 a 255 secondi.


**NOTA:** Non impostare il ritardo entrata troppo breve. L'utente potrebbe non avere sufficiente tempo per disinserire il sistema prima che scatti l'allarme. Scrivere il nuovo tempo ritardo entrata nel Manuale Utente.

### **Tempo ritardo uscita - Passo #26**

Il tempo ritardo uscita impostato in fabbrica è di 60 secondi.

Il tempo ritardo uscita può essere imposto da 20 a 255 secondi.

Scrivere il nuovo tempo ritardo uscita nel Manuale Utente.

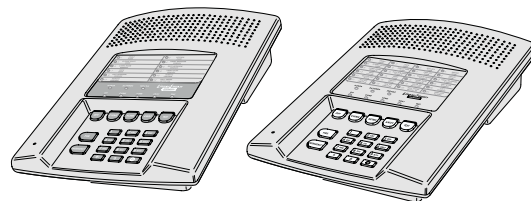

### **Ripristino automatico dei sensori esclusi - Passo #66**

I sensori esclusi vengono ignorati dalla centrale e non possono provocare un allarme.

#### **Valore 1**

Con l'impostazione di fabbrica la centrale ripristina automaticamente qualsiasi sensore escluso quando questo si chiude. Dopo il suo ripristino, il sensore è pronto per attivare un allarme la prossima volta che viene aperto.

#### **Valore 0**

In alternativa, la centrale può essere programmata per non ripristinare automaticamente (non elimina l'esclusione dei sensori che chiudono). I sensori esclusi lo rimangono fino a quando il sistema viene disinserito.