

Messaggi di “Benvenuto” e “Arrivederci” personalizzati

Un messaggio di Benvenuto/Arrivederci compare sullo schermo LCD insieme all’etichetta dell’utente dopo ogni inserimento/disinserimento.



L’ora e la data corrente appare quando si impostano le sveglie



← Ora e data corrente

G r a f i c a

T a s t i e r a G r a f i c a L C D

ADDENDUM

Le novità della versione 1.3

Sinottico zone

Permette di vedere in tempo reale lo stato di tutte le zone del sistema attraverso una singola schermata della tastiera. Dalla schermata “Stato sistema” premere il tasto azione di sinistra (Disp) per vedere il sinottico.



- Quando una zona è aperta appare il numero corrispondente nella schermata.
- Se una zona è chiusa non si vede il suo numero nella schermata.
- Premete il tasto azione centrale (Vedi) per vedere la posizione della zona aperta nella mappa.
- Quando tutte le zone pertinenti l’area (o le aree) assegnate alla tastiera sono chiuse viene visualizzato il messaggio “zone chiuse”.

Opzione Sinottico automatico

(solo utente Master di sistema o utenti con funzione master)

Abilitando l’opzione sinottico automatico la tastiera commuterà sulla schermata sinottico ogni volta che una zona del sistema si apre. Se vengono premuti dei tasti la schermata sinottico apparirà 10 secondi dopo che l’ultimo tasto è stato premuto. Il sinottico non apparirà se c’è un guasto nel sistema. Quando questa opzione è disabilitata il sinottico apparirà solo se selezionato manualmente.

Per abilitare l’opzione “Sinottico automatico”:

→ Prog. tastiera → Opzioni avanzate → Con. Aut. Disp.

Inserire il sistema direttamente dal menu Esclusione

Dopo aver eseguito delle modifiche ed essere usciti dal menu Esclusione, appare un messaggio che chiede se si desidera inserire il sistema. Solo le aree assegnate alla tastiera saranno inserite.

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it



Disinserimento rapido da Perimetrale/Immediato

E' possibile disinserire da Perimetrale/immediato senza immettere il proprio codice # (PIN). Questa prestazione deve essere abilitata nella centrale per tutte le aree assegnate alla tastiera. Quando il sistema è inserito in modo Perimetrale/Immediato premere il tasto azione di destra (Menu) dalla schermata Stato sistema per vedere le prestazioni rapide abilitate. Evidenziare Disinserire e premere il tasto azione di centro (Ok).

Codice per visualizzare mappa

(solo utente Master di sistema o utenti con funzione master)

Quando la prestazione "Cod. x vis. Mappa" è abilitata, la tastiera richiederà un codice valido # (PIN) prima di visualizzare le mappe. Quando la prestazione non è abilitata non verrà richiesto alcun codice # (PIN) per visualizzare le mappe. La prestazione in questione si trova nel menu:

→ Prog. tastiera → Opzioni avanzate → Cod. x vis. Mappa.

Lucchetto "Sistema inserito"

Quando tutte le aree assegnate ad una tastiera vengono inserite regolarmente o forzatamente, un'icona "lucchetto" apparirà sul display LCD subito dopo che l'inserimento è stato completato.



- L'icona "lucchetto" rimane sul display fino a che accade un allarme oppure viene avviato un ritardo di entrata o uscita, o comunque fino a quando viene premuto un tasto sulla tastiera.

Retroilluminazione attenuata automaticamente


(solo utente Master di sistema o utenti con funzione master)

Questa prestazione attenua automaticamente la retroilluminazione dello schermo LCD alla più bassa impostazione possibile quando non viene eseguita alcuna operazione sulla tastiera per un minuto. Se una zona viene aperta la retroilluminazione tornerà attiva per un minuto. La prestazione della retroilluminazione attenuata automaticamente si trova nel menu:

→ Prog. tastiera → Opzioni avanzate

Numeri ed etichette

Gli utenti, le zone e le aree sono rappresentate dai loro rispettivi numeri ed etichette. I gruppi di guasti e gli specifici guasti sono rappresentati mediante i loro rispettivi numeri ed etichette.

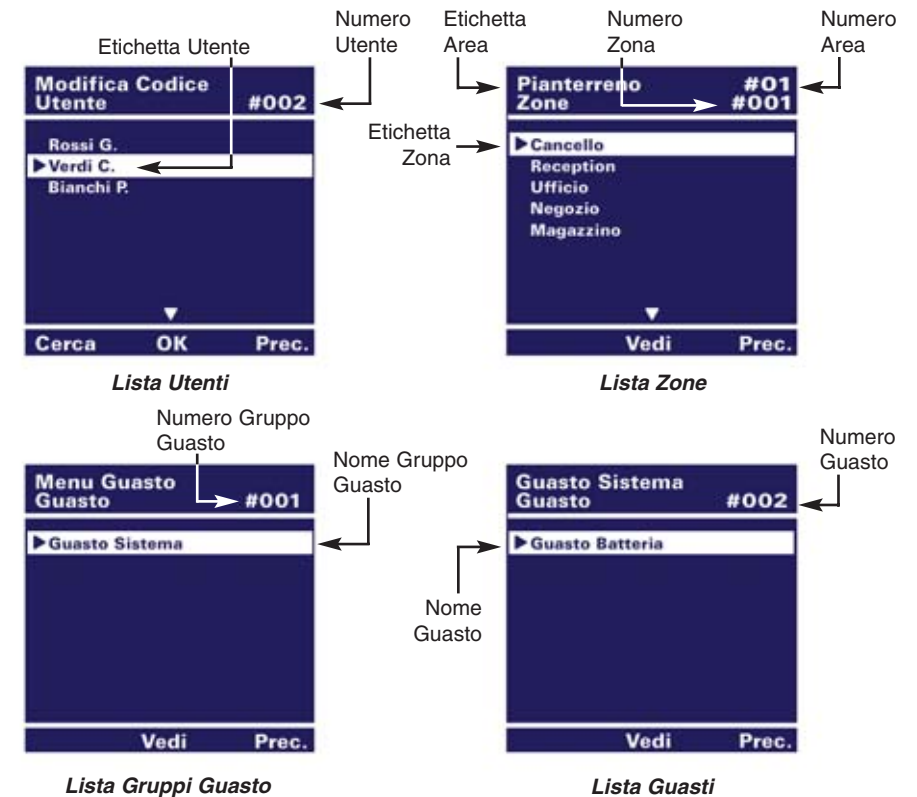

Disinserire il sistema dopo lo spegnimento della sveglia.

Se il sistema è inserito in modo Perimetrale/Immediato, e la sveglia si attiva all'orario programmato, sullo schermo viene proposto all'utente la possibilità di disinserire il sistema dopo aver spento la sveglia. Solo le aree assegnate a quella tastiera saranno disinserite. La prestazione "Disinserimento rapido da Perimetrale/Immediato" deve essere abilitata per tutte le aree assegnate alla tastiera affinché venga proposta la possibilità di disinserimento del sistema.