

Livelli d'inserimento

IMPORTANTE!

E' necessario digitare il proprio codice segreto prima di disinserire il sistema al livello DISINSERITO (OFF) o GONG (CHIME). Per selezionare il livello PERIMETRALE (HOME), TOTALE (AWAY) o PROVA (TEST), digitare il proprio codice segreto e premere il tasto del livello desiderato. In alternativa, è possibile effettuare l'"inserimento rapido" al livello GONG, PERIMETRALE o TOTALE tenendo premuto il tasto del livello desiderato per due secondi.



**PER
LE ISTRUZIONI
COMPLETE,
CONSULTARE
IL MANUALE
UTENTE (DT00102)**

EMERGENCY



PROTEZIONE 24-ORE


I tasti EMERGENZA (EMERGENCY) sulla Centrale DF-16 e sulla tastiera senza fili sono sempre attivi. Premere e tenere premuto il tasto EMERGENZA per tre secondi per attivare la sirena di emergenza. Per interrompere la sirena, disinserire la Centrale al livello DISINSERITO (OFF) o GONG (CHIME).

Livello disinserito (off)




- ✓ Selezionare il livello DISINSERITO digitando il proprio codice segreto e premendo [OFF].
- ✓ Selezionando il livello DISINSERITO si interrompe la sirena di allarme.
- ✓ Selezionando il livello DISINSERITO si disinscrive il sistema.
- ✓ Il tasto [EMERGENCY] rimane attivo al livello DISINSERITO.
- ✓ Se c'è stato un allarme, dopo il disinserimento vengono emessi numerosi avvisi acustici e l'indicatore del sensore (o dei sensori) che ha provocato l'allarme lampeggia.

Livello gong (chime)

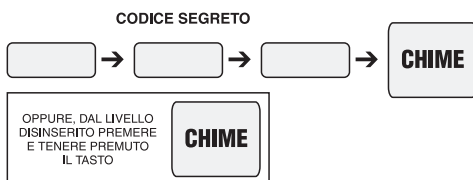


- ✓ Selezionare il livello GONG digitando il proprio codice segreto e premendo [CHIME].
- ✓ Selezionando il livello GONG si interrompe la sirena di allarme.
- ✓ Selezionando il livello GONG si disinscrive il sistema.
- ✓ Il tasto [EMERGENCY] rimane attivo al livello GONG.
- ✓ Se c'è stato un allarme, dopo il disinserimento vengono emessi numerosi avvisi acustici e l'indicatore del sensore (o dei sensori) che ha provocato l'allarme lampeggia.
- ✓ Quando si apre una qualsiasi porta o finestra protetta, la Centrale DF-16 emette un suono di avviso.

Livello perimetrale (home)

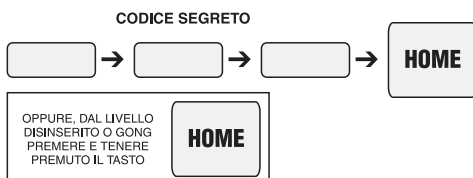

- ✓ Selezionare il livello PERIMETRALE digitando il proprio codice segreto e premendo [HOME].
- ✓ Il livello PERIMETRALE provoca un allarme immediato quando viene attivato un sensore perimetrale programmato come Istantaneo.
- ✓ Il livello PERIMETRALE provoca un allarme ritardato quando viene attivato un sensore perimetrale programmato come Ritardato.
- ✓ La sirena di allarme si interrompe automaticamente dopo cinque minuti ed il sistema rimane inserito.
- ✓ Il livello PERIMETRALE ignora tutti i sensori interni (rivelatori di movimento).

Livello totale (away)

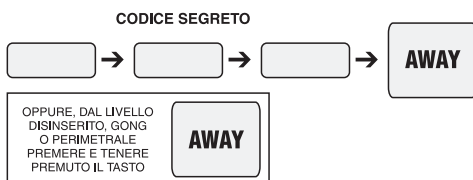

- ✓ Selezionare il livello TOTALE digitando il proprio codice segreto e premendo [AWAY].
- ✓ Il livello TOTALE provoca un allarme immediato quando viene attivato un sensore perimetrale programmato come Istantaneo.
- ✓ Il livello TOTALE provoca un allarme ritardato quando viene attivato un sensore perimetrale programmato come Ritardato.
- ✓ Il livello TOTALE provoca un allarme istantaneo quando viene attivato un sensore interno (rivelatori di movimento). I sensori interni sono ritardati se viene attivato prima un sensore perimetrale ritardato.
- ✓ La sirena di allarme si interrompe automaticamente dopo cinque minuti ed il sistema rimane inserito.

Livello prova (test)



- ✓ Quando si illumina l'indicatore TEST SENSORS (PROVA SENSORI), provare ciascun sensore nel livello PROVA.
- ✓ Dal livello DISINSERITO, selezionare il livello PROVA digitando il proprio codice segreto e premendo [TEST]. (Il livello PROVA può essere selezionato solo dal livello DISINSERITO).
- ✓ Tenere premuto il tasto [TEST] per provare tutti gli indicatori della Centrale DF-16.
- ✓ Gli indicatori di stato lampeggiano per ciascun sensore programmato nella Centrale.
- ✓ Andare presso ciascun sensore e premere il suo tasto di prova o aprire e chiudere la porta o finestra protetta.
- ✓ Quando viene provato ciascun sensore, la Centrale DF-16 emette un avviso acustico e l'indicatore di stato relativo a quel sensore smette di lampeggiare e ritorna a indicare lo stato attuale del sensore.
- ✓ Continuare la prova fino a quando non ci sono più indicatori di stato che lampeggiano.
- ✓ Se la Centrale viene lasciata inattiva al livello PROVA, essa torna automaticamente al livello DISINSERITO dopo 3 minuti.

SPAZIO MINIMO mm 40 DA QUESTA VITE
ALLA PARETE PIU' VICINA

SSD SECURITY

SPAZIO MINIMO mm 140 DA QUESTA VITE
ALLA PARETE PIU' VICINA

BY **Linear**

○
FORO 1

○
FORO 2


Sistema di sicurezza senza fili Dima di foratura per il fissaggio a parete

○
FORO 3

Istruzioni per il fissaggio a parete

1. Attaccare con nastro adesivo questa dima di foratura sulla parete, nella collocazione desiderata.
2. Con un trapano, effettuare i fori 1, 2, 3 e 4, utilizzando una punta da mm 5.
3. Rimuovere la dima.
4. Con un martello fissare gli ancoraggi in plastica delle viti nei quattro fori.
5. Fissare le viti di fissaggio negli ancoraggi dei fori 1, 2 e 4, lasciando fuori circa mm 6 di filettatura.
6. Agganciare la Centrale DF-16 sulle viti.
7. Fissare la vite di bloccaggio nell'ancoraggio del foro 3 (vedere figura).

COLLOCAZIONE DELLA VITE DI BLOCCAGGIO PER FISSAGGIO A PARETE

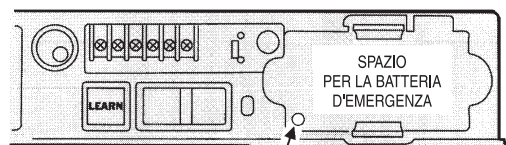

FISSARE QUI
LA VITE PER BLOCCARE
LA CENTRALE DF-16 SULLA PARETE.

○
FORO 4